



Használati útmutató


AMBIANO®


ÁPOLÓ KÉSZLET



A csomagolás tartalma

A

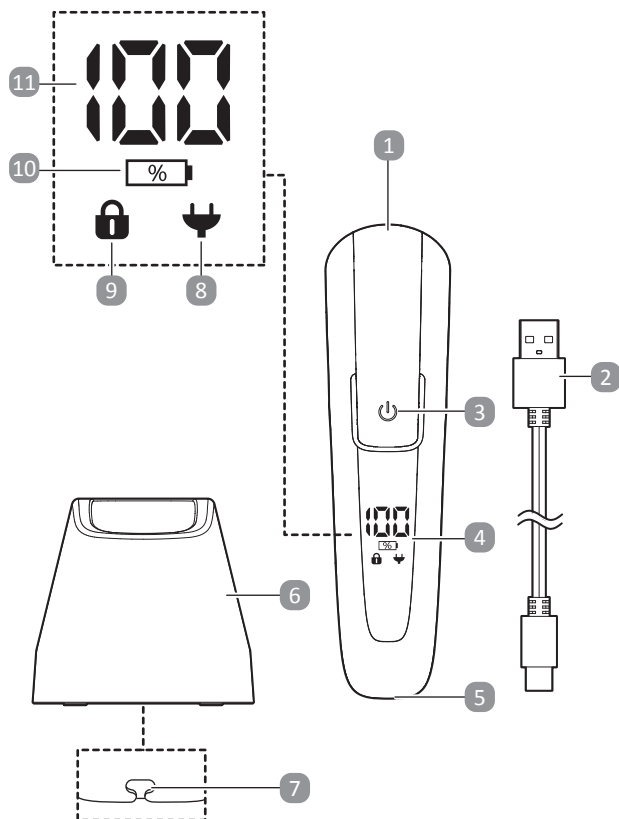

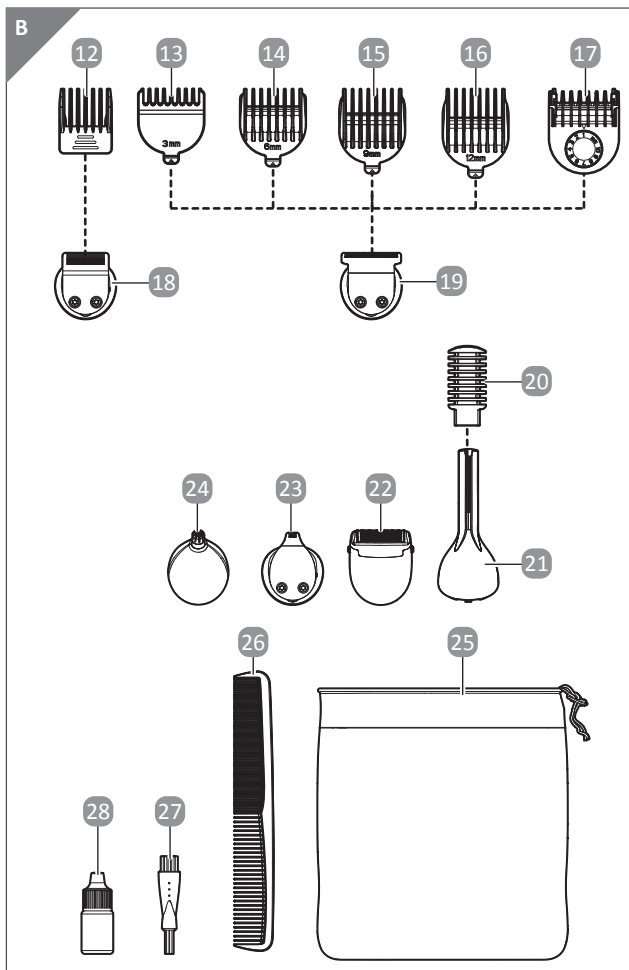

A készülék részei

A ábra

- 1 Nyírófej-csatlakozó
- 2 USB-C kábel
- 3  gomb (Be/ki)
- 4 Kijelző
- 5 USB aljzat (USB-C)
- 6 Töltőalap
- 7 Kábelbemenet
- 8  (Töltésjelző)
- 9  (A billentyűzár jelzése)
- 10  (Töltöttségjelző)
- 11 Az akkumulátor töltöttségének jelzése

B ábra

- 12 Szakállvezető fésű
- 13 3 mm-es hajvezető fésű
- 14 6 mm-es hajvezető fésű
- 15 9 mm-es hajvezető fésű
- 16 12 mm-es hajvezető fésű
- 17 1–10 mm-es hajvezető fésű
- 18 Szakállvágó fej
- 19 Hajnyíró fej
- 20 Szemöldökvezető fésű
- 21 Szemöldökvágó
- 22 Hajvonal borotva
- 23 Precíziós nyírófej
- 24 Orr- és fülszőrnyíró
- 25 Tartótáska
- 26 Fodrászfésű
- 27 Tisztítókefe
- 28 Pengeolaj

Tartalomjegyzék

A csomagolás tartalma	2
A készülék részei.....	4
Általános információk.....	6
A használati útmutató elolvasása és megőrzése	6
Rendeltetésszerű használat.....	6
Rajzi jelmagyarázat.....	7
Biztonság.....	8
A biztonsági utasítások magyarázata.....	8
Általános biztonsági tudnivalók.....	8
Az akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések	11
Első üzembe helyezés	12
A termék, illetve a csomagolás tartalmának ellenőrzése	12
Első tisztítás.....	12
A termék töltése.....	13
Használat.....	13
Szállítási zár	14
A nyírófejek használata.....	15
A nyírófej cseréje.....	17
A fésűfej cseréje	18
Hajvezető fésű	18
Szakáll- /szemöldökvezető fésű.....	19
Be- és kikapcsolás.....	19
Tisztítás és karbantartás	19
Tisztítás.....	19
A nyírófejek olajozása.....	20
Tárolás	21
Hibaelhárítás.....	22
Műszaki adatok	22
Megfelelőségi nyilatkozat	23
Ártalmatlanítási tudnivalók	23
A csomagolás ártalmatlanítása.....	23
A termék kiselejtezése.....	23
Az elemek kiselejtezése.....	23
A lítiumalapú akkumulátorok kiselejtezése	24

Általános információk

A használati útmutató elolvasása és megőrzése



Ez a használati útmutató ehhez a ápoló készlethez (a továbbiakban „termék”) tartozik, és fontos információkat tartalmaz a kezelésre és használatra vonatkozóan.

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. A használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez és/vagy a termék károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és szabályokon alapul. Külföldön vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket.

Tartsa a használati útmutatót egy biztonságos helyen későbbi használatra. Ha a terméket egy harmadik fél számára továbbadja, mindenképp adja mellé a használati útmutatót is.

A használati útmutató elektronikus példányaiért forduljon a javítószerológiai hotline-hoz.

Rendeltetésszerű használat

- A termék kizárólag szőrtelenítési igények széles köréhez készült, beleértve a haj- és szakállvágást, a szemöldök igazítását, a borotválást, valamint az orr- és fülszőr nyírását.
- A termék csak emberi szőrzet vágására alkalmas.
- A termék háztartási felhasználásra készült, üzleti célokra nem használható.
- A termék csak beltéren használható.
- A termék csak száraz használatra alkalmas. Nem használható zuhany alatt vagy fürdőkádban.
- A terméket csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. Bármilyen más használat nem megfelelőnek minősül, és anyagi károkat vagy személyi sérüléseket okozhat.
- A gyártó vagy a viszonteladó nem tehető felelőssé a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért vagy sérülésekért.

Rajzi jelmagyarázat

Eben a használati útmutatóban, a terméken vagy a csomagoláson a következő szimbólumok használatosak.



Ez a szimbólum hasznos kiegészítő információkat nyújt a kezeléssel és a használattal kapcsolatban.



A termék üzemeltetése előtt olvassa el a használati útmutatót.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” c. bekezdést):

Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírásának.



Egyenáram (DC)



A termék a III. védelmi osztályba tartozik, ezért a teljességgel biztonságos feszültségtartományban üzemel.



A terméket csak beltéren használja.



Olvassa el a használati útmutatót.

Biztonság

A biztonsági utasítások magyarázata

Ebben a használati útmutatóban, a terméken vagy a csomagoláson a következő szimbólumok és jelzőszavak szerepelnek.



Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely ha nem kerülik el, súlyos vagy halálos sérülést eredményezhet.



Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely ha nem kerülik el, enyhébb vagy közepesen súlyos sérülést eredményezhet.



Anyagi kár veszély lehetséges kockázatára figyelmeztet.

Általános biztonsági tudnivalók



Sérülésveszély!

Veszély a gyermekekre, valamint a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel élőkre (pl. részlegesen fogyatékos személyek, csökkent fizikai és szellemi képességű idősök), illetve a tapasztalattal és tudással nem rendelkezőkre (pl. idősebb gyermekek).

- A terméket akkor használhatják 8 éves és afeletti gyermekek, illetve olyan személyek, akik csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk vagy tudásuk, ha felügyeletet biztosítanak számukra vagy utasításokkal látják el őket a termék biztonságos használatával kapcsolatban és megértik az azzal járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a termékkel.

- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a műanyag csomagolással. Játék közben beleakadhatnak és megfulladhatnak.
- Tartsa a gyermekeket szoros felügyelet alatt, ha a terméket a közelükben használja.

**FIGYELMEZTETÉS! Áramütés veszélye!**

A termék nem megfelelő kezelése áramütéshez vezethet.

- Az akkumulátor töltéséhez csak a termékhez mellékelt USB-C kábel használható.
- A mellékelt USB-C kábelt csak megfelelő adapterhez csatlakoztassa. Az USB-C kábel csak egy tanúsított 5 V/1 A (biztonságos törpefeszültség, IPX4 besorolás) adapterrel használható. Az adaptert egy könnyen hozzáférhető konnektorba csatlakoztassa, hogy probléma esetén azt gyorsan ki tudja húzni.

**VIGYÁZAT! Sérülésveszély!**

- Tartsa a pengeolajat gyermekek számára nem elérhető helyen.
- A pengeolajat tilos lenyelni.
- Ügyeljen arra, hogy a pengeolaj ne kerüljön szembe.
- Tisztítás előtt válassza le az USB-C kábelt a termékről.
- Ne használja a terméket, ha az sérült, vagy ha az USB-C kábel hibás.
- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.
- A javításhoz csak olyan alkatrészek használhatók fel, amelyek megfelelnek az eredeti terméknek. Ez a termék olyan elektromos és mechanikus alkatrészeket tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek a veszélyforrások elleni védelem biztosításához.
- Csak a termékhez mellékelt USB-C kábelt használja.

- Ne merítse a terméket vagy az USB-C kábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Soha ne érintse meg az USB-C kábelt vizes vagy nedves vagy kézzel.
- Tartsa a terméket és az USB-C kábelt nyílt lángtól és forró felületektől távol.
- Úgy vezesse az USB-C kábelt, hogy az ne jelentsen botlásveszélyt.
- A terméket csakis beltérben használja. Ne használja a terméket esőben.
- Úgy helyezze el a terméket, hogy ne tudjon kádba vagy mosogatóba esni.
- Soha ne dugjon semmilyen tárgyat a házba.
- Mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, ha nem használja, ha tisztítani kívánja, vagy ha meghibásodik a készülék.
- Soha ne nyúljon elektromos termék után, ha az vízbe esett.
- Soha ne működtesse a terméket, ha az nem működik megfelelően, leejtették, megsérült, vagy vízbe esett. Küldje vissza a terméket a szervizközpontba átvizsgálás és javítás céljából.
- Ne használja a terméket sérült bőrön.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket használat közben.

TUDNIVALÓ!

Károsodás veszélye!

- Használat után vegye le a nyírófejet a főegységről.
- Ne húzza ki az USB-C kábelt az adapterből az USB-C kábelt húzva. Az USB-C kábelt mindig a csatlakozónál fogva húzza ki.
- Ne törje meg az USB-C kábelt és ne vezesse át éles szélek felett.

- Ne nyissa fel a házat: bízza a javítást képzett szakemberre. E célból forduljon hivatalos műhelyhez. A felhasználó által végzett javítások, helytelen csatlakoztatás vagy helytelen működés esetén a felelősség és a garanciális igények megszűnnek.

Az akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetések

- A termék nem cserélhető tölthető akkumulátorokat tartalmaz.
- Az akkumulátor eltávolításakor a terméket le kell választani az áramellátásról.
- Ha egy lítium-ion akkumulátorral rendelkező terméket hosszú ideig tárolnak, az akkumulátort 3 havonta fel kell tölteni, hogy az élettartama ne csökkenjen le. Az akkumulátort 70 %-os töltöttségi szintre kell tölteni. Optimálisan hűvös, száraz helyen kell tárolni.
- Töltés előtt kapcsolja ki a terméket.
- Töltés közben soha ne kapcsolja be a terméket.
- Ne takarja le töltés alatt. A töltést jól szellőző helyen végezze.
- Ne töltsen egy éjszakán keresztül.
- Az akkumulátort vagy a terméket ne dobja tűzbe és ne tegye ki magas hőmérsékleteknek. A tűz vagy a +130 °C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
- Az akkumulátort tilos kiszerezni és rövidre zárni.
- Kövesse a töltésre vonatkozó utasításokat. Ne töltsen a terméket a (+10 és +35 °C) közötti hőmérsékleti tartományon kívül. A helytelen vagy a megadott hőmérsékleti tartományon kívül végzett töltést kárt tesz az akkumulátorban és tüzet és/vagy robbanást okozhat.
- Ne módosítsa a terméket és ne próbálja saját kezűleg megszerelni.

- Ha a terméken dudor látszik, vagy más szokatlan jeleket mutat (pl. túlzott zaj), azonnal függessze fel a használatát, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
- Helytelen használat esetén az akkumulátor kifolyhat; kerülje az érintkezést a folyadékkal. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációt és égési sérüléseket okozhat. Ha az akkumulátor folyadéka bőrre vagy szembe kerül, az érintett területet azonnal le kell mosni vízzel. Forduljon orvoshoz.
- Ha a termék megsérül, a cseréhez keressen fel egy szakembert a veszélyek elkerülése érdekében.
- A terméket a mellékelt tartótáskában tárolja, hűvös, száraz helyen.

Első üzembe helyezés

A termék, illetve a csomagolás tartalmának ellenőrzése

TUDNIVALÓ!

Károsodás veszélye!

Ha a csomagolást éles késsel vagy más hegyes tárggyal bontja és nem elég körültekintő, akkor kárt tehet a termékben.

- A csomagolás kinyitásakor legyen óvatos.
1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
 2. Távolítsa el a csomagolóanyagokat.
 3. Ellenőrizze az összes alkatrész meglétét (A és B ábra).
 4. Ellenőrizze, hogy a termék vagy az egyes alkatrészek nem sérültek-e meg. Ha igen, ne használja a terméket. Vegye fel a kapcsolatot a javítószolgálati hotline-nal a jótállási adatlapon feltüntetett szervizcímen keresztül.

Első tisztítás



A nyírófejek **18 / 19 / 23** pengéin némi olajmaradék lehet.

A termék használata előtt tisztítsa meg a termék minden részét a „Tisztítás és karbantartás” c. részben leírtak szerint. Tisztítsa meg a nyírófejek pengéit egy nedvszívó, szőszmentes ruhával.

A termék töltése



Az első használat és az azt követő töltés előtt töltsd a terméket kb. 90 percig.

Az akkumulátor töltöttségének jelzése **11** százalékos értékben jelzi az akkumulátor töltöttségét (1 %-os lépésekben). Ha az akkumulátor már majdnem lemerült, a töltésjelző **8** pirosan villog.

Az egy nyíráshoz elegendő gyors feltöltés kb. 5 percet vesz igénybe.

A teljesen feltöltött akkumulátor kb. 60 percnyi használatot biztosít.

Ne használja a terméket töltés közben.

1. A termék kikapcsolásához nyomja meg a gombot **3**.
2. Helyezze be a terméket a töltőalapba **6**.
3. Dugja rá az USB-C kábelt **2** a termék USB aljzatára **5** vagy helyezze be a terméket a töltőalapba **6**. Az USB-C kábelnek **2** át kell haladnia a kábelbemeneten **7** a töltőalap **6** hátulján.
4. Csatlakoztassa az USB-C kábelt **2** egy tanúsított 5 V/1 A áramforráshoz. A töltésjelző **8** kigyullad, és az akkumulátor töltése elindul.
5. Az akkumulátor töltöttségének jelzése **11** teljes töltöttségnél 100 %-ot jelez. Húzza ki az USB- C kábelt **2** az áramellátásból.
6. Húzza ki az USB-C kábelt **2** a termék USB aljzatából **5**.

Használat



VIGYÁZAT!

Potenciális elektromos veszély!

A termék nem megfelelő kezelése elektromos veszélyhez vezethet.

- A termék csak száraz használatra alkalmas. A termék használata előtt gondoskodjon arról, hogy a termék és a haja is száraz legyen.
- Óvja a terméket a nedvességtől, valamint a rácspeppenő és ráfröccsenő víztől.
- Ne használja a terméket zuhany alatt vagy fürdőkádban.
- Működés vagy tisztítás során ne merítse a terméket vízbe.



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

A termék helytelen használata sérüléshez vezethet.

- Ha kellemetlenséget, fájdalmat vagy irritációt érez, ne használja tovább a terméket.
- A nyírófejek végei élesek. Kezelje óvatosan.
- Ne nyomja le a nyírófejet túl nagy erővel, és ne használja folyamatosan ugyanazon a területen.
- Ne használja a terméket pattanásokon, anyajegyeken, szemölcsökön, sebeken, nyílt sebeken vagy kiemelkedő hegeken.
- Ne illesse be az orr- és fülszűrőnyíró túl mélyen az orrába vagy a fülébe.
- Ne használja a szemöldökvágót a szemhéjain.



Mivel a bőrnek először hozzá kell szoknia a borotválkozáshoz, az első néhány használat után átmeneti bőrpírt vagy bőrirritációt észlelhet. Ez normális, és általában 2–4 hétig tart.

Szállítási zár



A szállítási zár megakadályozza a termék akaratlan bekapcsolását.

A szállítási zár aktiválása:

1. Érintse meg a  gombot  a termék bekapcsolásához.
2. Tartsa lenyomva a  gombot  kb. 3 másodpercig. A  jelzés  2-szer felvillan, majd kialszik.

A szállítási zár kikapcsolása:

1. Tartsa lenyomva a  gombot  kb. 3 másodpercig. A  jelzés  kigyullad.
2. A termék azonnal működésbe lép. A kijelző  kigyullad és a  jelzés  3-szor felvillan, majd kialszik.

A nyírófejek használata

Nyírófej

Rendeltetesszerű használat

A szakáll, a pajesz és a fül körüli haj vágására.

Csatlakoztassa a szakállvezető fésűt **12** a szakállvágó fejre **18**, ha a szőrt egy adott hosszra szeretné vágni.

Szakállvágó
fej **18**



- A kecskeszakállát, szakállát vagy bajszát vágás előtt mindig fésűlje át egy finom fésűvel.
- A szakállvágó fejet **18** mindig csúsztassa finoman és lassan a szőrnövekedés irányával szemben.
- A szakállápolás megkönnyítéséhez feszítse ki a bőrt a másik kezével.

Nagyobb hajjal és szőrzettel fedett területek, például haj vagy erős testszőrzet.


Hajnyíró fej
19



- Csatlakoztassa a hajvezető fésűt **13** / **14** / **15** / **16** / **17** a hajnyíró fejre **19**, ha a haját/szőrt egy adott hosszra szeretné vágni.
- Fésűlje át a haját alaposan a fodrászfésűvel **26**.
- A hajnövekedés irányával szemben haladjon.
- Ahhoz, hogy egyenes vágási vonalat érjen el a vágáshozhoz, a hajnyíró fejet **19** többször, különböző irányokból vezesse végig a hajon.



- Ha a szakállát vagy a haját fésűfej **12** / **13** / **14** / **15** / **16** / **17** felhelyezése nélkül vágja, tartsa a terméket úgy, hogy a nyírófej **18** / **19** a bőrrel 45°-os szöget zárjon be.
- Ha a szakállát vagy a haját fésűfej **12** / **13** / **14** / **15** / **16** / **17** felhelyezésével vágja, tartsa a terméket úgy, hogy a fésűfej egyenesen a bőrre simuljon (C ábra).

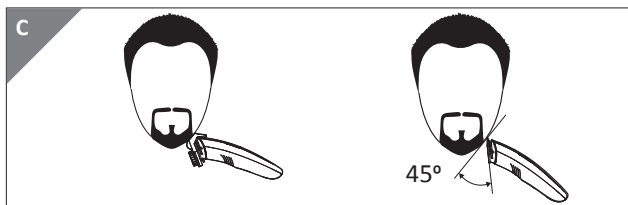

Használat

Nyírófej

Hajvonal borotva

22



Rendeltetésszerű használat

A haj vonalának vágásához és formázásához.

Helyezze a hajvonal borotvát 22 a kívánt hajvonalmagassághoz, majd csúsztassa lefelé.

Precíziós nyírófej

23



Bajusz, pofaszakáll, pajesz vagy szemöldök vágásához és formázásához.

A szőrnövekedés irányának megfelelően vágjon.

Orr- és
fülszőrnyíró 24



Érzékeny, szőrrel benőtt területek, például az orr vagy a fül szőrtelenítéséhez.

Lassan illessze be az orr- és fülszőrnyíró 24 fém csúcsát az orrlyukba vagy a fülbe, és mozgassa körkörös mozdulatokkal.

Szemöldökvágó

21



A szemöldökök vágásához és formázásához.


Csatlakoztassa a szemöldökvezető fésűt 20 a szemöldökvágóra 21, ha a szemöldökszőrt egy adott hosszra szeretné vágni.

A nyírófej cseréje



VIGYÁZAT!
Sérülésveszély!

A termék helytelen használata sérüléshez vezethet.

- A kívánt fej felhelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a terméket.
- 1. A nyírófej **18** / **19** / **21** / **22** / **23** / **24** felrögzítéséhez nyomja azt rá határozottan a nyírófej-csatlakozóra **1** amíg az a helyére nem kattan (D ábra).

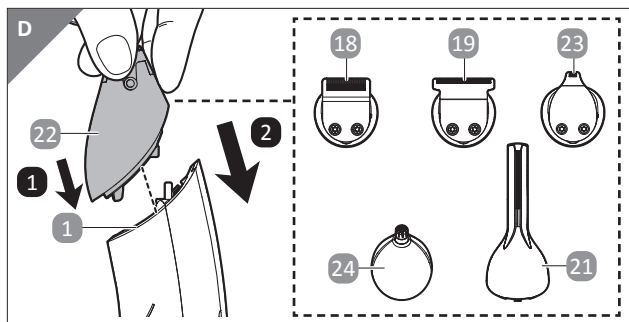

- 2. A nyírófej **18** / **19** / **21** / **22** / **23** / **24** levételéhez tolja le a fej hátulját a hüvelykujja segítségével (E ábra).

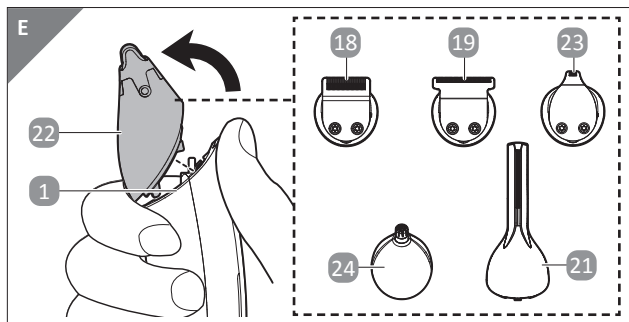

A fésűfej cseréje



VIGYÁZAT!


Sérülésveszély!

A termék helytelen használata sérüléshez vezethet.


- A kívánt fej felhelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a terméket.

Hajvezető fésű

1. A hajvezető fésűt **13** / **14** / **15** / **16** / **17** csúsztassa rá a hajnyíró fejről **19**.
Nyomja le a vezetőfésű alsó részét határozottan, amíg az a helyére nem kattann (F ábra).

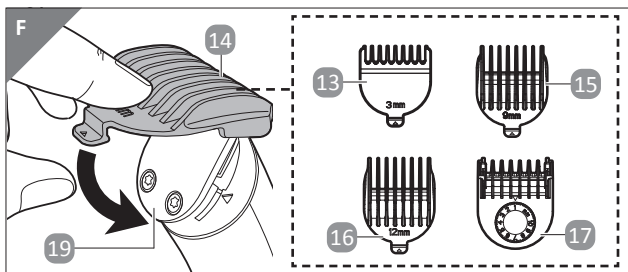


2. Vegye le a hajvezető fésűt **13** / **14** / **15** / **16** / **17** a hajnyíró fejről **19**, ehhez fogja meg a vezetőfésű alsó végét, és húzza le (G ábra).

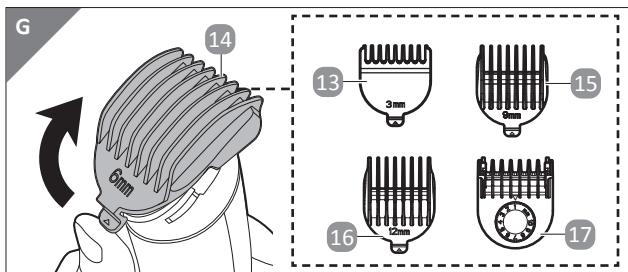

Szakáll- /szemöldökvezető fésű

1. A szakállvezető fésű **12** vagy a szemöldökvezető fésű **20** felrögzítéséhez, csúsztassa azt végig a nyírófejen (H ábra).
2. Vegye le a fésűt a nyírófejről a fésű kicsúsztatásával (H ábra).

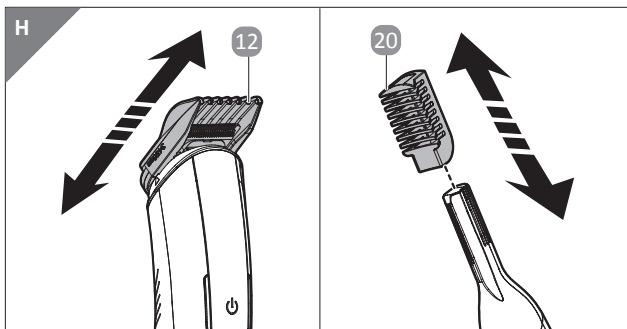

Be- és kikapcsolás

1. Érintse meg a  gombot **3** a termék bekapcsolásához. A termék bekapcsol és a kijelző **4** világít.
2. Használat után nyomja meg a  gombot **3** a termék kikapcsolásához.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás



VIGYÁZAT!

Kiseb áramütés veszélye!

A termék nem megfelelő kezelése kisebb áramütéshez vezethet.

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a terméket az áramforrásból.
- Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz vagy más folyadék a házba.
- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.

TUDNIVALÓ! Károsodás veszélye!


A termék helytelen használata a termék károsodását eredményezheti.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém vagy nejlón sörtéjű keféket, illetve éles vagy fémből készült tisztítóeszközöket, pl. kést, kemény kaparót és hasonlókat. Ezek károsíthatják a felületeket.



Tisztítás előtt vegye le a nyírófejet a nyírófej-csatlakozóról **1**.

1. A tisztítókefe **27** segítségével tisztítsa ki a nyírófej-csatlakozót **1** és a nyírófejet.
2. Vegye le a pengevédőt a hajvonal borotváról **22**, és távolítsa el az összegyűlt szórt, végül tisztítsa meg alaposan (I ábra).

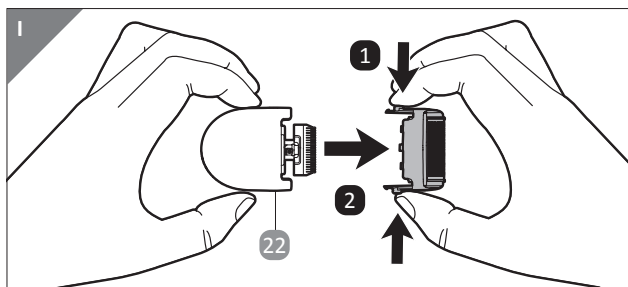


3. Tisztítsa meg a nyírófej és a termék burkolatát egy enyhén nedves ruhával.
4. Ha szükséges, öblítse át a nyírófejet vízzel.
5. Tisztítás után törölje az összes alkatrészt teljesen szárazra egy száraz ruhával.

A nyírófejek olajozása



Tisztítás után ajánlott pengeolajat **28** felvinni a nyírófejekre **18**/**19**/**23** a problémamentes működés érdekében.

1. Vigyen fel egy-két csepp pengeolajat a pengék közé, és egyenletesen ossza el (J ábra).

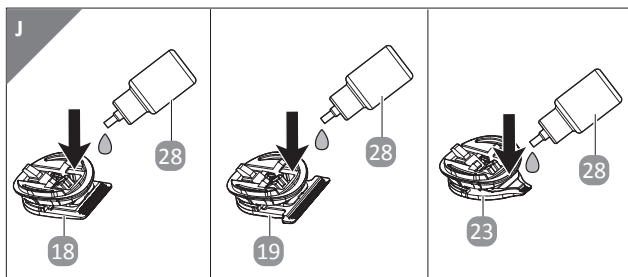

2. Egy ruhával törölje le a felesleges olajat.

Tárolás

TUDNIVALÓ!

Károsodás veszélye!

Kerülje és védje a terméket a portól, víztől, nedvességtől, szélsőséges hőmérséklettől, magas páratartalomtól és közvetlen napfénytől.

- Tárolás előtt tisztítsa meg a termék minden alkatrészét a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben leírtak szerint.
- A terméket és a tartozékait tárolja a tartótáskában (25), száraz és hűvös helyen.
- A terméket gyermekektől elzárva kell tárolni.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A termék a  gomb  megnyomásakor nem kapcsol be.	A termék akkumulátora lemerült.	Töltse fel a terméket.
	A szállítási zár aktiválódott.	A szállítási zár kikapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot  kb. 3 másodpercig. A termék azonnal működésbe lép.
A termék magától kikapcsol.	A termék akkumulátora lemerült.	Töltse fel a terméket.
A nyírófejek nem vágnak hatékonyan.	A nyírófejek szennyezettek.	Tisztítsa ki a szőr-/hajlerakódásokat a nyírófejekből alaposan.
	A termék akkumulátora lemerült.	Töltse fel a terméket.
A nyírófej húzza vagy rángatja a haját/szőrt.	A terméket rossz szögben tartja, vagy túl nagy nyomást gyakorol.	Az egyes nyírófejek helyes használatához lásd „A nyírófejek használata” c. bekezdést.
	A nyírófejek pengéinek kenése nem elégséges.	Olajozza meg a pengéket „A nyírófejek olajozása” c. bekezdésben leírtak szerint.

Műszaki adatok

A fogyasztási cikk típusa:	SV23_10940
Névleges feszültség:	3,7 V  , 500 mAh; lítium-ion akkumulátor
Névleges teljesítmény:	5 W
Bemenő áram:	5 V  1 A (SELV)
Védelmi osztály:	III 
Gyártási szám:	834717

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a jótállási adatlapon feltüntetett címen kérheti el.

Ártalmatlanítási tudnivalók

A csomagolás ártalmatlanítása



A csomagolást fajta szerint szétválogatva ártalmatlanítsa. A papírt és a kartont a használt papír gyűjtőbe, míg a fóliákat a hasznosítható anyagok gyűjtőjébe tegye.

A termék kiselejtezése



A kiselejtezett készülékeket nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni!

Ha a termék már nem használható, a felhasználó törvényileg köteles a kiselejtezett készüléket a háztartási hulladékoktól különválasztva, pl. a lakóhelyéhez közel működő hulladékgyűjtő helyen leadni. Ezzel garantálható, hogy a kiselejtezett készüléket szakszerűen újrahasznosítják, és elkerülhetők környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások. Emiatt az elektromos készülékek az itt látható szimbólummal vannak ellátva.

Az elemek kiselejtezése



Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni!

Fogyasztóként Önnek törvényi kötelezettsége, hogy minden elemet és akkumulátort – függetlenül attól, hogy tartalmazznak-e káros anyagokat* vagy sem – a lakóhelyéhez közel működő gyűjtőhelyen vagy egy kereskedőnél leadja, hogy környezetbarát módon ártalmatlanítsák azokat.

*jelölés: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Az elemek és akkumulátorok visszajuttatása díjmentes.

A beépített akkumulátort az elkülönített kiselejtezéshez el kell távolítani. Ne próbálja felnyitni vagy szétszerelni a terméket az akkumulátor eltávolításához. Az akkumulátort szakembernek kell eltávolítani.

Megjegyzés képzett szakemberek számára:

- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból.
- Csavarja ki a burkolat hátulján lévő csavarokat, majd nyissa fel a burkolatot.
- Csavarozza ki az áramköri lap csavarjait. Keresse meg az akkumulátor csatlakozóhuzaljait, majd vágja át azokat.
- Csatolja le a huzalokat huzatkapcsokkal.

A lítiumalapú akkumulátorok kiselejtezése

A lítiumot tartalmazó régi akkumulátorok tűzveszélyesek. Ezért különös elővigyázatossággal kell eljárni a lítiumot tartalmazó régi elemek és akkumulátorok megfelelő kiselejtezése során. A helytelen kiselejtészés belső és külső rövidzárlatokhoz is vezethet a hőhatások (hő) vagy mechanikai sérülések miatt.

A rövidzárlat tüzet vagy robbanást okozhat, és súlyos következményekkel járhat az emberekre és a környezetre nézve. Ezért a lítiumalapú elemek és akkumulátorok pólusait az ártalmatlanítás előtt le kell ragasztani, a külső rövidzárlat elkerülése érdekében.

Kérjük, hogy az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le!



Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor teljesen le legyen merítve.









HU

Kínai gyártmány

Értékesítő:

ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D, 5020, SALZBURG,
AUSTRIA

JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE 834717

Kérjük forduljon a magyarországi
ALDI áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
SV23_10940

07/2024

3

**ÉV
JÓTÁLLÁS**