



# Instruzioni di montaggio

casalux

## APPARECCHIO LED A PARETE/MORSETTO

IT

### PRODUTTORE:

MÜLLER-LICHT INTERNATIONAL GMBH  
GOEBELSTRASSE 61-63  
28865 LILIENTHAL  
GERMANY

### ASSISTENZA POST-VENDITA

822056

La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita ALDI

### MODELLO:

46534, 46535, 46536, 46537

03/2023

3

ANNI DI GARANZIA



Dok./Rev.-Nr. 822056\_BDA\_Wand-Klemmleuchte\_HOFER\_IT\_002\_converted

### Dotazione/parti dell'apparecchio

- 1 Apparecchio
- 2 Sorgente luminosa GU10
- 3 Braccio flessibile
- 4 Morsetto
- 5 Cavo di rete
- 6 Interruttore ON/OFF
- 7 Ventosa
- 8 Copertura
- 9 Tassello
- 10 Viti
- 11 Striscia di montaggio



L'apparecchio può essere ruotato e orientato.



Cavo di rete.



Unità di alimentazione.

### Sicurezza

#### Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

La lampada è progettata esclusivamente per l'illuminazione di spazi interni. È concepita esclusivamente per uso privato e non è adatta all'impiego in ambito industriale.

Utilizzare la lampada solo nel modo descritto all'interno di queste istruzioni per l'uso. Ogni utilizzo diverso è da considerarsi come non conforme alla destinazione d'uso e può comportare danni materiali.

Il produttore o il rivenditore non si assumono alcuna responsabilità per danni derivanti da un utilizzo improprio o non conforme alla destinazione d'uso.

#### Indicazioni di sicurezza

Non guardare direttamente i raggi luminosi del LED.

**AVVERTENZA!**

#### Pericolo di scarica elettrica!

Un'installazione elettrica difettosa o una tensione di rete eccessiva possono comportare scariche elettriche.

- Collegare la lampada solo se la tensione di rete della presa coincide con quanto riportato sulla targhetta identificativa.
- Caricare la lampada solo su una presa facilmente accessibile, in modo che possa essere scollegata rapidamente dalla rete elettrica in caso di guasto.
- Non azionare la lampada in presenza di danni visibili.
- Se il rete elettrica cavo dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio post-vendita o da una persona altrettanto qualificata per evitare pericoli.
- Non aprire l'alloggiamento, ma affidare la riparazione a personale specializzato. Rivolgersi a tale proposito a un'officina specializzata.
- In caso di riparazioni eseguite in modo arbitrario, collegamento improprio o comando errato, si esclude qualsiasi responsabilità e rivendicazione di garanzia.
- All'atto di riparazioni possono essere usati solo componenti con caratteristiche analoghe a quelle dello strumento originale. All'interno di questa lampada sono presenti componenti elettrici e meccanici indispensabili per la protezione contro possibili sorgenti di pericolo.
- Non immergere né la lampada né il rete elettrica cavo in acqua o in altri liquidi.
- Non toccare la lampada con le mani umide.
- Non utilizzare mai il rete elettrica cavo come impugnatura per il trasporto.
- Tenere la lampada e il cavo di rete lontani da fiamme libere e da superfici calde.
- Non piegare il rete elettrica cavo e non posizionarlo sopra a bordi affilati. Uti-

### Informazioni generali

#### Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso costituiscono parte integrante a questo apparecchio LED a parete/morsetto (di seguito „lampada“). Contengono informazioni importanti per la messa in funzione e l'utilizzo del prodotto.

Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso, in particolare le indicazioni di sicurezza, prima di utilizzare la lampada. L'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso può comportare gravi lesioni e danni alla lampada.

Le istruzioni per l'uso sono redatte sulla base delle norme e delle direttive in vigore nell'Unione Europea. All'estero, attenersi anche alle direttive e alle leggi nazionali vigenti.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi successivi. Se si trasferisce la lampada a terze parti, consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

#### Spiegazione dei simboli

All'interno delle presenti istruzioni per l'uso, sulla lampada o sull'imballaggio, si utilizzano i seguenti simboli e le seguenti diciture segnaletiche.

**AVVERTENZA!**

Questo simbolo/dicitura segnaletica indica un potenziale pericolo con medio grado di rischio che, se non evitato, può comportare lesioni gravi e persino mortali.

**AVVISO!**

Questa dicitura segnaletica indica la possibilità di danni materiali.



Questo simbolo indica informazioni aggiuntive utili per l'utilizzo o il funzionamento



La lampada e l'unità di carica possono essere utilizzate solo in ambienti interni.



Oscuramento.



La lampada non è regolabile con un dimmer tradizionale.




I prodotti contrassegnati da questo simbolo corrispondono alla classe di protezione II





Dichiarazione di conformità (vedere capitolo „Dichiarazione di conformità“): I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutte le disposizioni comunitarie da applicare nell'area Euro.

**IP20**

L'apparecchio è protetto da corpi estranei solidi > 12,5 mm

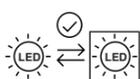

La sorgente luminosa installata nel prodotto circostante può essere sostituita da persone esperte.

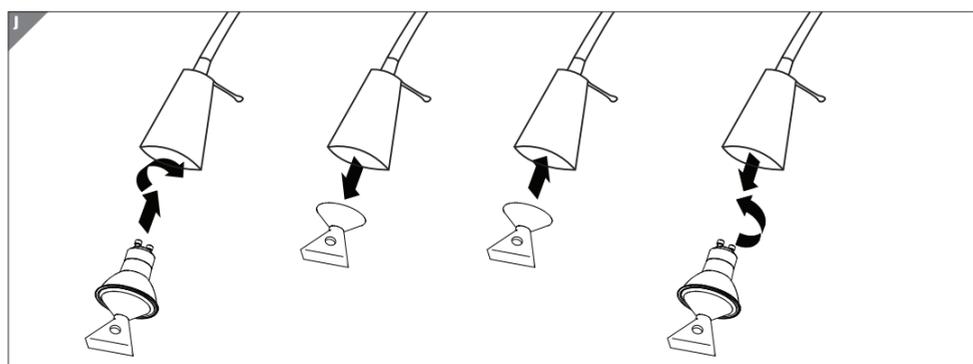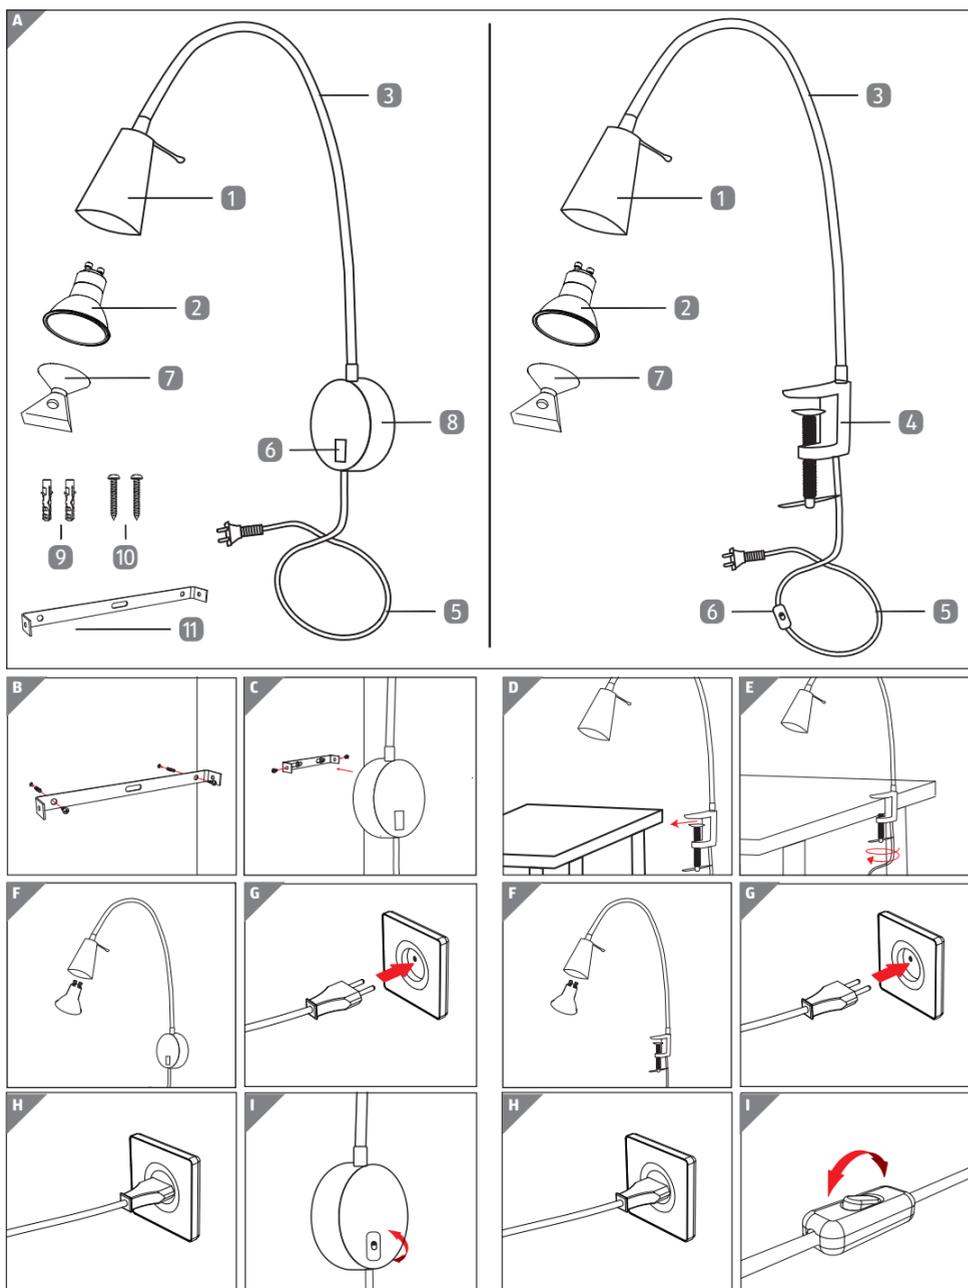

lizzare la lampada solo in locali interni. Non utilizzare la lampada in ambienti umidi.

- Non utilizzare mai la lampada in punti da cui potrebbe cadere in una vasca o in un lavandino.
- In caso di inutilizzo della lampada, quando la si pulisce o se si presenta un guasto, disattivarla sempre.
- Non utilizzare la lampada nella confezione o sulla bobina.
- La lampada non deve essere aperta.
- Non utilizzare la lampada se è coperta o incorporata in una superficie.

#### AVVERTENZA!

**Pericoli per i bambini e per persone con facoltà fisiche, psichiche o mentali ridotte (ad esempio persone parzialmente invalide, anziani con facoltà psichiche e mentali limitate) o persone che manchino di conoscenze ed esperienza (ad esempio bambini grandi).**

- La lampada può essere utilizzata da bambini a partire da otto anni di età, nonché da persone con facoltà fisiche, psichiche e mentali ridotte o che manchino di esperienza e conoscenze specifiche in merito al suo uso, nel caso siano sorvegliate o abbiano ricevuto un'adeguata formazione in merito all'uso della lampada stessa e dei pericoli che possono derivarne. I bambini non devono giocare con la lampada. La pulizia e la manutenzione operativa non possono essere eseguite da bambini senza un'adeguata sorveglianza.
- Tenere i bambini di età inferiore a otto anni lontani dalla lampada e dal cavo di collegamento.
- Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola d'imballaggio. I bambini possono rimanere incastrati mentre giocano e soffocare.

#### AVVISO!

#### Pericolo di danni!

In caso di trattamento improprio della lampada, possono presentarsi danni al prodotto.

- Non fare entrare il rete elettrica cavo in contatto con componenti caldi.
- Non sottoporre mai la lampada ad alte temperature (riscaldamento etc.) o influssi ambientali (pioggia etc.).
- Non riempire mai di liquido la lampada.
- Non immergere mai la lampada in acqua per la pulizia e non utilizzare per la pulizia pulitori a vapore. Contravvenendo a queste indicazioni, la lampada potrebbe subire dei danni.
- Non inserire in nessun caso la lampada in lavastoviglie. Subirebbe danni irreversibili.
- Non utilizzare più la lampada se i suoi componenti in plastica presentano crepe o incrinature o se sono deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali adatti.

#### Prima messa in funzione

**Controllare la lampada e l'oggetto della fornitura**

#### AVVISO!

#### Pericolo di danni!

Se si apre l'imballaggio senza prestare attenzione utilizzando un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, la lampada può rapidamente danneggiarsi.

- Procedere con molta cautela all'apertura.

1. Estrarre la lampada dalla confezione.
2. Verificare che la fornitura sia completa (vedere Fig. A).
3. Controllare se la lampada o i singoli componenti presentano dei danni. Se questo è il caso, non utilizzare la lampada. Rivolgersi al produttore tramite l'indirizzo dell'assistenza indicato sul libretto di garanzia.

#### Montaggio

##### Inserimento della lampadina LED

1. Posizionare la ventosa (7) sulla lampadina a LED (2).
2. Inserire la lampadina LED nella lampada utilizzando la ventosa e ruotare la lampadina LED in senso orario finché non scatta in posizione (vedere la fig. J).
3. Rimuovere la ventosa dalla nuova lampadina LED.

La lampadina LED è inserita.

##### Montaggio della lampada a parete

1. Selezionare una posizione adatta per il montaggio della lampada a parete (1). Accertarsi che nelle immediate vicinanze vi sia una presa di corrente installata correttamente.
2. Per il montaggio, utilizzare i due tasselli (9) e le viti (10) forniti in dotazione.
3. Allentare il nastro di montaggio (11) e avvitare la lampada con le viti (10) attraverso i fori di montaggio nella posizione di montaggio scelta (vedere fig. B/C). A questo punto è possibile rimontare le coperture.
4. Inserire la spina di rete in una presa di corrente adeguata (vedi fig. G/H).
5. Piegarlo il braccio flessibile della lampada (3) per portare la lampada a parete nella posizione desiderata. Assicurarsi di spegnere la lampada a muro prima e di lasciarla raffreddare.
6. Premere l'interruttore on/off (6) per accendere e spegnere la lampada a parete.

##### Montaggio della lampada a pinza

1. Fissare la lampada a pinza su una superficie piana e stabile utilizzando il piede della pinza (4) (vedere fig. D/E). Pulire accuratamente la superficie prima di procedere. Serrare a mano la vite di serraggio. Non è consentito il serraggio su superfici rotonde come i tubi.
2. Inserire la spina di rete in una presa di corrente adeguata (vedere fig. G/H).
3. Piegarlo il braccio flessibile della lampada (3) per portare la lampada a pinza nella posizione desiderata.
4. Assicurarsi di spegnere prima la luce della pinza e di lasciarla raffreddare. Premere l'interruttore del cavo di accensione/spegnimento (6) per accendere e spegnere la luce della pinza.

##### Sostituzione della lampadina LED

Utilizzare solo lampadine GU10.

1. Scollegare il cavo di alimentazione (5) dalla presa di corrente e lasciare raffreddare completamente la lampadina LED.
2. Posizionare la ventosa (7) sulla lampadina LED difettosa (2) (vedere la fig. J).
3. Ruotare la lampadina a LED in senso antiorario utilizzando la ventosa ed estrarre la lampadina a LED dalla lampada.
4. Rimuovere la ventosa dalla lampadina a LED difettosa.
5. Collocare la ventosa sulla nuova lampadina a LED.
6. Inserire la nuova lampadina LED nella

lampada utilizzando la ventosa e ruotare la lampadina LED in senso orario fino a farla scattare in posizione.

7. Rimuovere la ventosa dalla nuova lampadina a LED.

La lampadina a LED è stata sostituita.

#### Pulizia

#### AVVERTENZA!

#### Pericolo di ustioni!

La lampada diventa calda durante il funzionamento.

- Lasciare raffreddare completamente la lampada prima di ogni pulizia.

#### AVVISO!

#### Pericolo di cortocircuito!

L'acqua o altri liquidi che penetrano nell'alloggiamento possono causare un cortocircuito.

- Non immergere mai la lampada in acqua o in altri liquidi.
- Assicurarsi che non penetrino acqua né altri liquidi nell'alloggiamento.

#### AVVISO!

#### Pericolo di danni!

In caso di trattamento improprio della lampada, possono presentarsi danni al prodotto.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole in metallo o in nylon, né oggetti di pulizia appuntiti o metallici, quali coltelli, spugnette metalliche e simili. Possono rovinare le superfici.
- Non inserire in nessun caso la lampada in lavastoviglie. Subirebbe danni irreversibili.

1. Estrarre la spina di rete dalla presa prima della pulizia.
2. Lasciare raffreddare completamente la lampada.
3. Pulire la lampada con un panno leggermente umido. Lasciare poi che tutti i pezzi si asciughino completamente.

#### Conservazione

Prima di essere riposti, tutti i componenti devono essere perfettamente asciutti.

- Conservare la lampada in un luogo asciutto.
- Proteggere la lampada dall'irraggiamento solare diretto.
- Conservare la lampada in un posto inaccessibile ai bambini, chiuso in modo sicuro e a temperature comprese tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

#### Dati tecnici

Modello:	46534, 46535, 46536, 46537
Alimentazione:	220-240 V / 50/60 Hz
classe di protezione:	
Dimensioni:	650 x 80 x 80 mm
Illuminante:	GU10, 4,7 W
Luminosità:	400 lm
Colore della luce:	3000 K
Dimmerabile:	no
Vita lampadina:	20 000 h
Fattore di potenza:	> 0,5
Lunghezza del cavo di alimentazione:	1,8 m
Numero articolo:	822056

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

#### Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta all'indirizzo riportato sul libretto di garanzia in allegato.

#### Smaltimento

##### Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio secondo la raccolta differenziata dei materiali. Mettere il cartone e gli scatoloni nel raccoglitore della carta usata, portare le pellicole presso un centro di raccolta dei materiali riciclabili.

##### Smaltimento della lampada

(Applicabile all'interno dell'Unione Europea e in altri stati europei con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili)

#### Non smaltire i dispositivi usati insieme ai rifiuti domestici!



In caso di cessazione definitiva di utilizzo della lampada, ogni utente è obbligato dal punto di vista legale a consegnare separatamente i dispositivi dismessi, senza gettarli insieme ai rifiuti domestici, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere.

Così facendo è possibile garantire che i dispositivi dismessi possano essere riciclati in modo professionale ed evitare effetti negativi sull'ambiente. A tale proposito, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo qui raffigurato.

Quando si acquista un nuovo apparecchio, si ha il diritto di restituire al rivenditore il vecchio apparecchio corrispondente. I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche con una superficie di vendita di almeno 400 metri quadrati e i rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita di almeno 800 metri quadrati che vendono regolarmente apparecchiature elettriche ed elettroniche sono inoltre obbligati a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature, anche senza acquistare un nuovo apparecchio, se le vecchie apparecchiature non superano i 25 cm di dimensione.

Se i RAEE contengono dati personali, l'utente è tenuto a cancellarli prima di restituirli. Se ciò è possibile senza distruggere il vecchio apparecchio, prima di restituire il vecchio apparecchio per lo smaltimento, rimuovere le vecchie batterie o le batterie ricaricabili e le lampade e portarle in un punto di raccolta separato. Nel caso di batterie ricaricabili installate in modo permanente, indicare che l'apparecchio contiene una batteria ricaricabile al momento dello smaltimento. Per ulteriori modalità di smaltimento del prodotto dismesso, contattare le autorità locali o municipali.

#### Spiegazione dei simboli



Il simbolo „GS“ è l'acronimo tedesco per „sicurezza verificata“. I prodotti contrassegnati con questa sigla sono conformi ai requisiti della legge tedesca sulla sicurezza del prodotto (ProdSG).

#### Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto Aldi.

Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

