



Bedienungsanleitung




LED-TASCHENLAMPE MIT POWERBANK-FUNKTION 1.500 LUMEN



Vertrieben durch:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

KUNDENDIENST	822286
Bitte wenden Sie sich an Ihre ALDI SUISSE Filiale .	
MODELL: 822286	03/2023

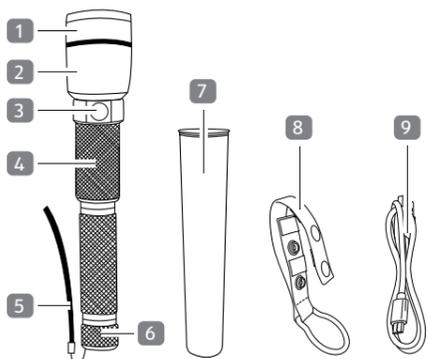

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes ALDI-Produkt.

Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED-Taschenlampe mit Powerbank-Funktion 1.500 Lumen (im Folgenden „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zur Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie elektronische Ausfertigungen der Bedienungsanleitung benötigen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Beleuchten von Gegenständen im Außen- und Innenbereich sowie zum Laden elektronischer Geräte konzipiert (z. B. Mobiltelefone und Kameras). Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Die LED gehört zur Risikogruppe 2. Eine nicht ordnungsgemäße Verwendung des Produkts kann zu Verletzungen der Augen und Haut führen.



Nicht in die aktive Lichtquelle starren! Die Leuchte sollte so positioniert werden, dass ein längeres Hineinstarren in die Leuchte in einer Entfernung von weniger als 3,36 m nicht zu erwarten ist.



Das Produkt ist gegen das Eindringen kleiner Fremdkörper (mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm) und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt.



Das Produkt entspricht der Schutzklasse III.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Eine fehlerhafte Elektroinstallation oder eine zu hohe Netzspannung kann einen Stromschlag verursachen.

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung eines Netzteils mit den Daten auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine leicht zugängliche Steckdose an, sodass Sie es bei einem Problem schnell vom Stromnetz trennen können.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist oder wenn das USB-Kabel defekt ist.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine geeignete Fachwerkstatt. Bei eigenhändig durchgeführten Reparaturen, falschem Anschluss oder falscher Bedienung verfallen jegliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie das Produkt oder das USB-Kabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt und das USB-Kabel von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Knicken Sie das USB-Kabel nicht, und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Positionieren Sie das Produkt nicht so, dass es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie nie nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie in einem solchen Fall sofort das USB-Kabel.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, und trennen Sie das USB-Kabel, wenn das Produkt vollständig geladen ist, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung auftritt.

Lieferumfang

- 1 Vorsatzring
- 2 Linsenaufsatz
- 3 Ein/Aus-Taste
- 4 Abdeckung
- 5 Tragschleife
- 6 Endkappe
- 7 Lichtdiffusor
- 8 Gürtelclip
- 9 USB-Kabel

! WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Akkus können bei übermäßiger Erwärmung explodieren.

- Heizen Sie das Produkt nicht auf.
- Halten Sie das Produkt von heißen Oberflächen fern.
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Laden Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von heißen Oberflächen oder Objekten.

! WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Kunststoffverpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Produkt und USB-Kabel fern.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt oder anderweitig eingenommen wurde, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Lassen Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Sehen Sie nie direkt in den Lichtstrahl, wenn das Produkt eingeschaltet ist.
- Richten Sie den Lichtstrahl nie auf Menschen und Tiere, insbesondere nicht auf deren Augen.
- Wenn der Lichtstrahl auf die Augen gerichtet wird, schließen Sie sofort die Augenlider, und bewegen Sie den Kopf aus dem Lichtstrahl heraus. Wenn Ihr Sehvermögen beeinträchtigt ist, suchen Sie sofort einen Augenarzt auf.
- Sehen Sie nie mit optischen Instrumenten wie einer Lupe in den Lichtstrahl.
- Richten Sie den Lichtstrahl nie aus kurzer Distanz und über einen längeren Zeitraum direkt auf die Haut.
- Wenn die Akkus vollständig aufgeladen sind, wenn Sie das Produkt reinigen möchten oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und trennen Sie das USB-Ladegerät von der Steckdose.

- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

- Die Akkus des Produkts können nicht ausgetauscht werden. Versuchen Sie nie, die Akkus auszuwechseln.

- Laden Sie die Akkus des Produkts nur in Innenräumen auf.

! WARNUNG!

Explosions- und Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt und den Akkus kann eine Explosion oder einen Brand verursachen.

- Halten Sie das Produkt fern von Wasser, anderen Flüssigkeiten, offenem Feuer und heißen Oberflächen.
- Bedecken Sie das Produkt nicht mit Gegenständen oder Kleidung.
- Halten Sie einen Abstand zu leicht entzündlichen Materialien ein.
- Setzen Sie das Produkt nicht übermäßiger Wärme, wie direktem Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem, aus.
- Laden Sie das Produkt ausschließlich mit dem mitgelieferten Zubehör.

! WARNUNG!

Verätzungsgefahr!

Auslaufende Akkuflüssigkeit kann bei Berührung mit der Haut oder anderen Körperteilen Verätzungen verursachen.

- Vermeiden Sie bei austretender Akkuflüssigkeit den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Tragen Sie im Falle eines auslaufenden Akkus unbedingt Schutzhandschuhe und entfernen Sie ausgelaufene Akkuflüssigkeit mit einem trockenen, saugfähigen Tuch.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Die LED-Lichtquelle dieses Produkts kann nicht ausgetauscht werden. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss das gesamte Produkt ersetzt werden.

- Verwenden Sie die Powerbank nur in einer gut belüfteten, trockenen und sauberen Umgebung. Betreiben Sie die Powerbank niemals in feuchten Räumen oder im Regen.

- Platzieren Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen (z. B. Herdplatten).

- Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel nicht mit heißen Teilen in Kontakt kommt.


- Setzen Sie das Produkt nie hohen Temperaturen, extremer Kälte oder der Witterung aus.

- Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, laden Sie das Produkt vor der Aufbewahrung vollständig auf, um eine Tiefentladung der Batterien zu verhindern.

- Schließen Sie die Abdeckung während des Betriebs.

Produktbeschreibung

Das Produkt ist ausschließlich zum Beleuchten von Gegenständen im Außen- und Innenbereich sowie zum Laden elektronischer Geräte konzipiert (z. B. Mobiltelefone und Kameras).

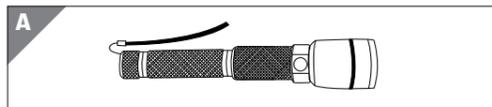

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!


Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich wie auf der Garantiekarte beschrieben an den Garantiegeber.

Laden

Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch und bei schwach werden der Lichtintensität vollständig auf. Das Produkt kann während des Ladevorgangs nicht genutzt werden.

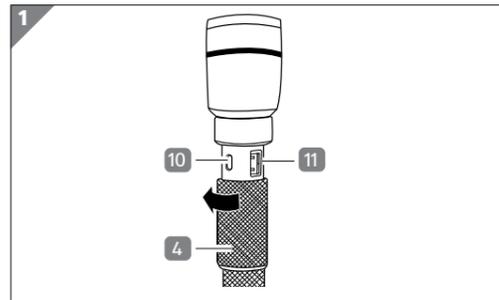

10 Micro-USB-Anschluss

11 USB-Anschluss

1. Drehen Sie die Abdeckung (4) nach links, bis der Micro-USB-Anschluss (10) zugänglich ist (siehe Abb. 1).
2. Stecken Sie das kleinere Ende des USB-Kabels (9) in den Micro-USB-Anschluss.
3. Verbinden Sie zum Laden das größere Ende des USB-Kabels mit einer kompatiblen USB-Stromquelle (z. B. PC, Laptop oder USB-Netzteil). Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Leuchte in der Ein/Aus-Taste (3) rot.
4. Die LED-Leuchte in der Ein/Aus-Taste leuchtet grün, wenn das Produkt vollständig geladen ist. Trennen Sie das USB-Kabel vom Micro-USB-Anschluss und von der USB-Stromquelle.
5. Drehen Sie die Abdeckung nach rechts, um sie ordnungsgemäß zu schließen.

Bedienung

Taschenlampe einschalten und einen Betriebsmodus auswählen

Sie können einen der drei folgenden Betriebsmodi auswählen:

- Volle Lichtintensität (100 %)
- Reduzierte Lichtintensität (50 %)
- SOS-Modus (Blinken)

So wählen Sie einen Betriebsmodus aus:


1. Drücken Sie einmal die Ein/Aus-Taste (3), um die Taschenlampe mit voller Lichtintensität (100 %) einzuschalten.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste ein zweites Mal, um die Taschenlampe mit reduzierter Lichtintensität (50 %) einzuschalten.

3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste ein drittes Mal, um die Taschenlampe im SOS-Modus (Blinken) einzuschalten.

Taschenlampe ausschalten


- Drücken Sie einmal die Ein/Aus-Taste (3), um die Taschenlampe auszuschalten.

Lichtstrahl vergrößern oder reduzieren

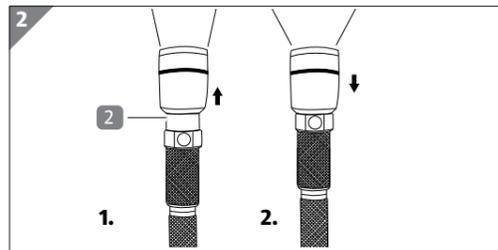

- Schieben Sie den Linsenaufsatz (2) nach vorn, um den Lichtstrahl stärker zu fokussieren (siehe Schritt 1 in Abb. 2). Diese Einstellung ist für die Beleuchtung kleinerer Bereiche oder zum Suchen nach Gegenständen auf große Entfernung hilfreich.
- Ziehen Sie den Linsenaufsatz nach hinten, um die Fokussierung des Lichtstrahls zu reduzieren (siehe Schritt 2 in Abb. 2). Diese Einstellung ist zum Beleuchten größerer Bereiche in unmittelbarer Umgebung hilfreich.

Lichtdiffusor verwenden

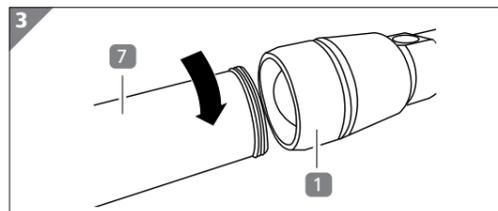

- Sie können die Taschenlampe als Signallicht verwenden, indem Sie den Lichtdiffusor (7) anbringen. Drehen Sie dazu den Lichtdiffusor im Uhrzeigersinn, um ihn am Vorsatzring (1) zu befestigen (siehe Abb. 3).

Tragschleife verwenden

- Legen Sie die Tragschleife (5) um Ihr Handgelenk, um ein versehentliches Fallenlassen des Produkts und daraus resultierende Schäden zu vermeiden.

Gürtelclip verwenden

1. Befestigen Sie den Gürtelclip (8) mit den Metalldruckknöpfen an Ihrem Gürtel.
2. Stecken Sie das Produkt in den Metallring des Gürtelclips, um es zu fixieren.

Andere elektronische Geräte laden

Die Akkus können als Powerbank zum Laden anderer elektronischer Geräte verwendet werden. Das Produkt kann während der Verwendung als Powerbank nicht eingeschaltet werden.

1. Drehen Sie die Abdeckung (4) nach links, bis der USB-Anschluss (11) zugänglich ist (siehe Abb. 1).
2. Stecken Sie das größere Ende des USB-Kabels (9) in den USB-Anschluss.
3. Stecken Sie das kleinere Ende des USB-Kabels in den Micro-USB-Anschluss an Ihrem elektronischen Gerät. Der Ladevorgang für Ihr elektronisches Gerät startet automatisch. Das mitgelieferte USB-Kabel kann nur zum Laden von Geräten mit Micro-USB-Anschluss verwendet werden. Wenn Sie Geräte mit anderen Anschlussstypen laden möchten, verwenden Sie das Kabel vom Gerätehersteller.
4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das USB-Kabel vom Produkt und Ihrem elektronischen Gerät.
5. Drehen Sie die Abdeckung nach rechts, um sie ordnungsgemäß zu schließen.

Reinigung und Wartung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese könnten die Oberflächen beschädigen.
- Tauchen Sie das Produkt und das USB-Kabel zum Reinigen nicht ins Wasser und halten Sie sie nicht unter laufendes Wasser. Reinigen Sie sie nie in einem Geschirrspüler. Sie würden dadurch zerstört werden.

Reinigung

- Reinigen Sie das Gehäuse des Produkts mit einem feuchten Tuch. Trocknen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch gründlich ab.
- Reinigen Sie die Linse im Vorsatzring (1) mit einem weichen Tuch, um ein Zerkratzen der Linsenoberfläche zu vermeiden. Sie können den Vorsatzring bei Bedarf abschrauben und die Linse zum Reinigen entfernen. Verwenden Sie für hartnäckige Verschmutzungen etwas Glasreiniger oder Reinigungsalkohol.

Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Laden Sie das Produkt vor der Aufbewahrung vollständig auf (siehe Kapitel „Laden“).
- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen Ort auf.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

Technische Daten

Modell:	822286
Leistung der Powerbank:	5 V, 1 A
Schutzklasse:	III
Akkus:	2x 18650 Lithium-Batterie, 2 000 mAh
LED:	Cree XHP50-LED-Chip
LED-Leistung:	20 W
Lichtstrom:	ca. 1500 Lumen (+/- 10 %)
Risikogruppe (gemäß EN 62471: 2008):	2
Helligkeitsstufen:	100 % und 50 %
Leuchtdauer:	ca. 1,5 Stunden (100 % Helligkeitsstufe) ca. 3 Stunden (50 % Helligkeitsstufe)
Durchschnittliche LED-Lebensdauer:	ca. 30 000 Stunden
Lichtausbeute:	max. 100 Lumen/Watt
Anzahl Schaltzyklen:	10 000
LED-Ausstrahlwinkel:	30°
Farbwiedergabeindex:	65 Ra
Leuchtweite:	200 m
Lichtfarbe:	5 000–8 300 K
Schutzart:	IP44 – Geschützt gegen das Eindringen kleiner Fremdkörper (mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm) und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.
Entladetemperatur:	0 °C bis +40 °C
Ladetemperatur:	0 °C bis +40 °C
Abmessungen (L x ø):	ca. 247 x 45,5 mm
Gewicht:	ca. 440 g
Material (Gehäuse):	Aluminium
Artikelnummer:	822286

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/


seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

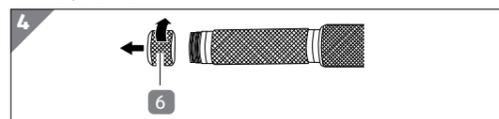

HINWEIS: Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts die Akkus. Schrauben Sie dazu die Endkappe (6) ab, um das Batteriefach zu öffnen, entfernen Sie die Batterien und entsorgen Sie die Batterien ordnungsgemäß und separat (siehe Abb. 4).

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.