


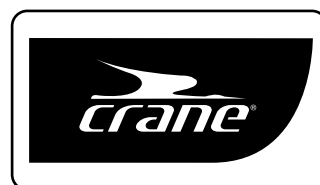

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KORCSOLYA GYEREKEKNEK



JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE

838568

HU

KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI
ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
13311

10/2024

3

ÉV JÓTÁLLÁS

1	Általános tudnivalók	2
2	Biztonság	2
2.1	Megjegyzések magyarázata	2
2.2	Jelmagyarázat	2
2.3	Általános biztonsági utasítások	2
2.4	Kiegészítő biztonsági utasítások	2
2.5	Rendeltetésszerű használat	2
3	Termékáttekintés	2
4	Első használatba vétel	3
4.1	A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése	3
4.2	Alaptisztítás	3
4.3	A termék kinyitása	3
4.4	Cső méretének (hossz) beállítása	3
5	Korcsolyázás	3
5.1	Fékezés	3
6	Tisztítás és karbantartás	3
6.1	Tisztítás	3
6.2	Karbantartás és ápolás	3
6.3	Tárolás	3
7	Műszaki adatok	3
8	Leselejtezés	4
8.1	A csomagolás leselejtezése	4
8.2	A termék leselejtezése	4
9	garancia	4
9.1	Jótállási feltételek	4

1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK



Ez a használati útmutató (a továbbiakban: útmutató) a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz annak üzembe helyezésével és használatával kapcsolatban.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, különösen a **BIZTONSÁG** című fejezetet. Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és a termék

károsodásához vezethet.

Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatához és hivatkozáshoz. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje az útmutatót is. Ha szüksége van az útmutató digitális másolatára, forduljon a szervizközpontoz.

2 BIZTONSÁG

2.1 MEGJEGYZÉSEK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.

▲ FIGYELMEZTETÉS

- » Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT!

- » Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.

2.2 JELMAGYARÁZAT

Az útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelölések kerülnek alkalmazásra:



Olvassa el az útmutatót.



A „GS” jel az ellenőrzött biztonság rövidítése. Az ezen jellel ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági jogszabályok (ProdSG) követelményeinek.

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

▲ FIGYELMEZTETÉS! FÜLLADÁSVESZÉLY!

Ha a gyermekek a csomagolófóliával játszanak, abba belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

- » Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagolófóliával játszanak.

▲ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

A termék szakszerűtlen használata sérülést okozhat.

- » Tartsa szemmel a terméket használó gyermekeket.
- » Feltétlenül magyarázza el a biztonsági utasításokat a gyermekeknek az első használat előtt.
- » Mielőtt a gyermekek megkezdene a korcsolya önálló használatát, bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelő korcsolyázási technikával rendelkeznek.
- » Korcsolyázás közben mindig megfelelő védőruházatot kell viselni. Ide tartoznak a kéz- és csuklóvédők, a sisak, a térd- és könyökvédők.
- » A korcsolyázás során legyen elővigyázatos, és mindig legyen tekintettel önmagára és másokra. A sérülés veszélye még megfelelő védőruházat esetén sem zárható ki.
- » Mindig viseljen fényvisszaverő ruházatot, illetve rögzítsen fényvisszaverőket a ruházatára, ha szürkületben vagy sötétben korcsolyázik.
- » A korcsolyát kizárólag az adott célra szolgáló, alkalmas jégfelületeken használja. Olvadás idején befagyott tavakon vagy fagyott vízfelületeken a vékony jégretek nagy veszélyt jelentenek. Ne korcsolyázzon nem biztosított jégfelületeken.
- » Tartson távolságot a többi korcsolyázótól, és mindig legyen tekintettel rájuk.
- » Ne hajtszon végre semmilyen módosítást a terméken. A módosítások befolyásolhatják a termék biztonságát, és így veszélyforrást jelenthetnek.
- » A termék sérült vagy kopott részeit kizárólag eredeti alkatrészekkel pótolja.
- » A termék talpai egy idő után tompává válhatnak, ilyenkor szakembernek kell őket megéleznie. Az élezés során a termék élettartóját semmiképpen nem szabad módosítani.
- » Ne használja a terméket, ha a termék vagy annak részei sérültek, illetve éles sarkok vagy élek alakultak ki rajta.
- » Ha a termékhez önzáró anyákat vagy rögzítőelemeket használna, vegye figyelembe, hogy azok ismételt meglazítás és újbóli meghúzás miatt elveszíthetik önzáró hatásukat. Ha ezek az önbiztosító elemek meglazulnak, haladéktalanul ki kell cserélni őket.
- » A termék talpai rendkívül élesek. Megvághatja magát, és megsérülhet. A termék használata során mindig használja a mellékelt élvédőt.
- » Ne használja a mellékelt élvédőt a jégfelületeken kívül, mert botlásveszély áll fenn.
- » Ne használja tovább a terméket, ha a talpak tompák vagy rozsdásak, a korcsolya szegcselei meglazultak, illetve a rögzítőelemek megsérültek (például szakadt cipőfűző).
- » Ügyeljen arra, hogy a termék megfelelő méretű legyen. Ha a korcsolya túl kicsi, nyomáspontok alakulhatnak ki, befolyásolva a vérkeringést, ami a láb kihűléséhez vezethet. A túl nagy korcsolya nem biztosít megfelelő tartást, így a használója eleshet.

» A termék csak kifogástalan állapotban használható. Rendszeresen ellenőrizze a termék összes összekötő elemének megfelelő illeszkedését. Minden használat előtt és után ellenőrizze a termék sérülés- és kopásmentességét.

2.4 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

VIGYÁZAT! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!


A termék szakszerűtlen használata a termék károsodásához vezethet.

- » Ha a termékkel jégfelületen kívül jár, használjon rögzített talpvédőt, például korcsolyavédőt vagy a talpra rögzíthető élvédőt. Így megelőzheti a repedéseket, letöréseket és a talpak idő előtti eltompulását.
- » Soha ne helyezze a terméket forró felületre (például fűzőlapra) vagy annak közelébe.
- » Ne engedje, hogy gyermeke tovább használja a terméket, ha a műanyag alkatrészekre repedés vagy vetemedés látható, esetleg deformálódott. A termék sérült alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.

2.5 RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

- A terméket kizárólag magáncélú használatra terveztük. A termék kizárólag szabadidős használatra alkalmas, és nem alkalmas versenysportra, jégkorongozásra vagy műkorcsolyázásra.
- A termék használata viszonylag jelentős sérülésveszéllyel jár. Ezért győződjön meg arról, hogy gyermeke a korcsolyázás során megfelelő védőruházatot visel. Ugyanakkor még a megfelelő védőruházat sem képes 100%-os védelmet biztosítani.
- A termék legfeljebb 100 kg testsúlyú felhasználók számára alkalmas.
- A terméket a gyermekek kizárólag az útmutatóban megfelelően használhatják. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer.
- A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

3 TERMÉKÁTEKINTÉS

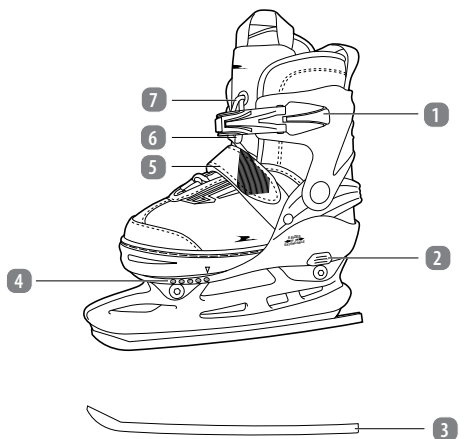

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1 Quick-Lock csat | 5 Tépózár |
| 2 Nyomógomb (hosszbeállítás) | 6 Fűzőrögzítő |
| 3 Élvédő | 7 Fűző |
| 4 Méretjelzés | |

4 ELSŐ HASZNÁLTBA VÉTEL

4.1 A TERMÉK ÉS A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENÖRZÉSE

VIGYÁZAT! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

Ha a csomagolást figyelmen kívül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, kárt tehet a lámpában.

» A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.


1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
3. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd **TERMÉKÁTKERINTÉS** c. fejezetet).
4. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl az útmutató fedőlapján feltüntetett elérhetőségeken keresztül.

4.2 ALAPTISZTÍTÁS

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a lámpa minden részét a **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS** című fejezetben leírtak szerint.

4.3 A TERMÉK KINYITÁSA

1. Lazítsa meg a Quick-Lock csatot **1** és a tépőzárát **5**.

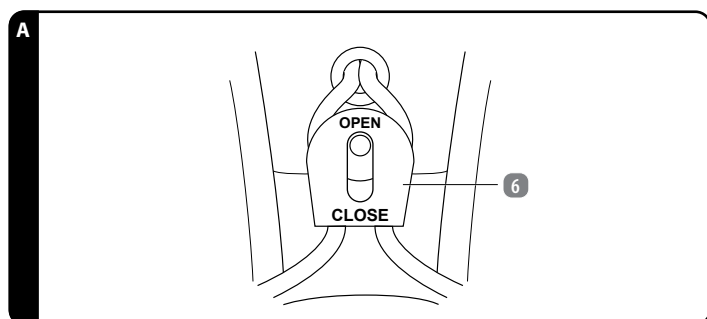

2. Lazítsa meg a fűzőrögítőt **6** az OPEN (Nyitás) pozícióra állítva (A ábra).

4.4 CIPŐ MÉRETÉNEK (HOSSZ) BEÁLLÍTÁSA

FIGYELMEZTETÉS! VÁGÁSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!

A korcsolya talpai rendkívül élesek. Megvághatja magát velük.


» A sérülések megelőzése érdekében feltétlenül helyezze fel a mellékelt élvédőt.

FIGYELMEZTETÉS! ELÉSÉS VESZÉLYE!

A hosszbeállítás a hiányos rögzítés miatt előlítottá válhat a használat során, ami eséshez vezethet.

» Mindig ellenőrizze, hogy a hosszbeállítás reteszelve van-e.

1. Lazítsa meg a Quick-Lock csatot **1** és a tépőzárát **5**.

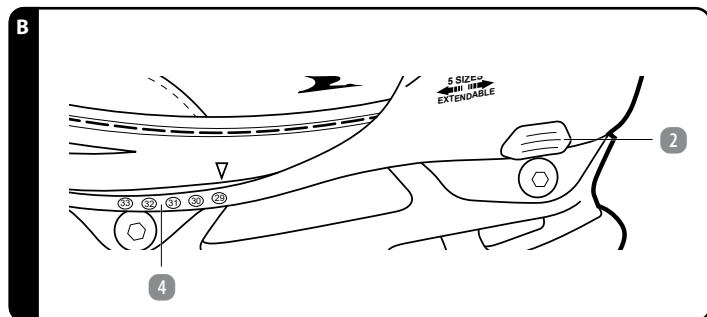

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hosszbeállító nyomógombot **2**. Ez feloldja a zárat, és beállítható a kívánt méret (B ábra).
3. Ezt követően állítsa be a hossz beállított nyomógomb mellett. Nagyobb méret választásához húzza szét a cipőt. Kisebb méret választásához csúsztassa össze a cipőt. A kiválasztott méret a cipő oldalán található méretjelzésen **4** olvasható le.
4. Engedje fel a hosszúság állítására szolgáló nyomógombot. Ügyeljen arra, hogy a reteszelés a mindenkori méretnél hallhatóan bekattanjon a helyére. Szükség esetén egy kicsit húzza szét vagy csúsztassa össze a cipőt, hogy a rögzítés hallhatóan a helyére kattanjon (B ábra).

Sikeresen beállította a cipőméretet, és felhúzhatja a korcsolyát.

5 KORCSOLYÁZÁS

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

A termék szakszerűtlen használata sérülést okozhat.

» A kezdőknek először korcsolyatanfolyamon kell részt venniük.

» Az első korcsolyázási kísérleteket a jégfelület szélén tegye meg, és kapaszkodjon egy megfelelő tárgyba, például a korcsolyapálya palánkjába, vagy hagyja, hogy egy tapasztalt korcsolyázó vezesse az első lépések során.

» Minden használat előtt ellenőrizze a termék és az összes összekötő elem biztonságos illeszkedését.

- Ügyeljen arra, hogy egyenesen álljon a korcsolyatálpakon. Ne hagyja, hogy bokái befelé dőljenek. A tálpaknak a jégre merőlegesen kell állniuk.
- A korcsolyázáshoz lökje el magát az egyik, enyhén ferde helyzetben tartott korcsolya belső felével, a másik korcsolya talpával pedig csúszson a jégen.
- Korcsolyázás közben enyhén hajlítsa be a térdét, és kissé döntse előre a felsőtestét.
- Korcsolyázás közben mindig a haladási irányba nézzen, ne a lábára.
- Kezdetben kis lépésekkel és kis lendülettel haladjon. Ennek során folyamatosan helyezze át testsúlyát az egyik lábáról a másikra, lábait ferdén kifelé helyezve.

5.1 FÉKEZÉS

- **Kezdőknek:** A megálláshoz tartsa mindkét lábát a jégen, és csúszson addig, amíg meg nem áll. A művelet során egyensúlyozzon a karjaival egyensúly fenntartásához.
- **Gyakorlott korcsolyázóknak:** T-fékezés. Ehhez tolja kissé előre a csúszó lábát, enyhén előre döntött felsőtesttel. Ezután helyezze a fékező lábát a jégre, 90°-os szögben a csúszó lába mögé. A fékerőt a fékező láb által a talpra gyakorolt nyomással szabályozhatja.

6 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

6.1 TISZTÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS! VÁGÁSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!

A korcsolya talpai rendkívül élesek. Megvághatja magát velük.

» A sérülések megelőzése érdekében a tisztítás során feltétlenül helyezze fel a mellékelt élvédőket.

VIGYÁZAT! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

» Ne használjon agresszív tisztítószert, fém- vagy műanyag sörtéjű keféket, éles, fém tisztítóeszközöket, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyat. Ezek ugyanis károsíthatják a felületet.

1. Helyezze fel az élvédőt **3**.
2. Tisztítsa meg a korcsolya külsejét egy puha, nedves törölkendővel. Ne használjon agresszív, súroló hatású vagy oldószertartalmú tisztítószert. Mindig csak puha törölkendőt vagy nagyon puha keféket használjon.
3. Hagyja a korcsolyát teljesen megszáradni.

6.2 KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

- A terméket minden használat után szárazra kell törölni.
- Használat előtt és után vizsgálja meg a terméket, hogy az nem sérült vagy kopott-e.

6.3 TÁROLÁS

VIGYÁZAT! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

A közvetlen hőhatás az anyag deformálódásához és anyagkárosodáshoz vezethet.

» Tartsa a terméket hőforrásoktól távol.

- A terméket az időjárás hatásaitól védett, száraz, meleg és pormentes helyen tárolja.
- A terméket gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolja.

7 MŰSZAKI ADATOK

A fogyasztási cikk típusa:	13311
Cipőméretek:	Sárga 29-33 Szürke 33-37 Kék 33-37 Szürke 37-41
Szabvány:	EN 15638:2009
Gyártási szám:	838568

8 LESELEJTÉZÉS

8.1 A CSOMAGOLÁS LESELEJTÉZÉSE



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

8.2 A TERMÉK LESELEJTÉZÉSE

- A terméket az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezzé le.

9 GARANCIA

Kérjük jótállási igényérvényesítés esetén forduljon a termékkel és az annak vételéről kiállított számlával / nyugtával a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.

9.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Mészárosok útja 2., 2051 Biatorbágy, HUNGARY).

A jótállással kapcsolatos általános szabályok

A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, jogszabály alapján kötelező jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek (a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár feletti termékek) előírt kötelező jótállási idő

- 10 000** forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **1 év**,
- 100 000** forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **2 év**,
- 250 000** forint eladási ár felett **3 év**.

Vállalkozásunk ugyanakkor a jelen jótállási jegyen feltüntetett, Magyarország területén fogyasztónak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt, új tartós fogyasztási cikk esetén az erre vonatkozó alábbi feltételek mellett **3 évre** vállal jótállást, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk jogszabály előírása alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e.

A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználat szerinti, "hibás" volta esetén fennálló jótállási kötelezettségét.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított **3 hónapon** belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az üzembe helyezést vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezeti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállási időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta. A fogyasztási cikkek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Az önként vállalt jótállási időtartama alatt a jótállási idő nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserélésre vagy kijavításra a jogszabályban előírt jótállási idő alatt kerül sor. Ebben az esetben a jogszabály szerinti jótállási időtartam indul újra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelyeknek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegyen nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a javítás, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikkek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban feltüntetett **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a kijavítás, ill. kicserélés lebonyolításának részleteit a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül egyezteti.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségek közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatói kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikkek az az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetészerű használat következménye.

A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített bekötésű, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** gondoskodik.

A fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, ha

- a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozásunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható; vagy
- a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítás követően ismét meghibásodik, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozásunk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni; vagy
- a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozásunk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló nyugtán számlán feltüntetett vételárát nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A nyolc napon belüli kicserélésre vagy vételár visszatérítésre vonatkozó ezen előírások a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésétől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítás során a fogyasztási cikbbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Vállalkozásunk, ill. a **JAVÍTÓSZOLGÁLTAT** a kijavítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

Vállalkozásunknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor vállalkozásunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas módon történik.

A jótállási igény bejelentése

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított **2 hónapon** belül közölt hibát késedelem nélkül közölni kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesíthetnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikkek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesíthetnek.

Mentesülés a jótállási felelősség alól

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartás elmulasztása).

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkekhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnék - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításához vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jogszabály alapján kötelező jótállás alá nem tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében (a vonatkozó jogszabály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár alatti termékek) a fogyasztó a vállalkozásunk által önként vállalt jótállási kötelezettség alapján, a fentiekől eltérően

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonosáigra és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másira terhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.



ÉRTÉKESÍTŐ

ASCE - ALDI SÜD GROUP SUPPLY CHAIN ENTITY GMBH
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D
5020 SALZBURG
AUSTRIA