



Istruzioni per l'uso


AMBIANO®

**SENZA FILI ASPIRAPOLVERE
A BATTERIA RICARICABILE
2 IN 1**




Fornitura

A

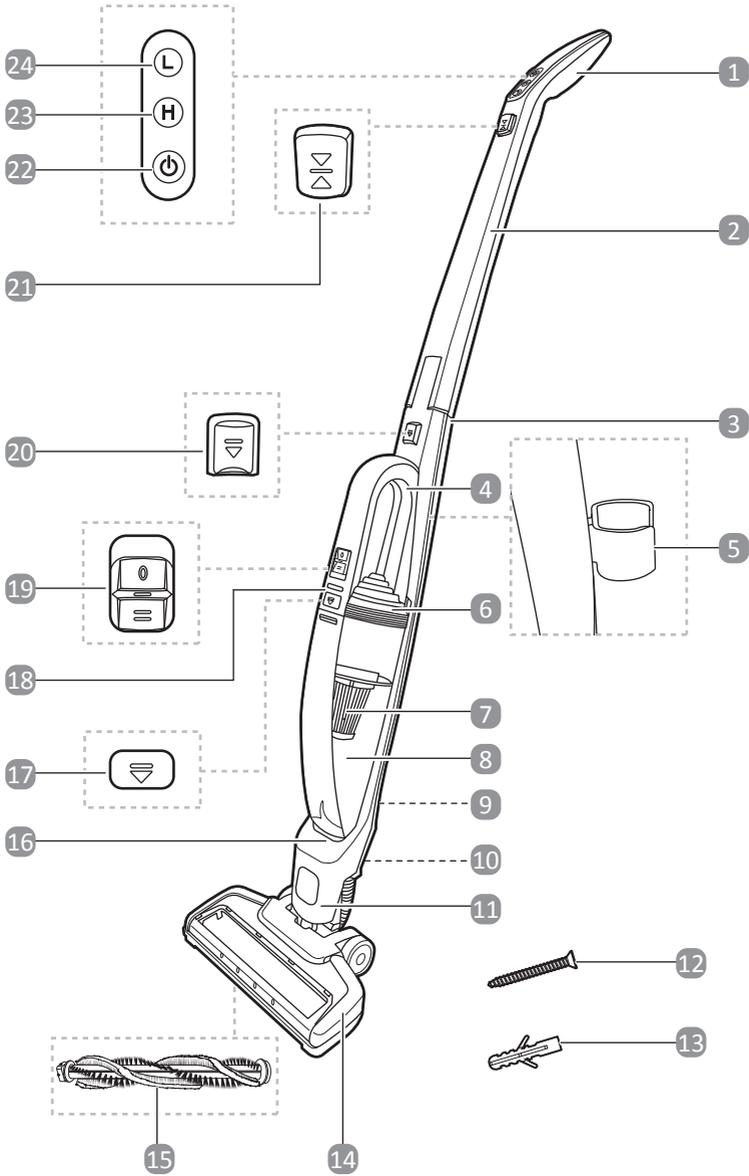

Fornitura

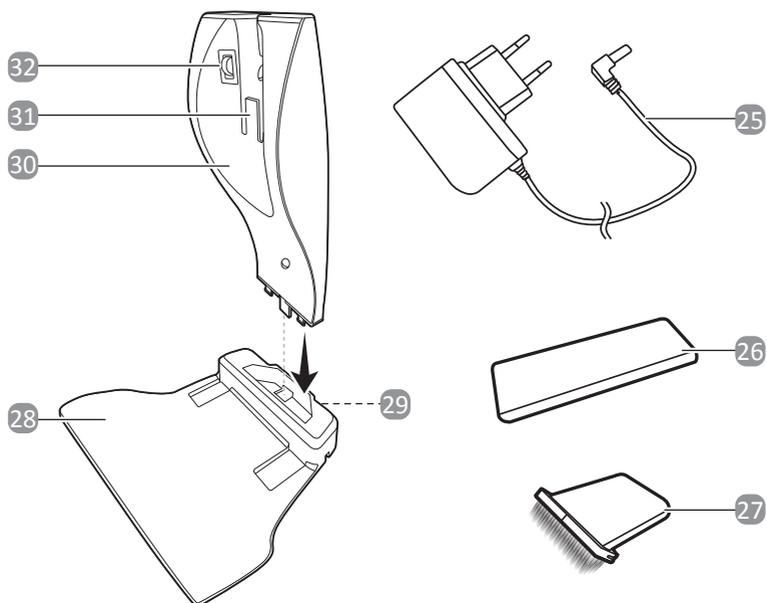B

Fornitura

Fig. A

- 1 Manico
- 2 Stelo
- 3 Snodo
- 4 Aspirapolvere portatile
- 5 Supporto per gli accessori di aspirazione
- 6 Corpo motore con accumulatore integrato
- 7 Filtro
- 8 Contenitore per la polvere
- 9 Contatti di ricarica dell'aspirapolvere per pavimenti
- 10 Scanalatura a scatto per il caricabatterie
- 11 Aspirapolvere per pavimenti
- 12 Vite
- 13 Tassello
- 14 Bocchetta per pavimenti a motore con luce a LED
- 15 Spazzola di aspirazione
- 16 Apertura di aspirazione dell'aspirapolvere portatile
- 17 Tasto del contenitore per la polvere ▼ (tasto di sblocco del contenitore per la polvere)
- 18 Spia di carica e LED di funzionamento
- 19 Interruttore dell'aspirapolvere portatile
- 20 Tasto dell'aspirapolvere portatile ▼ (tasto di sblocco dell'aspirapolvere portatile)
- 21 Tasto ⚡ (tasto per sbloccare lo snodo)
- 22 Tasto ⏻ (tasto ON/OFF dell'aspirapolvere per pavimenti)
- 23 Tasto **H** (tasto potenza di aspirazione alta)
- 24 Tasto **L** (tasto potenza di aspirazione bassa)

Fornitura

Fig. B

- 25 Adattatore di rete
- 26 Bocchetta per fessure
- 27 Spazzola per tappezzeria
- 28 Piastra di fondo del caricabatterie
- 29 Presa di collegamento
- 30 Supporto del caricabatterie
- 31 Molla di aggancio del caricabatterie
- 32 Contatti di ricarica del caricabatterie

Indice

Fornitura	2
Informazioni generali	7
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	7
Utilizzo previsto	7
Legenda dei simboli utilizzati.....	8
Sicurezza	9
Spiegazione delle avvertenze.....	9
Avvertenze di sicurezza importanti.....	9
Avvertenze di sicurezza per batterie e accumulatori	14
Avvertenze generali per la sicurezza.....	16
Prima del primo utilizzo	16
Controllo dell'apparecchio e della fornitura	16
Ricaricare l'accumulatore.....	17
Funzionamento	20
Utilizzo dell'aspirapolvere portatile	21
Utilizzo dell'aspirapolvere per pavimenti.....	23
Inconvenienti e risoluzione dei problemi	24
Pulizia e manutenzione	24
Svuotamento del contenitore per la polvere e pulizia del filtro	25
Pulizia della spazzola di aspirazione.....	26
Conservazione	28
Dati tecnici	29
Dichiarazione di conformità	30
Istruzioni per lo smaltimento	31
Smaltimento della confezione	31
Smaltimento dell'apparecchio	31
Smaltimento delle batterie	31
Smaltimento delle batterie al litio	32

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso fanno parte della Senza Fili Aspirapolvere a Batteria Ricaricabile 2 in 1 (di seguito denominata "apparecchio"). Esse contengono importanti informazioni per la messa in funzione e l'utilizzo.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo "Sicurezza", prima di utilizzare l'apparecchio. L'inosservanza di queste istruzioni per l'uso può comportare lesioni e/o danni all'apparecchio.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti dell'Unione europea. Quando si utilizza all'estero, rispettare anche le direttive e le leggi specifiche del paese.

Conservare queste istruzioni per l'uso per utilizzi e consultazioni future. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche queste istruzioni per l'uso.

Se occorre una copia digitale delle istruzioni per l'uso, rivolgersi all'assistenza post-vendita.

Utilizzo previsto

L'apparecchio serve ad aspirare lo sporco secco come polvere, briciole o pelucchi da pavimenti lisci, tappeti e tappezzerie in ambienti interni.

L'apparecchio non è destinato ad aspirare liquidi.


Questo apparecchio è destinato esclusivamente a un utilizzo privato e non è adatto all'ambito commerciale.

Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nelle istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è considerato un uso improprio e può comportare danni materiali o persino lesioni personali. L'apparecchio non è un giocattolo.

Il produttore o il rivenditore non si assumono alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio o non conforme.

Legenda dei simboli utilizzati

I seguenti simboli sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sull'apparecchio o sulla confezione.



Leggere le istruzioni per l'uso.



Questo simbolo fornisce informazioni aggiuntive utili per il montaggio o il funzionamento.



Tensione continua / corrente continua



Alimentazione a corrente alternata



Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni asciutti.



Alimentatore rimovibile



Simbolo di un prodotto appartenente alla classe di protezione II.



Questo simbolo indica la polarità della spina:
esterno (-), interno (+).



Efficienza energetica di livello VI



Il sigillo “Geprüfte Sicherheit” (marchio GS) conferma quanto segue:

L'adattatore di rete è conforme alla normativa in materia di sicurezza dei prodotti (ProdSG) ed è sicuro se utilizzato come previsto e prevedibile.

Dichiarazione di conformità (vedere il capitolo “Dichiarazione di conformità”):

I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio economico europeo.



IP20

Il prodotto è protetto contro l'ingresso di corpi estranei solidi di diametro pari o superiore a 12,5 mm.

BATTERY CHARGER	Caricabatterie
MODEL	Modello
INPUT I/P	Ingresso
OUTPUT O/P	Uscita
MADE IN CHINA	Fabbricato in Cina

Sicurezza

Spiegazione delle avvertenze

I seguenti simboli e avvertenze sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sull'apparecchio e/o sulla confezione.



AVVERTENZA!

Questa avvertenza indica una condizione di rischio medio che, se non evitata, può provocare la morte o lesioni personali gravi.



ATTENZIONE!

Questa avvertenza indica una condizione a basso rischio che, se non evitata, può provocare lesioni personali di lieve o media entità.

NOTA!

Questa avvertenza avvisa di eventuali danni materiali.

Avvertenze di sicurezza importanti



AVVERTENZA!

Pericoli per bambini e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte (ad esempio persone con disabilità o persone anziane con capacità fisiche e mentali limitate) o mancanza di esperienza e conoscenza (ad esempio bambini più grandi).

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, purché siano sorvegliati o istruiti all'uso del prodotto in sicurezza e ne comprendano i pericoli connessi.
- La pulizia e la manutenzione utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- L'apparecchio e il relativo cavo di alimentazione devono essere tenuti fuori dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Tenere i bambini sotto stretta sorveglianza quando si utilizza il prodotto nelle loro vicinanze.

**AVVERTENZA!****Pericolo di folgorazione!**

Utilizzare unicamente l'alimentatore rimovibile fornito insieme all'apparecchio per caricare l'accumulatore.

- Collegare l'adattatore di rete solo se la tensione di rete della presa corrisponde ai dati sulla targhetta.
- Collegare l'adattatore di rete solo a una presa facilmente accessibile, in modo da poterlo scollegare immediatamente in caso di emergenza.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se è visibilmente danneggiato o se il cavo di alimentazione o il caricabatterie o l'adattatore di rete sono difettosi.
- Il cavo di alimentazione di questo adattatore di rete non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, l'adattatore di rete deve essere buttato.
- Non utilizzare mai un apparecchio danneggiato o dopo che è caduto! Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica. Rivolgersi al centro assistenza del rivenditore per controlli e riparazioni.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se è caduto in acqua.
- Non utilizzare l'adattatore di rete per caricare/alimentare altri apparecchi e non tentare mai di caricare l'apparecchio con un altro caricabatterie/adattatore/stazione di ricarica. Utilizzare l'apparecchio solo con l'adattatore di rete in dotazione.

**AVVERTENZA! Pericolo di folgorazione!**

- Pericolo di folgorazione! Non tentare di riparare l'apparecchio autonomamente. In caso di guasti contattare il centro assistenza del rivenditore.
- Non utilizzare mai un apparecchio danneggiato o dopo che è caduto! Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica. Contattare il centro di assistenza del rivenditore per controlli e riparazioni.
- Per le riparazioni possono essere utilizzate solo parti che corrispondono ai dati originali dell'apparecchio. Questo apparecchio contiene parti elettriche e meccaniche essenziali per la protezione da fonti di pericolo.
- Non immergere l'apparecchio, il caricabatterie, il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
- Per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione, non schiacciarlo, piegarlo o passarlo su spigoli vivi.
- Tenere il cavo di alimentazione e l'apparecchio lontano da superfici calde e da fiamme libere.
- Non maneggiare l'apparecchio con le mani bagnate o stando su un pavimento bagnato. Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non estrarre l'adattatore di rete dalla presa tirando il cavo di alimentazione. Tirare sempre la spina stessa. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Instradare il cavo in modo da evitare che sia tirato accidentalmente o si possa inciampare su di esso.
- Non afferrare mai un apparecchio elettrico dopo che è caduto in acqua. In questo caso, estrarre immediatamente l'adattatore di rete dalla presa.

- Quando non si utilizza l'apparecchio, se ne effettua la pulizia o si verifica un guasto, spegnere sempre l'apparecchio e scollegare l'adattatore di rete dalla presa.
- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con l'adattatore di rete in dotazione (SEU012A-225050).
- Tutte le parti possono essere alimentate solo a bassissima tensione di sicurezza (SELV) secondo la marcatura sull'apparecchio, con l'adattatore incluso presente nella fornitura (SEU012A-225050).
- Se l'apparecchio deve essere utilizzato come aspirapolvere portatile per la pulizia dell'auto, assicurarsi che non sia esposto alla pioggia o all'umidità.

! AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni e danni!

L'uso improprio dell'apparecchio o del caricabatterie può causare lesioni o danni all'apparecchio.

- L'aspirapolvere per pavimenti va riposto nel caricabatterie in modo da avere un appoggio sicuro.

! AVVERTENZA! Pericolo di incendio!

L'uso improprio dell'apparecchio può causare incendi.

- Non utilizzare l'apparecchio per aspirare cenere incandescente o calda o mozziconi di sigaretta non spenti.
- Non utilizzare l'apparecchio in locali in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili o vapori tossici ed esplosivi.
- Non conservare l'apparecchio in un veicolo in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme.
- Non caricare l'apparecchio in prossimità di materiali altamente infiammabili (tende, tessuti, ecc.).

- Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento o la ricarica, altrimenti potrebbe prendere fuoco. Non inserire nulla nelle aperture di ventilazione dell'apparecchio e assicurarsi che le aperture di ventilazione non vengano ostruite.
- In caso di incendio: Non spegnere con acqua! Soffocare le fiamme con una coperta ignifuga o con un estintore adatto.
- Non utilizzare fragranze o prodotti profumati sui filtri. Questi prodotti contengono sostanze chimiche infiammabili che possono incendiare l'apparecchio.

**ATTENZIONE!****Pericolo di lesioni!**

L'uso improprio dell'apparecchio può causare lesioni.

- Non aspirare mai nessuna parte del corpo.
- Prestare particolare attenzione quando si utilizza l'apparecchio sulle scale.
- Non aspirare vicino a bambini o animali domestici.
- Pericolo di intrappolamento! Non toccare mai le parti rotanti dell'apparecchio.
- Durante il funzionamento, mantenersi a una distanza di sicurezza dalle parti in movimento dell'apparecchio.
- Quando l'apparecchio è in funzione, tenere sempre le bocchette lontane da parti del corpo o dagli animali e non toccare le bocchette. In caso contrario, le bocchette possono bloccarsi e provocare lesioni. Nel caso un oggetto rimanga incastrato nelle bocchette, spegnere immediatamente l'apparecchio.
- Durante l'aspirazione, evitare di avvicinare la bocchetta di aspirazione alla testa o ai capelli.

NOTA! Pericolo di danni!

L'uso improprio dell'apparecchio o del caricabatterie può danneggiare l'apparecchio.

- Prestare molta attenzione durante l'apertura.
- Non aspirare polveri detergenti con l'apparecchio.
- Non aspirare sabbia molto fine, calce, polvere di cemento o sostanze simili poiché ostruiscono i pori del filtro.
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza filtro. Ciò può danneggiare il motore e ridurre la durata di vita dell'apparecchio.
- Caricare completamente l'apparecchio almeno una volta all'anno per evitare scariche profonde e quindi danni all'accumulatore.
- Spegnerlo l'apparecchio dopo l'uso per garantire una maggiore durata dell'accumulatore.
- Non utilizzare mai accessori non raccomandati nelle istruzioni per l'uso. Ciò potrebbe comportare un rischio per la sicurezza dell'utente e danneggiare l'apparecchio. Utilizzare esclusivamente parti e accessori originali.
- Dopo l'uso rimuovere tutti gli accessori.
- Assicurarsi sempre che le aperture di ventilazione non siano bloccate. Se la circolazione dell'aria è ostruita, l'apparecchio può surriscaldarsi e danneggiarsi.

Avvertenze di sicurezza per batterie e accumulatori

- Per rimuovere la batteria dall'apparecchio, leggere la sezione "Istruzioni per lo smaltimento".
- Questo apparecchio contiene batterie che non possono essere sostituite.
- L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica quando l'accumulatore viene rimosso.
- L'accumulatore va smaltito in sicurezza.

-
- In caso sia necessario conservare una batteria agli ioni di litio/un apparecchio agli ioni di litio per un periodo di tempo più lungo, bisogna effettuare regolarmente un controllo dello stato di carica e la ricarica. L'ambiente di conservazione ottimale è fresco e asciutto.
 - Spegnerne l'apparecchio prima di effettuarne la ricarica.
 - Non utilizzare mai l'apparecchio mentre è in caricamento. Non accendere l'apparecchio mentre è in caricamento.
 - Contattare immediatamente uno specialista autorizzato per sostituire un adattatore danneggiato al fine di evitare pericoli.
 - Questo apparecchio contiene batterie ricaricabili. Non esporre le batterie a temperature elevate o al fuoco. Esiste un pericolo di esplosione in caso di incendio o temperature superiori a 130 °C.
 - La temperatura ambiente consigliata durante la ricarica è compresa tra 10 e 35 °C.
 - Seguire tutte le istruzioni di caricamento e non caricare l'apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato. Un caricamento improprio o a temperature al di fuori dell'intervallo specificato possono danneggiare l'accumulatore e aumentare il pericolo di incendio.
 - Non modificare l'apparecchio. Non tentare di riparare l'apparecchio se non indicato nelle istruzioni per l'uso.

**AVVERTENZA!****Pericolo di esplosione!**

- L'uso improprio dell'accumulatore può provocare un'esplosione.
- È vietato smontare, gettare nel fuoco o cortocircuitare l'accumulatore.
- Proteggere l'accumulatore dal fuoco e dal calore. Non posizionare mai l'apparecchio sui termosifoni e non esporlo mai a una forte luce solare per lunghi periodi di tempo.



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

- L'uso improprio dell'accumulatore può comportare lesioni. L'acido della batteria può fuoriuscire e causare ustioni.
- Tenere l'apparecchio con accumulatore integrato fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di fuoriuscita dell'acido contenuto nella batteria, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto con l'acido, sciacquare immediatamente le zone interessate con abbondante acqua pulita e consultare immediatamente un medico.

Avvertenze generali per la sicurezza



AVVERTENZA!

Pericolo di soffocamento!

- Se i bambini giocano con la confezione, possono ingoiarla e soffocare.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con la confezione.
- Potenziali lesioni da uso improprio.
- Non aprire l'involucro dell'apparecchio. Non inserire oggetti all'interno dell'involucro dell'apparecchio.

Prima del primo utilizzo

Controllo dell'apparecchio e della fornitura

NOTA!

Pericolo di danni!

Se si apre incautamente la confezione con un coltello affilato o un altro oggetto appuntito, l'apparecchio può danneggiarsi. Prestare molta attenzione durante l'apertura della confezione.

1. Estrarre l'apparecchio dalla confezione.
2. Rimuovere il materiale di imballaggio e tutte le pellicole di plastica/protezione.
3. Controllare se la fornitura è completa (**fig. A, B**).

4. Verificare se l'apparecchio o le singole parti presentano danni. In questo caso, non utilizzare l'apparecchio. Contattare il produttore all'indirizzo del servizio riparazioni indicato sulla scheda di garanzia.


Ricaricare l'accumulatore

NOTA!

- Per caricare l'aspirapolvere per pavimenti **11**, l'aspirapolvere portatile **4** deve essere inserito nell'aspirapolvere per pavimenti **11**.
- Durante la ricarica non è possibile azionare né l'aspirapolvere per pavimenti **11** né l'aspirapolvere portatile **4**.
- Eseguire una carica completa dell'accumulatore **6** prima del primo utilizzo.

Preparazione del caricabatterie

1. Inserire il supporto del caricabatterie **30** nella piastra di fondo **28**.
2. Assicurarsi che l'aletta d'innesto del supporto **30** si innesti nella piastra di fondo **28**.
3. Collegare l'adattatore di rete **25** al caricabatterie inserendo il connettore cavo nella presa di collegamento **29** sul lato inferiore della piastra di fondo **28** (fig. C).

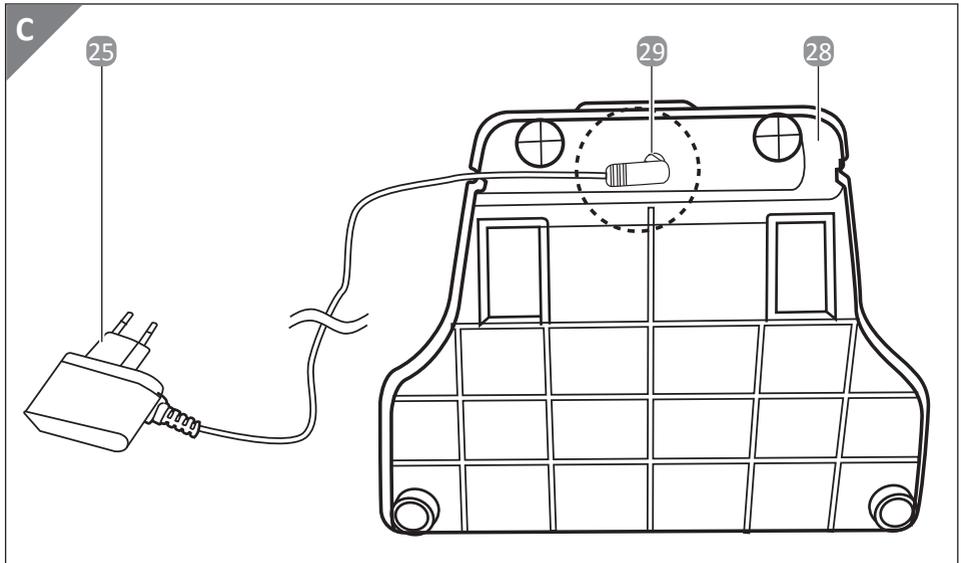

Montaggio a parete del caricabatterie (opzionale)


ATTENZIONE!

Prima di forare la parete di montaggio, accertarsi che non vi siano cavi sotto tensione, tubature dell'acqua o altre tubature di alimentazione. Ciò può causare gravi danni o lesioni.

NOTA!


Il caricabatterie va fissato alla parete in modo che la piastra di fondo del caricabatterie **28** poggi sul pavimento.

1. Collocare il caricabatterie alla parete nella posizione desiderata utilizzando il supporto **30**.
2. Segnare la posizione del foro per vite alla parete.
3. Forare con un trapano nel punto segnato.
4. Inserire il tassello **13**.
5. Posizionare il caricabatterie sulla parete in modo che il foro del supporto **30** sia allineato con il foro praticato.
6. Fissare il caricabatterie con la vite **12** alla parete (fig. D).

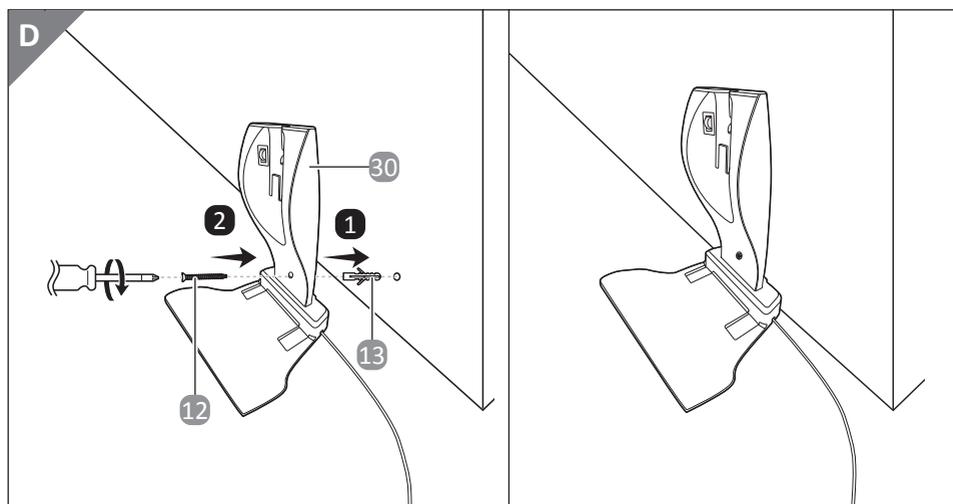

Caricamento dell'apparecchio

1. Spegner l'aspirapolvere per pavimenti **11** prima di caricarlo.
2. Posizionare l'aspirapolvere per pavimenti **11** con l'aspirapolvere portatile **4** nel caricabatterie. Assicurarsi che l'aspirapolvere per pavimenti **11** sia in posizione verticale e che la scanalatura a scatto **10** si innesti nella molla di aggancio del caricabatterie **31** (fig. E). I contatti di ricarica dell'aspirapolvere per pavimenti **9** devono toccare i contatti di ricarica del caricabatterie **32**.

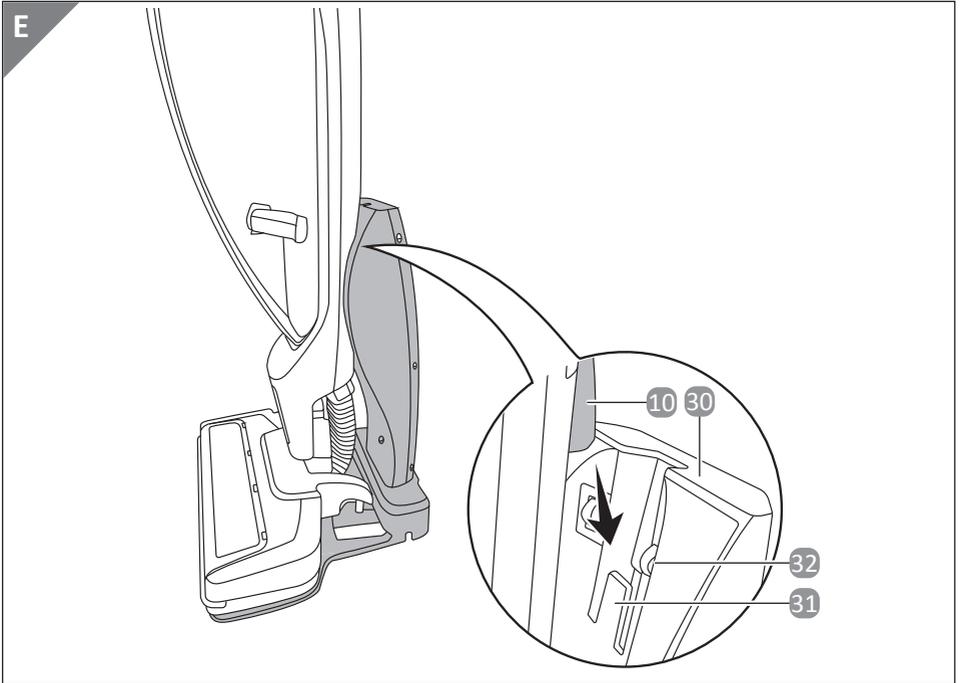

3. Collegare la spina dell'adattatore di rete **25** alla presa. La spia di carica **18** lampeggia in rosso. L'accumulatore **6** è in carica.
4. Quando l'accumulatore **6** è completamente carico, la spia di carica **18** si accende in verde. Rimuovere la spina dell'adattatore di rete **25** dalla presa.

Funzionamento



AVVERTENZA!

- L'aspirapolvere per pavimenti **11** va riposto nel caricabatterie in modo da avere un appoggio sicuro.



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

L'uso improprio dell'apparecchio aumenta il pericolo di lesioni.

- Aspirare sempre le scale dal basso verso l'alto.
- Non utilizzare l'apparecchio per aspirare persone o animali.

NOTA!

Pericolo di danni!


L'utilizzo di una bocchetta non adatta a un pavimento particolare può danneggiare il pavimento.

- Seguire sempre le indicazioni per la pulizia e la cura dei pavimenti del produttore.

Utilizzo dell'aspirapolvere portatile

Rimozione dell'aspirapolvere portatile dall'aspirapolvere per pavimenti


1. Premere il ▼ tasto **20** dell'aspirapolvere portatile **4** per staccare l'aspirapolvere portatile **4** dall'aspirapolvere per pavimenti **11** (fig. F).

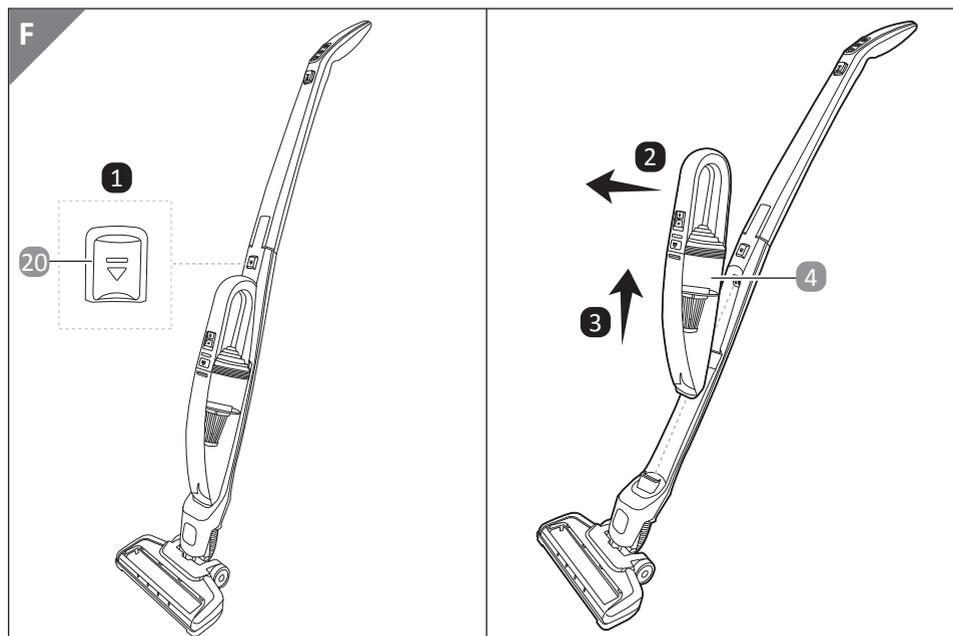

2. Rimuovere l'aspirapolvere portatile **4**.

Utilizzo dell'aspirapolvere portatile

1. Assicurarsi che il filtro **7**, il contenitore per la polvere **8** e il corpo motore **6** siano montati correttamente (fig. G).

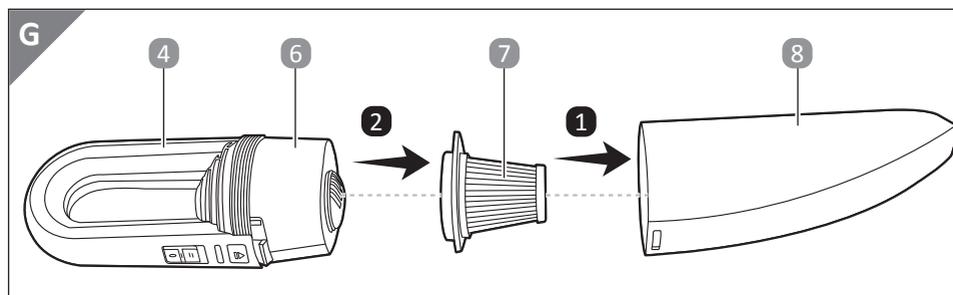


2. Inserire l'accessorio di aspirazione adatto nell'apertura di aspirazione **16** :
 - Bocchetta per fessure **26** : Adatta all'aspirazione di punti e angoli difficili da raggiungere.
 - Spazzola per tappezzeria **27** : Adatta per la pulizia di superfici sensibili.
3. Far scorrere l'interruttore dell'aspirapolvere portatile **19** in posizione I per accendere l'aspirapolvere portatile **4** . Il LED di funzionamento **18** si accende in giallo.
4. Selezionare il livello desiderato:

Livello	Funzione	LED di funzionamento 18
OFF	Spegnimento	Spento
I	Potenza di aspirazione bassa	Si accende in giallo
II	Potenza di aspirazione alta	Si accende in verde

5. Far scorrere l'interruttore dell'aspirapolvere portatile **19** in posizione **OFF** per spegnere l'aspirapolvere portatile **4** . Il LED di funzionamento **18** si spegne.

Inserimento dell'aspirapolvere portatile nell'aspirapolvere per pavimenti

1. Rimuovere l'attacco di aspirazione dall'apertura di aspirazione dell'aspirapolvere portatile **16** .
2. Inserire l'aspirapolvere portatile **4** nell'aspirapolvere per pavimenti **11** inserendolo con l'apertura di aspirazione **16** prima nella parte inferiore dell'alloggiamento (fig. H).

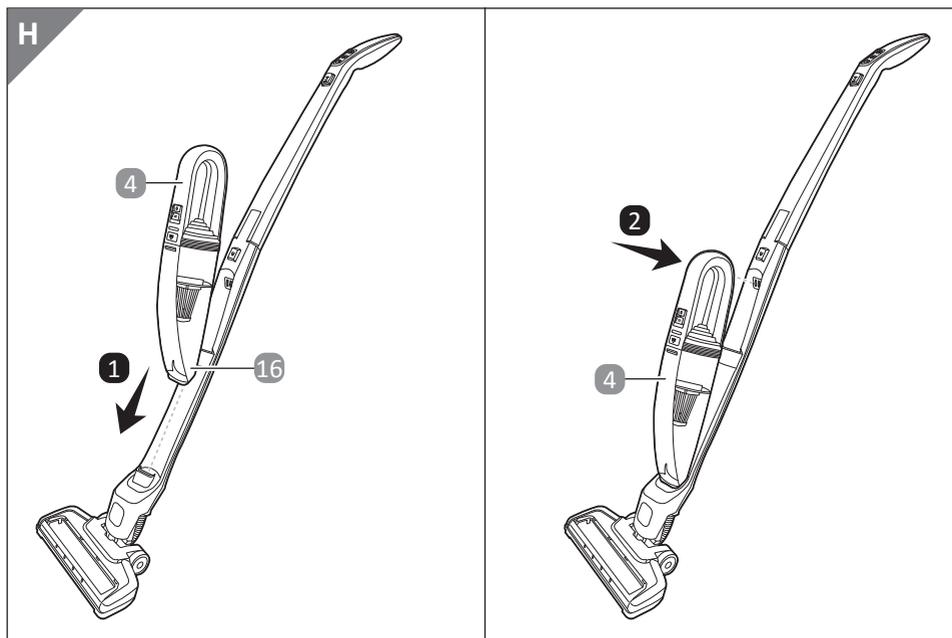

3. Spingere l'aspirapolvere portatile **4** all'indietro nell'alloggiamento finché l'aspirapolvere portatile **4** non scatta in posizione (fig. H).


Utilizzo dell'aspirapolvere per pavimenti

NOTA!

- La bocchetta per pavimenti **14** è adatta per aspirare moquette o pavimenti duri.
 - Durante l'aspirazione, la bocchetta per pavimenti **14** deve poggiare sul pavimento.
1. Premere il tasto **⏻** dell'aspirapolvere per pavimenti **22** per accendere l'aspirapolvere per pavimenti **11**. Il LED di funzionamento **18** dell'aspirapolvere portatile si accende in giallo e la luce a LED della bocchetta per pavimenti **14** si accende in bianco.
 2. Selezionare la potenza di aspirazione desiderata:

Tasto	Funzione	LED di funzionamento 18
Tasto H 23	Potenza di aspirazione alta	Si accende in verde
Tasto L 24	Potenza di aspirazione bassa	Si accende in giallo

3. Premere il tasto **⏶** **21** e chiudere lo stelo **2** sullo snodo **3**. Ciò consente di utilizzare l'aspirapolvere per pavimenti **11** in punti difficili da raggiungere, come ad esempio sotto il tavolo del soggiorno (fig. I).

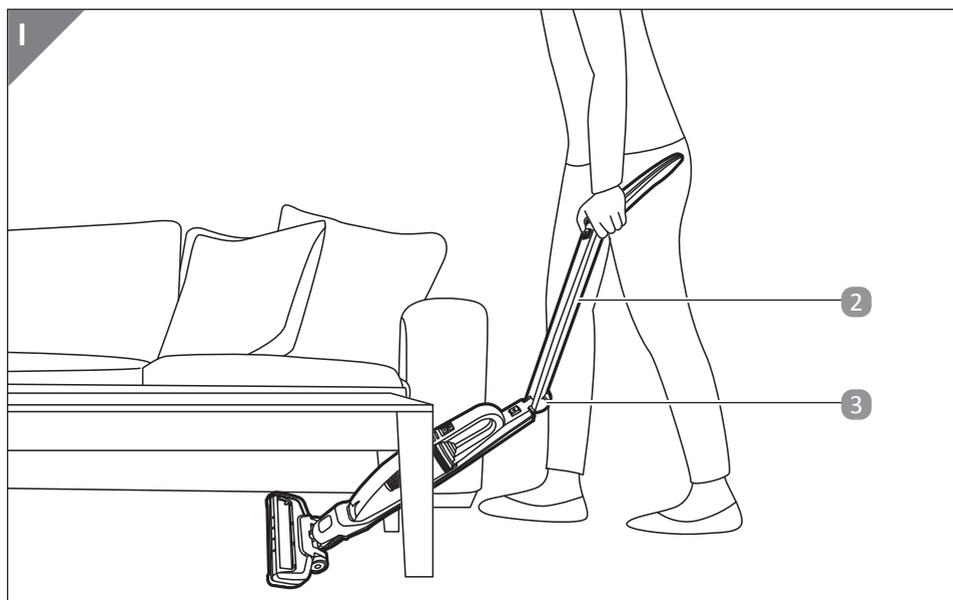

4. Premere nuovamente il tasto dell'aspirapolvere per pavimenti **⏻** **22** per spegnere l'aspirapolvere per pavimenti **11**.

Inconvenienti e risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non si avvia.	L'accumulatore 6 non è abbastanza carico.	Caricare l'accumulatore 6 .
	Il prodotto entra in modalità di risparmio.	Spegnere il prodotto. Attendere 15 minuti e riaccendere
La potenza di aspirazione è debole.	Il contenitore per la polvere 8 è pieno.	Svuotare il contenitore per la polvere 8 (vedere il capitolo "Svuotamento del contenitore per la polvere e pulizia del filtro").
	Il filtro 7 è sporco.	Pulire il filtro sporco 7 (vedere il capitolo "Svuotamento del contenitore per la polvere e pulizia del filtro").
L'apparecchio emette un cattivo odore o rumori strani.	Lo sporco nel contenitore per la polvere 8 ha un odore sgradevole.	Svuotare e pulire il contenitore per la polvere 8 (vedere il capitolo "Svuotamento del contenitore per la polvere e pulizia del filtro").
		Contattare l'assistenza post-vendita.
La luce a LED 14 della bocchetta per pavimenti non funziona.	La luce a LED 14 è difettosa.	Contattare l'assistenza post-vendita.

Pulizia e manutenzione



AVVERTENZA!

Pericolo di folgorazione!

La pulizia delle superfici esterne dell'apparecchio acceso aumenta il pericolo di folgorazione.

- Prima della pulizia, spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica.

NOTA! Pericolo di cortocircuito!

La penetrazione di acqua o altri liquidi all'interno dell'alloggiamento può provocare un cortocircuito.

- Durante la pulizia o l'utilizzo, non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Non tenere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente.
- Prestare attenzione che acqua o altri liquidi non penetrino nell'alloggiamento.

NOTA! Pericolo di danni!

L'uso improprio dell'apparecchio può arrecare danni all'apparecchio.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o di nylon o oggetti per la pulizia appuntiti o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Questi possono danneggiare le superfici.
 - Non lavare mai in lavastoviglie gli accessori dell'apparecchio. Poiché in questo modo si rovinerebbero.
 - Lasciare asciugare gli accessori solo all'aria. Non utilizzare mai un asciugacapelli.
1. Scollegare l'apparecchio e il caricabatterie dalla rete elettrica.
 2. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio.
 3. Rimuovere l'aspirapolvere per pavimenti **11** dal caricabatterie.
 4. Pulire l'apparecchio e il caricabatterie con un panno leggermente umido. In caso di sporco ostinato, utilizzare una piccola quantità di detergente delicato.
 5. Asciugare completamente tutte le parti con un panno pulito.

Svuotamento del contenitore per la polvere e pulizia del filtro


Quando il contenitore per la polvere **8** è completamente pieno o la potenza di aspirazione è ridotta, spegnere l'apparecchio e svuotare il contenitore per la polvere **8**.

1. Spegnere l'apparecchio. Scollegare l'apparecchio e il caricabatterie dalla rete elettrica.
2. Rimuovere l'aspirapolvere per pavimenti **11** dal caricabatterie.
3. Rimuovere l'aspirapolvere portatile **4** dall'aspirapolvere per pavimenti **11** (vedere il capitolo "Rimozione dell'aspirapolvere portatile dall'aspirapolvere per pavimenti").
4. Tenere premuto il tasto del contenitore per la polvere ▼ **17** sull'aspirapolvere portatile **4**.
5. Rimuovere il contenitore per la polvere **8** dall'aspirapolvere portatile **4**.
6. Rimuovere il filtro **7** dal contenitore per la polvere **8**.

7. Battere il contenitore per la polvere **8** su una pattumiera per rimuovere lo sporco accumulato.
8. Pulire il contenitore per la polvere **8** con un panno asciutto o una spazzola morbida.
9. Battere il filtro **7** su una pattumiera per rimuovere lo sporco accumulato.
10. Inserire il filtro **7** nel contenitore per la polvere **8**. L'incavo del contenitore per la polvere **8** deve agganciarsi alla sporgenza del filtro **7**. Premere il contenitore per la polvere **8** sull'aspirapolvere portatile **4** in modo che si innesti in modo percettibile (fig. G).

Pulizia della spazzola di aspirazione

1. Rimuovere la spazzola di aspirazione **15** dalla bocchetta per pavimenti **14**.
2. Battere la spazzola di aspirazione **15** su una pattumiera e rimuovere lo sporco accumulato.
3. Inserire la spazzola di aspirazione **15** nella bocchetta per pavimenti **14** (fig. J).

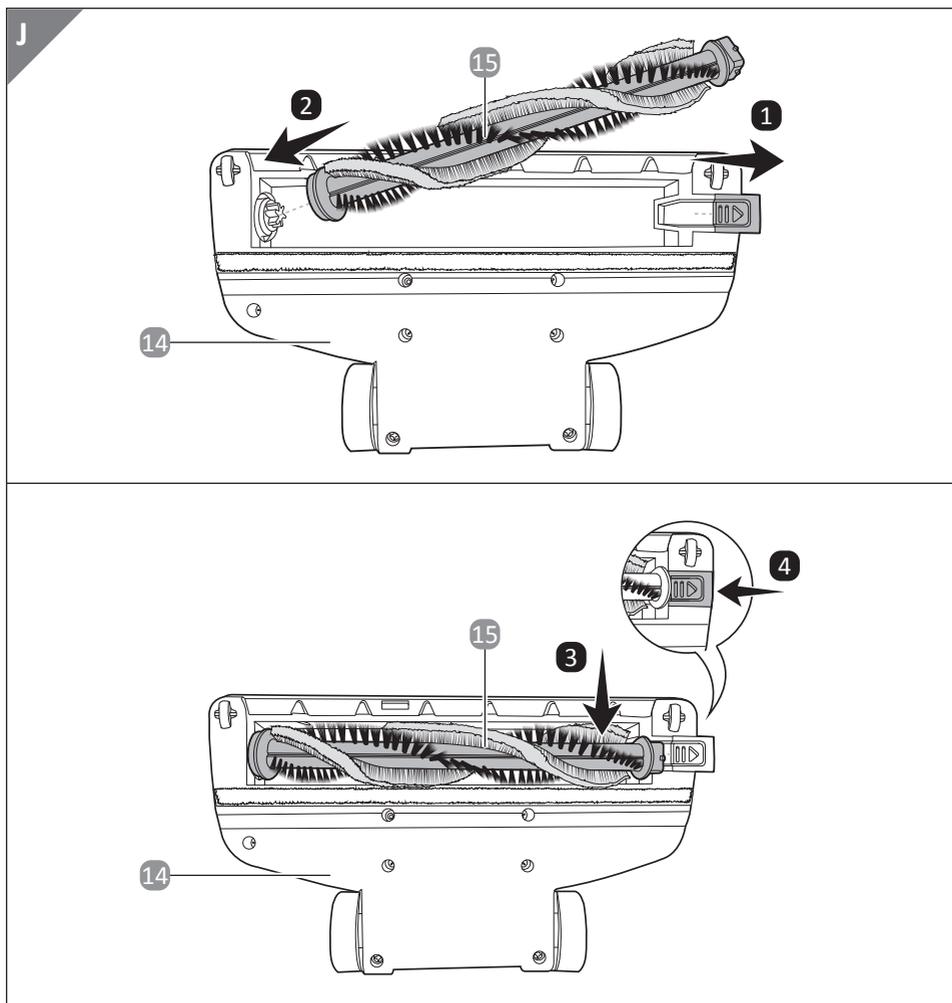


Conservazione

! AVVERTENZA!


Conservare l'aspirapolvere per pavimenti 11 nel caricabatterie.

Prima della conservazione è necessario che tutte le parti siano completamente asciutte.

- Pulire l'apparecchio prima della conservazione (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").
- Premere il tasto  21 e chiudere lo stelo 2 sullo snodo 3. Ciò consente di trasportare facilmente l'aspirapolvere per pavimenti 11 e di riporlo risparmiando spazio (fig. K).

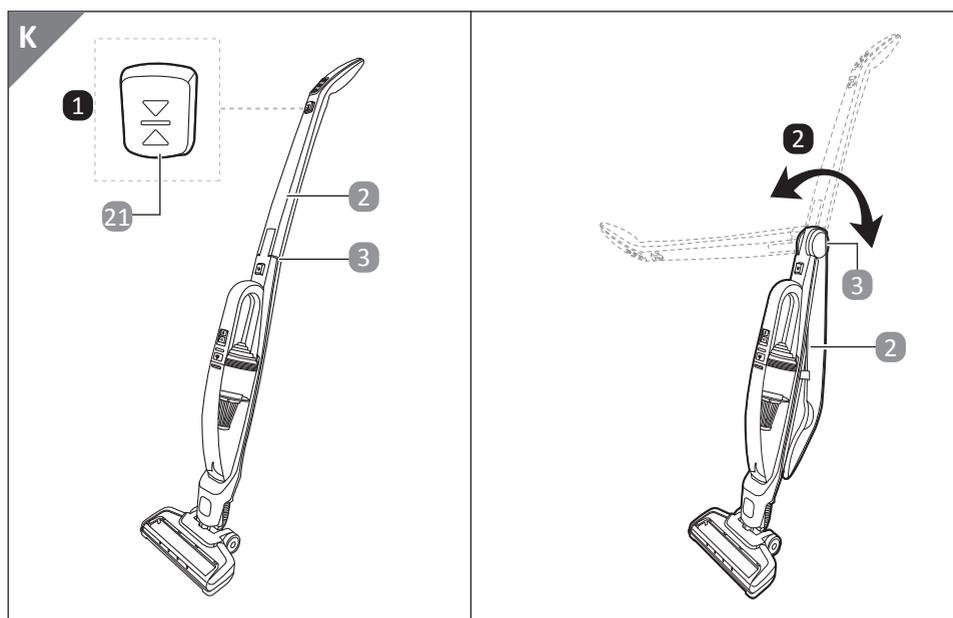

- Inserire il supporto per gli accessori di aspirazione 5 nell'incavo sul retro dello stelo 2. Premere verso il basso il supporto per gli accessori di aspirazione 5. Riporre gli accessori di aspirazione per l'aspirapolvere portatile 4 nel supporto 5 (fig. L).

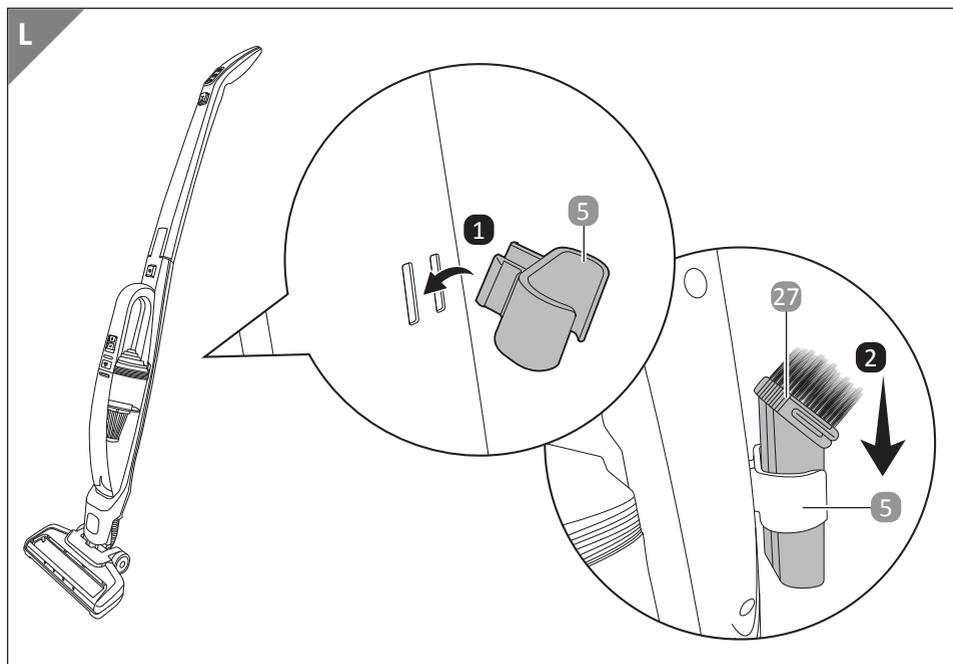

- Conservare sempre l'apparecchio in un luogo asciutto e pulito.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

Dati tecnici

Modello:	RVC23_04187
Ingresso:	22,5 Vd.c.; 0,5 A
Accumulatore:	18,5 Vd.c.; 2200mAh; Li-ion
Potenza del motore:	120 W
Tempo di caricamento:	ca. 4,5 h
Durata di funzionamento:	Livello alto: ca. 20 min Livello basso: ca. 38 min
Capacità del contenitore della polvere:	ca. 500 ml
Filtro:	Classe F7
Codice articolo:	835987

Caricabatterie

Ingresso:	22,5 Vd.c.; 0,5 A
Uscita:	22,5 Vd.c.; 0,5 A

Aspirapolvere per pavimenti 11

Ingresso:	22,5 Vd.c.; 0,5 A
Uscita:	22,5 Vd.c.; 0,5 A
Funzionamento:	18,5 Vd.c.; 10 W

Adattatore di rete

Dati pubblicati	Valore e accuratezza	Unità
Nome o marchio del produttore, numero di iscrizione nel registro delle imprese e indirizzo del produttore:	Zhejiang Mootree Electronic Technology Co., Ltd Floor 3, Plant 2, No. 107, Xianglong Street Nanmingshan Street, Liandu District 323000 Lishui City, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Commercial register number: 91331127MA2E1A6T1D	
Identificativo del modello:	SEU012A-225050	
Tensione di ingresso:	100-240	V
Frequenza di ingresso CA:	50-60	Hz
Tensione di uscita:	22,5	V DC
Corrente di uscita:	0,5	A
Potenza di uscita:	11,25	W
Rendimento medio in modo attivo:	82,7	%
Rendimento a basso carico (10 %):	72,9	%
Potenza assorbita nella condizione a vuoto:	0,10	W

Classe di protezione: II /

Grado di protezione: IP20

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta all'indirizzo indicato sulla scheda di garanzia.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltimento della confezione



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento dell'apparecchio



Non smaltire i vecchi dispositivi insieme ai normali rifiuti domestici!

Se l'apparecchio non può più essere utilizzato, ogni utente è legalmente obbligato a separare i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici, ad es. presso un punto di raccolta del proprio comune/quartiere. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati evitando effetti negativi sull'ambiente, nonché sulla salute umana. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo qui indicato.

Smaltimento delle batterie



Il simbolo qui accanto indica che le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Gli utenti hanno l'obbligo per legge di smaltire tutte le batterie e gli accumulatori, indipendentemente dal fatto che contengano sostanze nocive*) o meno, in un punto di raccolta del proprio comune/quartiere o in un punto vendita al dettaglio in modo che sia possibile smaltirli in modo rispettoso dell'ambiente e recuperare le materie prime pregiate, come ad esempio, cobalto, nichel o rame.

La restituzione delle batterie e degli accumulatori è gratuita.

Alcuni dei possibili ingredienti come mercurio, cadmio e piombo sono velenosi e, se non smaltiti correttamente, sono pericolosi per l'ambiente. Metalli pesanti possono, ad esempio, avere effetti dannosi per la salute su esseri umani, animali e piante e accumularsi nell'ambiente e nella filiera alimentare per poi entrare nell'organismo indirettamente attraverso l'alimentazione.

Le batterie e gli accumulatori che non sono integrati in modo permanente nell'apparecchio devono essere rimossi prima dello smaltimento e smaltiti separatamente.

Riportare le batterie e gli accumulatori solo quando sono scarichi!

Quando possibile, utilizzare accumulatori ricaricabili anziché batterie usa e getta.

*) contrassegnate con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

L'accumulatore integrato va rimosso per essere smaltito separatamente. Non tentare di aprire o smontare l'apparecchio per rimuovere autonomamente l'accumulatore. La batteria deve essere rimossa da personale qualificato.

Nota per il personale tecnico qualificato:

1. Per rimuovere l'accumulatore **6**, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla fonte di caricamento.
2. Premere il ▼ tasto **20** dell'aspirapolvere portatile **4** per staccare l'aspirapolvere portatile **4** dall'aspirapolvere per pavimenti **11** (vedere fig. E).
3. Rimuovere l'aspirapolvere portatile **4** dall'aspirapolvere per pavimenti **11**.
4. Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere tutte le viti dall'aspirapolvere portatile **4**.
5. Smontare l'aspirapolvere portatile **4**.
6. Scollegare il cavo tra l'accumulatore **6** e il corpo motore **6**.
7. Rimuovere l'accumulatore **6** dall'aspirapolvere portatile **4** e smaltire tutti i componenti secondo le linee guida (vedere "Smaltimento del prodotto").

Smaltimento delle batterie al litio

Le vecchie batterie al litio presentano un alto pericolo di incendio. Pertanto, è necessario prestare particolare attenzione al corretto smaltimento delle vecchie batterie e dei vecchi accumulatori contenenti litio. Lo smaltimento scorretto può inoltre provocare cortocircuiti interni ed esterni a causa di effetti termici (calore) o danni meccanici.

Un cortocircuito può provocare un incendio o un'esplosione e avere gravi conseguenze per le persone e l'ambiente. Pertanto, isolare i poli delle batterie e degli accumulatori al litio prima dello smaltimento per evitare un cortocircuito esterno.

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori o centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.*

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.*

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.



* Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.



IT

Fabbricato in Cina

Produttore:

ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH
Michael-Walz-Gasse 18d, 5020,
Salzburg, Austria

ASSISTENZA POST-VENDITA	835987
0039 045 7860460	
service-ita@protel-service.com	
MODELLO: RVC23_04187	08/2024

3
ANNI
DI GARANZIA