



Mode d'emploi  
Istruzioni per l'uso  
Használati útmutató  
Navodila zu uporabo

# Bedienungsanleitung

## GITARRENSTÄNDER MIT FUSSBANK

SUPPORT POUR GUITARE REPOSE-PIED



SOSTEGNO PER CHITARRA PIOGGIAPIEDE

GITÁR ÁLLVÁNY LÁBTARTÓVAI

STOJALO ZA KITARO



<b>AT   CH</b> .....	<b>4</b>
<b>Inhalt</b> .....	<b>4</b>
<b>Aufbauanleitung</b> .....	<b>5</b>
<b>Contenu</b> .....	<b>6</b>
<b>Assemblage</b> .....	<b>7</b>
<b>IT</b> .....	<b>8</b>
<b>Contenuto</b> .....	<b>8</b>
<b>Istruzioni per il montaggio</b> .....	<b>9</b>
<b>HU</b> .....	<b>10</b>
<b>Tartalom</b> .....	<b>10</b>
<b>Felállítási útmutató</b> .....	<b>11</b>
<b>SI</b> .....	<b>12</b>
<b>Vsebina</b> .....	<b>12</b>
<b>Navodila za postavitve</b> .....	<b>13</b>

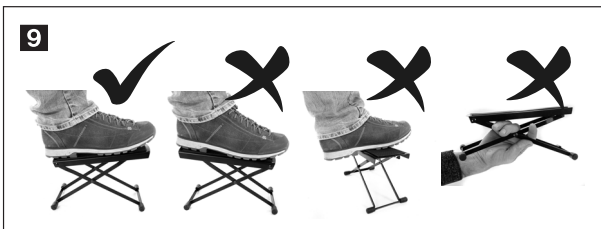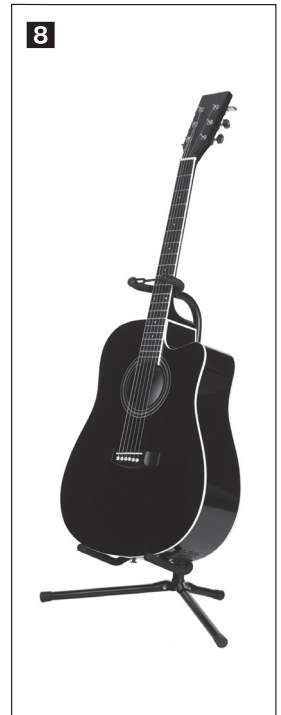

**! Nicht für Instrumente mit Nitro-Lackierung geeignet!**

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



**Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.**

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

**LIEFERUMFANG**

- 1 x Dreibein-Stativ
- 1 x Verlängerungsrohr
- 1 x Gabel
- 1 x Fussbank
- 1 x Bedienungsanleitung

**TECHNISCHE DATEN**

Abmessungen (aufgebaut):	53 x 31 x 60 - 73 cm
<b>maximal zulässige Traglast:</b>	
Gitarrenständer:	10 kg
Fußbank:	5 kg

**BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**

Dieser Ständer dient ausschließlich dem Abstellen von Gitarren im privaten Umfeld.

Die Fussbank ist als Haltungshilfe für Gitarren im privaten Umfeld bestimmt. Jede andere als die genannte Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

**SICHERHEITSHINWEISE**



**• WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.

- **VORSICHT!** Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass keine Kinder in unmittelbarer Nähe spielen. Das Produkt könnte umfallen. Verletzungen und/oder Sachschäden können die Folge sein.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenen Untergrund steht. Andernfalls können Verletzungen und/oder Sachschäden die Folge sein. Bei empfindlichen Parkettfußböden verwenden Sie bitte eine extra Unterlage.
- Achten Sie bei Auf- und Abbau darauf Ihre Finger nicht einzuklemmen.
- Bevor Sie das Produkt benutzen, überprüfen Sie alle Verbindungsstellen auf Stabilität.
- Halten Sie das Produkt von Wasser und Feuchtigkeit fern. Andernfalls können Sachschäden die Folge sein.
- Stellen Sie sich nie auf die Fussbank (9).
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

**AUFBAUANLEITUNG GITARRENSTÄNDER**

1. Klappen Sie die Beine des Stativs auseinander und stellen Sie es auf den Boden.
2. Schieben Sie das Verlängerungsrohr in das Stativ.
3. Achten Sie darauf, dass die Feststellschraube des Stativs über der Führungsrille des Verlängerungsrohrs liegt. Fixieren Sie das Verlängerungsrohr mit der Feststellschraube.
4. Klappen Sie die Gabel auf.
5. Stecken Sie die Gabel durch das Stativ. Durch die Nase (5.1) am Gabelrohr ist dies nur in einer Stellung möglich.
6. Drehen Sie die Gabel um 180°, sodass sie sich in dieser Stellung befindet.

7. Klappen Sie die Halterung des Gitarrenhalses nach oben bis diese fest sitzt. Öffnen Sie die Gummiverriegelung der Halterung des Gitarrenhalses.
8. Stellen Sie die Gitarre in den Ständer und schließen Sie die Gummiverriegelung. (7) Die Höhe der Gitarrenhalshalterung lässt sich durch Lösen der Feststellschraube des Verlängerungsrohres je nach Größe der Gitarre variieren.

#### AUFBAUANLEITUNG FUSSBANK

- a. Entnehmen Sie die Fussbank aus ihrer Verpackung.
- b. Legen Sie die Fussbank mit der gummierten Trittlfläche nach unten gerichtet vor sich ab (10).
- c. Ziehen Sie den Grundkörper aus dem Scherenmechanismus entgegengesetzt der vernieteten Seite heraus (10).
- d. Drücken Sie anschließend den inneren Teil vom Scherenmechanismus in eine der vorgesehenen Raststellungen am Grundkörper (10).
- e. Drehen Sie die Fussbank und stellen Sie diese auf die GummifüÙe (Achten Sie auf einen sicheren Stand um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden!) (9)+(10).
- f. Zur Höheneinstellung wiederholen Sie die Schritte und wählen eine entsprechende Raststellung.
- g. Die abfallende Seite sollte immer zum Instrumentalisten zeigen (9).

**Achtung!** Stellen Sie sich nie auf die Fußbank. Das könnte zu Verletzungen führen.

#### PFLEGEHINWEISE

Das Produkt darf ausschließlich mit einem weichen, leicht feuchten Tuch gereinigt werden! Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden, welche den Artikel beschädigen könnten. Wischen Sie die Fußbank gelegentlich mit einem feuchten Tuch ab. Ansonsten ist der Artikel wartungsfrei.

#### ENTSORGUNGSHINWEISE, UMWELTHINWEISE

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts und deren Verpackung erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien.



#### HINWEISE ZUR GARANTIE UND SERVICEABWICKLUNG

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf. Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikationsfehler und entfällt bei missbräuchlicher oder unsachgemäÙer Behandlung. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrechte, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an die unten stehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Unsere Servicemitarbeiter werden das weitere Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen. Wir werden Sie in jedem Fall persönlich beraten. Die Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

**! Non adapté aux instruments  
à vernis nitrocellulosique**

Félicitations!

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



**Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.**

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

#### CONTENU

- 1 x Trépied
- 1 x Tube de rallonge
- 1 x Fourche
- 1 x Instructions d'utilisation
- 1 x mode d'emploi
- 1 x Repose-pied

#### DONNÉES TECHNIQUES

dimensions monté:	53 x 31 x 60 - 73 cm
<b>charge maximale autorisée:</b>	
Pied de guitare:	10 kg
repose-pieds:	5 kg

#### UTILISATION CONFORME

Ce support est utilisé exclusivement pour le rangement de guitares dans un environnement privé. Le pouf est conçu comme une aide à la position des guitares dans un environnement privé. Toute utilisation autre que celle spécifiée est considérée est considérée comme inappropriée et peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.

#### ATTENTION – RISQUE DE DOMMAGES CORPORELS ET MAÉRIELS.



- Avant d'utiliser le pied, vérifiez l'absence de dommages et si toutes les vis sont solidement serrées.
- Pendant le montage et le démontage, faites attention de ne pas coincer vos doigts.
- Assurez-vous d'une base appropriée afin d'éviter le basculement du support.
- Ne mettez pas tous les deux pieds sur le repose-pied à la fois.
- Veuillez toujours à un sol ferme et plan. En cas d'installation sur des parquets sensibles, utilisez un support supplémentaire.
- Procédez prudemment lorsque vous montez et démontez le repose-pied – risque de coincement.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.

#### ASSEMBLAGE SUPPORT POUR GUITARE

1. Dépliez le trépied et placez-le sur le sol.
2. Faites glisser le tube de rallonge dans le trépied.
3. Veillez à ce que la vis de fixation du trépied se trouve au-dessus de la rainure de guidage du tube de rallonge.
4. Fixez le tube de rallonge avec la vis de fixation.
5. Placez la fourche à travers trépied. Cela n'est possible que dans une seule position en raison du nez du tube de la fourche. (1.5)
6. Tournez la fourche de 180°, de sorte qu'elle se trouve dans cette position.
7. Poussez le support de manche de guitare vers le haut jusqu'à ce qu'il soit fixe. Ouvrez le dispositif de verrouillage en caoutchouc du support pour manche de la guitare.
8. Placez la guitare dans le support et, si vous le souhaitez, fermez le support pour manche de la guitare au moyen du dispositif de verrouillage encaoutchouc. La hauteur du support pour manche de la guitare peut être varié en dévissant la vis de fixation du tube de rallonge selon la taille de la guitare.

**INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**

- a. Enlevez le repose-pied de l'emballage.
  - b. Posez le repose-pied devant vous de telle manière que la surface d'appui caoutchoutée soit orientée vers le bas (10).
  - c. Extrayez le mécanisme à ciseaux au corps de base de manière opposée au côté riveté (10).
  - d. Ensuite, enfoncez la partie intérieure du mécanisme à ciseaux dans l'une des positions de crantage sur le corps de base (10).
  - e. Tournez le repose-pied et posez-le sur les pieds en caoutchouc (veiller à une position stable afin d'éviter des blessures et des endommagements) (9)+(10).
  - f. Pour ajuster la hauteur, répétez les étapes et choisissez une position de crantage correspondante.
  - g. Le côté plus bas devrait être toujours orienté vers l'instrumentiste (9).
- Mise en garde! Ne montez jamais sur le repose-pieds. Risqué de blessure!

**CONSEIL D'ENTRETIEN!**

Le produit doit être nettoyé exclusivement à l'aide d'un tissu doux et légèrement humide! N'utilisez pas de produits corrosifs ou abrasifs corrosifs ou abrasifs, qui pourraient endommager l'article. Essuyez de temps en temps le pouf avec un chiffon humide. Sinon, l'article ne nécessite aucun entretien.

**INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION ET À L'ENVIRONNEMENT**

Vous pouvez vous renseigner sur les options d'élimination de l'ancien produit et de son emballage auprès de votre municipalité ou administration municipale. Éliminez l'emballage de manière écologique. Notez l'étiquetage sur les différents matériaux d'emballage.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du producteur et est collecté séparément.

**REMARQUES SUR LE TRAITEMENT DE LA GARANTIE ET DU SERVICE**

L'article a été produit avec le plus grand soin et sous un contrôle constant. Cet article est livré avec une garantie de trois ans à compter de la date d'achat. Veuillez conserver le reçu. La garantie s'applique uniquement aux défauts de matériaux et de fabrication et ne s'applique pas aux manipulations incorrectes ou inappropriées. Vos droits statutaires, en particulier vos droits de garantie, ne sont pas limités par cette garantie. Si vous avez des plaintes, veuillez contacter la hotline de service ci-dessous ou nous contacter par e-mail. Notre personnel de service coordonnera les prochaines étapes avec vous dans les plus brefs délais. Nous vous conseillerons personnellement dans chaque cas. La période de garantie n'est prolongée par aucune réparation due à la garantie, à la garantie légale ou au goodwill. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Les réparations effectuées après l'expiration de la garantie sont payantes.

**! Non per strumenti con  
• Adatto per la pittura nitro!**

Congratulazioni!

Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.



**Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.**

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

#### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x Poggiapiede
- 1 x Istruzioni per l'uso
- 1 x treppiede
- 1 x tubo di estensione
- 1 x forcella
- 1 x manuale d'istruzioni

#### DATI TECNICI

Dimensioni da assemblato: 53 x 31 x 60 - 73 cm

#### Carico massimo ammissibile:

supporto per chitarra: 10 kg  
Poggiapiedi: 5 kg

#### USO PREVISTO

Questo supporto viene utilizzato solo per posizionare le chitarre in ambienti privati. Questo poggia-piede è un supporto per impiego domestico che aiuta a ricreare la giusta postura per l'impugnatura della chitarra. Qualsiasi altro uso diverso dall'uso suddetto è da ritenersi non previsto e può provocare lesioni e/o danni materiali.

#### AVVERTENZE DI SICUREZZA



• Prima dell'uso, verificare che il supporto non presenti danni e che tutte le viti siano ben serrate.

- Durante il montaggio e lo smontaggio fare attenzione a non impigliare le dita.
- Accertarsi che il suolo dove poggia il supporto sia adeguato per evitare che si inclini.
- Non mettete mai entrambe le gambe sul poggia-piede.
- Controllate che la sua superficie di appoggio sia stabile e piana.  
In caso di pavimenti in parquet delicati utilizzare un'ulteriore base di appoggio.
- Fate attenzione durante il montaggio e lo smontaggio. Pericolo di schiacciamento!
- Non utilizzare l'unità se è danneggiata o non funziona correttamente.

#### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SOSTEGNO PER CHITARRA

1. Aprire le gambe del treppiede e posizionarlo sul pavimento.
2. Far scorrere il tubo di estensione nel treppiede.
3. Assicurarsi che la vite di bloccaggio del treppiede poggi sopra la scanalatura di guida del tubo di estensione. Fissare il tubo di estensione con la vite di bloccaggio.
4. Aprire la forcella.
5. Inserire la forcella attraverso il treppiede. Attraverso la linguetta sul tubo della forcella l'inserimento è possibile soltanto in una posizione. (5.1)
6. Ruotare la forcella di 180° per fare in modo che si trovi in questa posizione.
7. Piegare verso l'alto il supporto per il collo della chitarra fino a quando non è ben posizionato. Aprire il gancio gommato del supporto per il collo.
8. Poggiare la chitarra nel cavalletto e, se necessario, chiudere il supporto per il collo della chitarra con il gancio gommato. In base alle dimensioni della chitarra, è possibile regolare l'altezza del supporto per il collo allentando la vite di bloccaggio del tubo di estensione.



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PEDANA**

- a. Estraete il poggiapiede dalla sua confezione
  - b. Posizionate il poggiapiede davanti a voi con la superficie calpestabile gommata rivolta verso il basso (10).
  - c. Estraete il meccanismo a pantografo del corpo principale opposto al lato rivettato (10).
  - d. Inserite poi la parte interna del meccanismo a pantografo in una delle tacche del corpo principale (10).
  - e. Girate il poggiapiede e posizionatelo sui piedini in gomma (controllate la stabilità dell'oggetto per evitare lesioni e danneggiamenti) (9)+(10).
  - f. Per regolare l'altezza ripetere la procedura e scegliere la tacca desiderata.
  - g. Il lato in discesa deve essere sempre rivolto verso lo strumentista (9).
- Attenzione! Non stare mai sullo sgabello. Rischio di infortunio!

**ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Lo stand per chitarra si può pulire soltanto con un panno morbido e leggermente umido. (pertanto, non usare detergenti!) Questo prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici o consegnato presso i centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali.

**INDICAZIONI DI MANUTENZIONE**

Pulire il poggiapiede occasionalmente con un panno umido. Non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi che potrebbero danneggiare il poggiapiede. Il poggiapiede non richiede ulteriore manutenzione.

**INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO E SULL'AMBIENTE**

È possibile informarsi sulle opzioni per lo smaltimento del vecchio prodotto e del relativo imballaggio presso il comune o l'amministrazione comunale. Smaltire l'imballaggio in modo ecologico. Notare l'etichettatura sui vari materiali di imballaggio.

**AVVERTENZE SULLA GARANZIA E SULLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA**

Questo prodotto è stato fabbricato con grande attenzione e sottoposto a costanti controlli. La garanzia è di tre anni dalla data d'acquisto. Conservi lo scontrino fiscale. La garanzia vale solo su difetti di materiale o di fabbricazione e decade in caso di uso errato o non conforme. Questa garanzia non costituisce una limitazione ai Suoi diritti legali e in particolare al diritto di garanzia. Per eventuali reclami vi preghiamo di contattare il seguente servizio hotline o mettervi in comunicazione con noi via e-mail. I nostri addetti all'assistenza concorderanno con voi come procedere nel modo più rapido possibile. In qualsiasi caso vi consiglieremo per le vostre esigenze specifiche. Il periodo di garanzia non viene prolungato a seguito di riparazioni effettuate in garanzia, secondo il diritto di garanzia o per correttezza commerciale. Lo stesso vale anche per le parti sostituite o riparate. Le riparazioni dopo la scadenza della garanzia verranno effettuate a pagamento.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

**!** Nem alkalmas Nitrolakkozott hangszerekhez!

Szívvel gratulálunk!

Vásárlásával kiváló minőségű terméket választott. Használatba vétele előtt ismerkedjen meg a termékkel.



**Figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót.**

A terméket kizárólag az itt ismertetett módon, a rendeltetésének megfelelően használja. Gondosan őrizze meg a használati útmutatót. A termék továbbadásakor adja át az összes kapcsolódó dokumentumot is.

#### SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- 1 x állvány
- 1 x hosszabbító cső
- 1 x villa
- 1 x lábzsámoly
- 1 x használati útmutató

#### MŰSZAKI ADATOK

Méretetek összeszerelt állapotban: 53 x 31 x 60 - 73 cm

**Maximális megengedett terhelés:**

gitárállvány: 10 kg

Lábtartó: 5 kg

#### RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

Ez az állvány kizárólag gitárok beltéri tárolására szolgál. A lábzsámoly a testtartás segítésére szolgál privát felhasználás esetén. A feltüntetettől eltérő használat helytelennek minősül, és sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat. Vagyonit kár.

#### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



##### • FIGYELEM! ÉLETVESZÉLY ÉS BALESETVESZÉLY CSECSEMŐK ÉS GYERMEKEK SZÁMÁRA!

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket a csomagolóanyaggal együtt. Fulladásveszély.
- **FIGYELEM!** Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket! A termék nem játékszer! Győződjön meg róla, hogy a termék közvetlen közelében nem játszanak gyerekek. A termék felborulhat. Sérülések és/vagy anyagi kár keletkezhet.
- Győződjön meg arról, hogy a terméket szilárd, vízszintes felületre állította. Ellenkező esetben sérülések és/vagy anyagi károk keletkezhetnek. Ha érzékeny felületre (pl.: parkette) állítja, használjon extra alátétet a lábak alá.
- Összeszereléskor és szétszereléskor ügyeljen arra, hogy az ujjai ne szoruljanak be.
- A termék használata előtt ellenőrizze az összes csatlakozási pontot a stabilitás érdekében.
- Tartsa a terméket távol a víztől és a nedvségtől. Ellenkező esetben anyagi kár keletkezhet
- Soha ne álljon a lábzsámolyra (9).
- Ne használja a készüléket, ha az sérült vagy nem működik megfelelően.

#### GITÁRÁLLVÁNY ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

1. Hajtsa ki az állvány lábait, és helyezze a padlóra.
2. Csúsztassa a hosszabbítócsövet az állványba.
3. Győződjön meg róla, hogy az állvány rögzítőcsavarja a hosszabbítócső vezető hornya felett van. Rögzítse a hosszabbító csövet a rögzítőcsavarral.
4. Hajtsa ki a villát.
5. Tegye át a villát az állványon. Ez csak egy helyzetben lehetséges a villacsövön lévő orr (5.1) miatt.
6. Fordítsa el a villát 180°-kal, hogy ebben a helyzetben legyen.
7. Hajtsa felfelé a gitárnyaktartót, amíg rögzül. Nyissa ki a gitárnyak tartó gumiretesztét.
8. Helyezze a gitárt az állványba, és zárja le a gumireteszt. (7) A gitárnyak tartó magassága a gitár méretétől függően változtatható a hosszabbító csövön lévő rögzítőcsavar meglazításával.

**A LÁBSZÁMOLY ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓJA**

- Vegye ki a lábzsámolyt a csomagolásából.
  - Helyezze a lábzsámolyt maga elé úgy, hogy a gumírozott futófelület lefelé nézzen (10).
  - Húzza ki az alaptestet az ollószerkezetből a szegecselt oldallal (10) szemben.
  - Ezután nyomja be az ollószerkezet belső részét az alaptesten (10) a kijelölt rögzítési pozíciók egyikébe.
  - Fordítsa meg a zsámolyt, és állítsa a gumilábakra (a sérülések és károsodások elkerülése érdekében ügyeljen a biztonságos és stabil pozícióra!) (9)+(10).
  - A magasság beállításához ismételje meg a lépéseket és válassza ki a megfelelő reteszelési pozíciót.
  - A lejtős oldalnak mindig a hangszeres felé kell néznie. (9).
- Vigyázat! Soha ne álljon a lábtartóra. Sérülésveszély!

**ÁPOLÁSI UTASÍTÁSOK**

A terméket csak puha ruhával szabad tisztítani, enyhén nedves ruhával! Ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószereket, ami károsíthatja a tárgyat. A lábtartót időnként nedves ruhával törölje át. Egyébként a cikk karbantartásmentes.

**ÁRTALMATLANÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK**

A régi termék és csomagolásának ártalmatlanításának lehetőségeiről az önkormányzatától vagy a városi önkormányzattól tájékozódhat. A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Vegye figyelembe a különféle csomagolóanyagok címkéjét.

**A GARANCIÁVAL ÉS A SZERVIZ LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ**

Ezen termék gyártása nagy gondossággal és folyamatos ellenőrzés mellett történt. Ön a termékre három év garanciát kap a vásárlás időpontjától. Kérjük őrizze meg a pénztárblokkot. A garancia csak anyag- és gyártási hibákra érvényes, visszaélészerű vagy szakszerűtlen kezelés esetén teljesen megszűnik. Az Ön törvényes jogait, kiváltképpen a szavatosságra vonatkozó jogait, ez a garancia nem korlátozza. Esetleges reklamáció esetén, kérjük, hívja fel a szerviz alábbi közvetlen telefonvonalát, vagy lépjen kapcsolatba velünk e-mailben. Szerviz szakembereink a további tennivalókat a lehető leggyorsabban egyeztetik Önnel. Minden esetben személyesen adunk tanácsot Önnek. A garanciális időt garancia, törvényes szavatosság vagy kulantéria alapján történő esetleges javítások nem hosszabbítják meg. Ez a pótoltt vagy megjavított alkatrészekre is érvényes. A garancia lejártá után felmerülő javítások költségeit Önnek kell fedezni.

**! Ni primerno za instrumente  
z nitro lakom!**

Čestitamo! Z nakupom ste se odločili za visokokakovosten izdelek. Pred prvo uporabo se seznanite z izdelkom.



**V ta namen natančno preberite naslednje navodilo za uporabo.**

Izdelek uporabljajte, kot je opisano, in za navedena področja uporabe. To navodilo za uporabo skrbno hranite. Če boste izdelek predali tretjim osebam, zraven priložite vso dokumentacijo.

#### OBSEG DOSTAVE

- 1 x stativ
- 1 x podaljšek cevi
- 1 x vilice
- 1 x podstavek za noge
- 1 x priročnik z navodili

#### TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije v sestavljenem stanju: 53 x 31 x 60 - 73 cm

#### Največja dovoljena obremenitev:

stojalo za kitaro: 10 kg  
Naslon za noge: 5 kg

#### NAMENSKA UPORABA UPORABA

To stojalo je namenjeno izključno za shranjevanje kitar v zasebnem okolju. Podstavek za noge je namenjen kot opora za kitare v zasebnem okolje. Kakršna koli druga uporaba uporaba se šteje za neprimerno in lahko privede do in lahko povzroči poškodbe in/ali materialno škodo. Materialno škodo.

#### VARNOSTNA NAVODILA



#### • OPOZORILO! NEVARNOST ZA ŽIVLJENJE IN NESREČE ZA DOJENČKE IN OTROKE!

Nikoli ne puščajte otrok brez nadzora, z embalažnim materialom. Na voljo je nevarnost zadušitve.

- **POZOR!** Ne puščajte otrok brez nadzora! Izdelek ni igrača! Prepričajte se, da poskrbite, da se v neposredni bližini ne igrajo otroci. igranje v neposredni bližini. Izdelek se lahko prevrne. Poškodbe lahko pride do poškodb in/ali materialne škode. Je rezultat.
- Prepričajte se, da je izdelek postavljen na na trdni in ravni površini. Sicer lahko pride do poškodb in/ali materialne škode. rezultat. Za občutljiva parketna tla uporabite dodatno podlogo.
- Med sestavljanjem in razstavljanjem pazite, da si ne zataknete prstov. Prste pri montaži in demontaži.
- Pred uporabo izdelka preverite vse sklepe za stabilnost.
- Izdelek hranite stran od vode in vlage. Vлага. Če tega ne storite, lahko pride do lahko pride do poškodb.
- Nikoli ne stojte na klopi za noge (9).
- Enote ne uporabljajte, če je poškodovana ali ne deluje pravilno.

#### NAVODILA ZA SESTAVLJANJE STOJALO ZA KITARO

1. Odložite noge stojala in ga postavite na tla. In ga položite na tla.
2. Podaljševalno cev potisnite v stojalo.
3. prepričajte se, da je zaporni vijak stojala nad nad vodilnim utorom Podaljška. podaljška. Podaljševalno cev pritrdite z zaporni vijak.
4. Razložite vilice.
5. Vilice potisnite skozi stativ. Na spletni strani . Zaradi nastavka (5.1) na cevi vilic je to mogoče izvesti le z enim položaj.
6. Obrnite vilice za 180°, da bodo v tem položaju. Položaj.
7. Držalo za vrat kitare zložite navzgor, dokler se ne pritrdi. Dokler ni trdno nameščen. Odprite Odprite gumijasto ključavnico držala za vrat kitare.

8. postavite kitaro v stojalo in zaprite gumijasto ključavnico. Zaprite gumijasto ključavnico. (7)  
Višino držala za vrat kitare prilagodite tako, da sprostite tako, da sprostite pritrilni vijak podaljška.  
Odvisno od velikosti kitare.

#### NAVODILA ZA MONTAŽO PODNOŽJA

- Podstavek za noge vzemite iz embalaže.
  - Podstavek za noge postavite pred sebe z gumiranim obrnjeni navzdol, pred seboj (10).
  - Potegnite osnovno telo škarjastega mehanizma na nasprotni strani od kovčene strani (10).
  - Nato pritisnite notranji del notranji del škarjastega mehanizma v enega od na osnovnem ohišju (10).
  - Obrnite podstavek za noge in ga postavite na gumijaste noge. Na gumijastih nogicah (prepričajte se, da imate varno stojalo, da se izognete poškodbam in poškodbam! Poškodbe!) (9) + (10).
  - Če želite prilagoditi višino, ponovite naslednje korake in izberite ustrezen položaj zaustavitve.
  - Nagnjena stran mora biti vedno obrnjena proti instrumentalistu. (9).
- Pozor. Nikoli ne stojte na naslonu za noge. Nevarnost poškodb!

#### NAVODILA ZA NEGO

Izdelek lahko čistite le z mehko, rahlo vlažno krpo! Ne uporabljajte ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki bi lahko poškodovali izdelek. Podnožje občasno obrišite z vlažno krpo. Vlažno krpo. Sicer pa izdelek ne potrebuje vzdrževanja.

#### ODSTRANJEVANJE IN INFORMACIJE O OKOLJU

O možnostih odstranjevanja starega izdelka in njegove embalaže lahko izveste pri občini ali mestni upravi. Embalažo zavrzite na okolju prijazen način. Upoštevajte oznake na različnih embalažnih materialih.



#### NAPOTKI ZA GARANCIJO IN IZVAJANJE SERVISNE STORITVE

Izdelek je bil izdelan skrbno in pod stalnim nadzorom. Garancija izdelka velja 3 leta od datuma nakupa. Prosimo shranite račun. Garancija velja le za napake v materialu in proizvodnji ter ugasne ob zlorabi ali neustrezni uporabi izdelka. Vaše pravne koristi, posebno pravica do garancije, s to garancijo niso omejene. V primeru pritožb se prosimo obrnite na spodaj navedeno telefonsko številko servisa ali nam pošljite elektronsko pošto. Naši sodelavci na servisu se bodo tako hitro kot je le mogoče dogovorili z Vami glede nadaljnjih ukrepov. Vsekakor bomo osebno stopili v stik z Vami. Čas garancije se zaradi morebitnih popravil na podlagi garancije, pravnih koristi ali kulantnosti ne podaljša. To velja tudi za nadomeščene ali popravljene dele. Po poteku garancije so popravila plačljiva.

Dobavitelja: Streetlife Music GmbH  
Oelsnitzer Straße 58  
08626 Adorf

Telefonska številka: 0049-(0)37423-7798-28  
Faks storitve: 0049-(0)37423-7798-29  
Elektronski naslov: service@streetlife-music.com

1. S tem garancijskim listom »Streetlife Music GmbH, Oelsnitzner Straße 58, 08626 Adorf«, jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhib no deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v material ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je »3 leta « od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.
6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščen servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
8. Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po preteku garancijskega roka.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.





**HOFER**



**ALDI  
SUISSE**




**ALDI**

**AT CH Vertrieben durch | Commercialisé par | Commercializzato da:**  
**HU Gyártó | Származási hely: Kína**  
**SI Distributer:**

Streetlife Music GmbH  
Oelsnitzer Str. 58  
D-08626 Adorf

**KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE  
ASSISTENZA POST-VENDITA • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT  
POPRODAJNA PODPORA**

  +49-(0)37423-7798-28 Fax: +49-(0)37423-7798-29

 [service@streetlife-music.com](mailto:service@streetlife-music.com) | [streetlife-music.com](http://streetlife-music.com)

MODELL/TYPE/MODELLO/A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA/ IZDELEK:

839151

11/2024

**3**

**JAHRE GARANTIE  
ANS GARANTIE  
ANNI GARANZIA  
ÉV JÓTÁLLÁS  
LETA GARANCIJE**