



Használati útmutató



DARTS DOBÓNYÍLKÉSZLET



Tartalomjegyzék

1. Általános tudnivalók.....	3
2. A használt jelölések	3
3. Rendeltetésszerű használat.....	4
4. Biztonsági tudnivalók	4
5. A csomag tartalma	6
6. A dartsnyilak összeszerelése	7
7. Tisztítás és tárolás	8
8. Ártalmatlanítási tudnivalók	8

1. Általános tudnivalók



Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. Az acél darts készletet mindig a Használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. A következő utasítások be nem tartása súlyos sérülésekhez vezethet. A használati útmutató az acél darts készlet elválaszthatatlan részét képezi. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi tájékozódáshoz. Ha az acél darts készletet továbbadja, mellékelje a használati útmutatót is. Ez a használati útmutató PDF-fájlként is beszerezhető ügyfélszolgálatunknál. Kérjük, forduljon a következő e-mail címre: info@aspiria-nonfood.de.

2. A használt jelölések

A használati útmutatóban vagy a csomagoláson a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.



Használat előtt vegye figyelembe az útmutatót!

**FIGYELMEZTETÉS!**

Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

**VIGYÁZAT!**

Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

3. Rendeltetésszerű használat

Az acél darts készlet dartsnyilakból áll, amelyek Szizál dartstáblára dobhatók.

Az acél darts készlet sporteszköz, 14 év alatti gyermekek nem használhatják. Az acél darts készlet magáncélú használatra szolgál. Kereskedelmi használatra nem alkalmas.

4. Biztonsági tudnivalók

**FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély!**

- Az apró alkatrészek véletlenül lenyelhetők. Ügyeljen rá, hogy az acél darts készlet ne kerüljön gyermekek kezébe.

**VIGYÁZAT!****Sérülésveszély!**

Az acél darts készlet nem szakszerű használata sérüléseket okozhat.

- Az acél darts készletet 14 év alatti gyermekek nem használhatják.
- Az acél darts készletet 14 év feletti gyermekek és olyan személyek, akik nincsenek fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeik teljes birtokában, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással, csak felügyelet mellett használhatják, illetve csak akkor, ha elmagyarázták nekik az acél darts készlet biztonságos használatát, és tisztában vannak a hozzá kapcsolódó veszélyekkel.
- Ne használjon sérült tartozékokat.
- A darts nyilakat kizárólag szizál dartstáblákra dobja.
- Ne dobja a dartsnyilakat egyéb tárgyakra, emberre vagy állatokra.
- Játék közben ügyeljen arra, hogy ne tartózkodjon ember vagy állat a dobás vonalában, az Ön és a dartstábla közötti területen.

- A dartsnyilak kezelésekor különösen ügyeljen a hegyekre. A nyíl hegyével megsértheti magát.
- Ügyeljen rá, hogy a dartsnyilakat ne ejtse le.
- Mindig óvatosan kezelje a dartsnyilakat, és ügyeljen rá, hová dobja azokat.
- Véletlen elejtésük vagy eldobásuk súlyos sérüléseket okozhat.
- A dartsnyilakat mindig óvatosan húzza ki a dartstáblából.

5. Szállítási terjedelem

3 db dobóhegy markolattal
 3 db acél nyél
 3 db műanyag nyél
 9 db toll



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!


Óvatosan vegye ki az acél darts készlet alkatrészeit a csomagolásból. Különösen ügyeljen a hegyekre.

Ellenőrizze a csomag tartalmának hiánytalanságát. Ellenőrizze, hogy csomag tartalmát képező alkatrészek nem sérültek-e meg. Amennyiben igen, ne használja az acél darts készletet, és forduljon a ügyfélszolgálatunkhoz.

Tartozékok

Ebben az acél darts készletben három darab műanyag nyél és hat darab toll része a szállítási terjedelemnek. Egyszerre három darab dartsnyilat használhat. A műanyag nyelek és a tollak pótalkatrészek.

6. A dartsnyilak összeszerelése

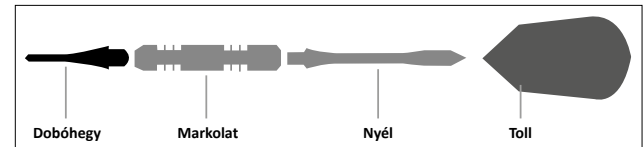

1. Csavarozza be a dobóhegyet és a nyelet a markolatba.
2. Hajtsa ki a tollakat, majd helyezze fel a kihajtott tollat hegyes felével a nyél keresztthasítékába.
3. A dartsnyíl nagyobb szilárdsága érdekében, helyezze egy másik dartsnyíl hegyét a nyélen található lyukba, majd csavarozza be a markolatot és a nyelet. Cserélje ki a letört és elhajlott dobóhegyeket.

7. Tisztítás és tárolás

Száraz kendővel törölje le az acél darts készletet.

A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztító- vagy oldószert. Az acél darts készletet száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolja.

Minden tartozékot a tokban tároljon.

8. Ártalmatlanítási tudnivalók

Az acél darts készletet és csomagolását a vonatkozó hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Kétséges esetekben Érdeklődjön a megfelelő hulladékkezelő vállalatnál a környezettudatos ártalmatlanításról.



Állapot: 2024-06

Gyártási Szám: 839349

A fogyasztási cikk típusa: ANS-18-005



SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA

GYÁRTÓ:

ASPIRIA NONFOOD GMBH

LADEMANNBOGEN 21-23

22339 HAMBURG, GERMANY

customer@aspiria-nonfood.de