

ID 46443

XIAOMI

Electric Scooter 4 elektromos roller
Használati útmutató

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót,
és őrizze meg későbbi felhasználásra.




Biztonsági emlékeztető




 **Mindig kerülje ki az akadályokat!**


Ügyeljen a biztonsági kockázatokra

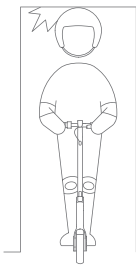

 **Vigyázzon, hogy ne üsse be a fejét ajtófélfába, liftajtóba vagy egyéb fej fölötti akadályokba.**

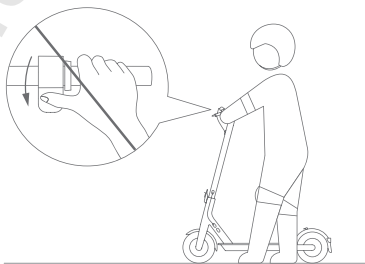


 **Ne nyomja meg a gyorsítót, miközben a roller mellett gyalogol.**

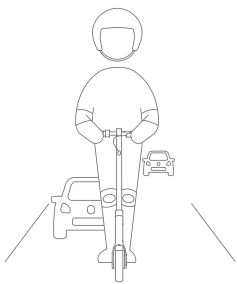


- ⊗ Ha a helyi előírások másképpen nem szabják meg, tilos és törvénybe ütköző rollerrel közlekedni közúton, autópályán és gyorsforgalmi úton.

Ne próbáljon ki veszélyes dolgokat

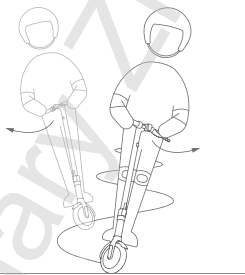

- ⊗ Ne változtasson hirtelen irányt, ha nagy sebességgel halad.

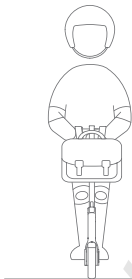


- ⊗ Ne akasszon táskát vagy egyéb nehéz tárgyat a kormányra.



- ⊗ Ne álljon a rolleren egy lábbal.

Ügyeljen a biztonsági kockázatokra

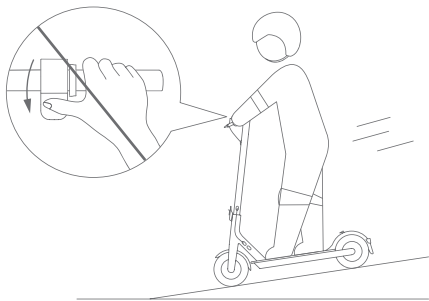

- ⊗ Lejtőn ne gyorsítson, és időben fékezzen, hogy legyen ideje lelassítani. Meredek lejtőn szálljon le a rollerről, és tolja azt.




- ⊗ Ne használjon mobiltelefont és ne viseljen fej- vagy fülhallgatót a roller használatakor.



- ⊗ Ne használja a rollert esőben. Ne haladjon át pocsolyán vagy egyéb (vizes) akadályon.




- ⊗ Ne vigyen a rolleren utast, még gyermeket sem.

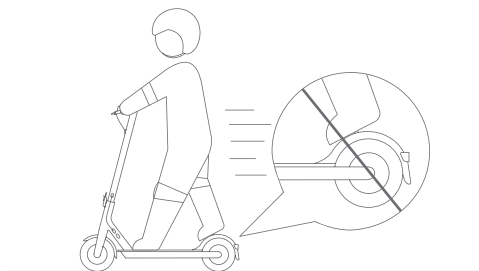


⊗ Ne tartsa a lábát a hátsó sárvédőn.



⊗ Menet közben ne engedje el a kormányt.

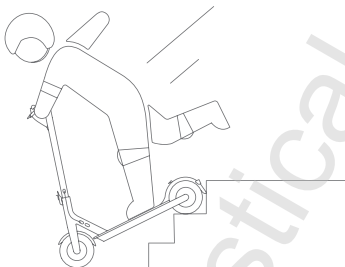


⊗ Ne próbáljon lépcsőn felfelé vagy lefelé haladni, és ne próbáljon meg akadályokon átvutalni.

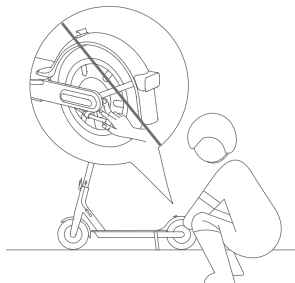


⊗ Ne érjen a tárcsafékhez.

A termék áttekintése

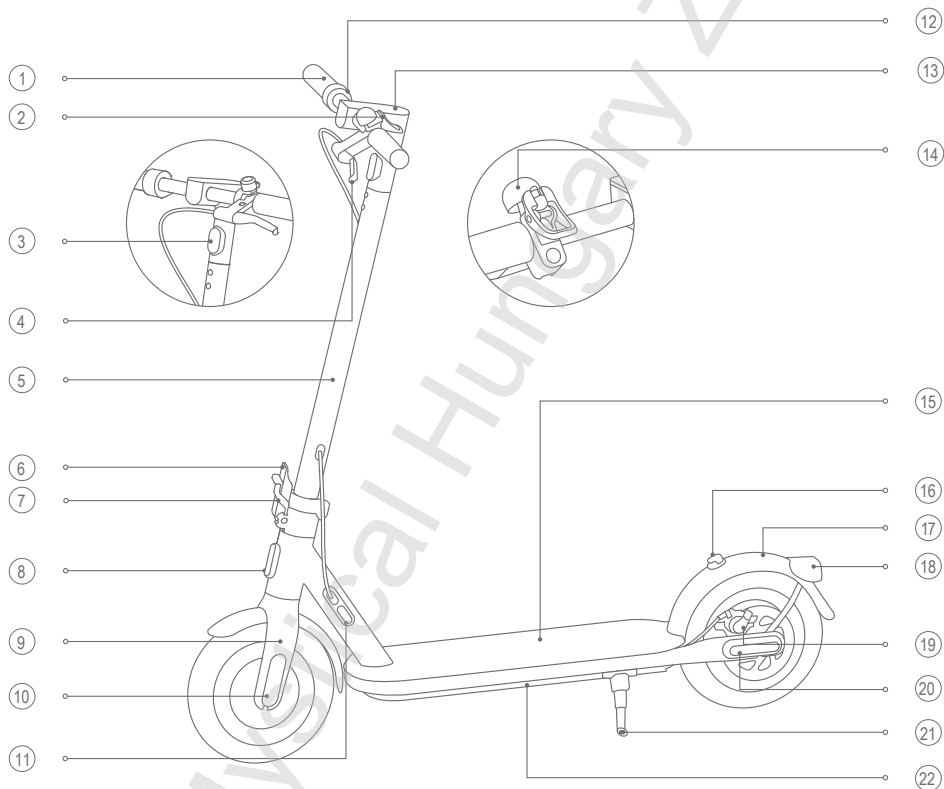

- ① Kormány
- ② Szorítógyűrű és csengő
- ③ Első lámpa
- ④ Fékkar
- ⑤ Kormányzár
- ⑥ Gyorskioldó kar
- ⑦ Gyorskioldó kar zárja
- ⑧ Első fényvisszaverő
- ⑨ Első villa
- ⑩ Kerékhajtó motor
- ⑪ Töltőcsatlakozó
- ⑫ Gyorsító
- ⑬ Vezérlőpanel és be-/kikapcsoló gomb
- ⑭ Csengő
- ⑮ Alaplemez
- ⑯ Kampó
- ⑰ Hátsó sárvédő
- ⑱ Hátsó lámpa és hátsó fényvisszaverő
- ⑲ Tárcsafék
- ⑳ Oldalsó fényvisszaverő
- ㉑ Kitámasztó
- ㉒ Akkumulátortartó rekesz


Vezérlőpanel és be-/kikapcsoló gomb

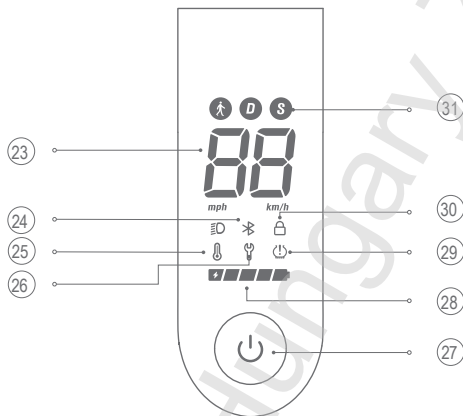

- 23) *Sebességmérő:* Működés közbeni aktuális sebességet mutatja. Ha a roller hibát észlel, hibakód jelenik meg rajta. Amikor a roller töl, az aktuális akkumulátortöltöttséget mutatja.
- 24) *Bluetooth:* Amikor az ikon világítani kezd, az azt jelzi, hogy a roller sikeresen csatlakozott a mobilkészülethez.
- 25) *Hőmérséklettel kapcsolatos figyelmeztetés:* Ha az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas, a hőmérő ikon világít. Ez a gyorsítás mértékének csökkenéséhez, és esetlegesen töltési problémákhoz is vezethet. Tovább használhatja vagy töltheti a rollert, amint az akkumulátor hőmérséklete visszatért a normál üzemi tartományba.

- 26) *Hibaértesítés:* Ha megjelenik a piros csavarkulcs ikon, az azt jelzi, hogy a roller hibát észlelt.
- 27) *Be-/kikapcsológomb:* Nyomja meg a gombot a roller bekapcsolásához, a kikapcsoláshoz pedig tartsa nyomva 2-3 másodpercig. Amikor a roller be van kapcsolva, nyomja meg a gombot az első lámpa be- vagy kikapcsolásához, és duplán megnyomva válthat az üzemmódok között.
Megjegyzés: A roller automatikusan kikapcsol, ha 10 percnél több ideig készenléti üzemmódban van. A készenléti üzemmód azt jelenti, hogy a roller be van kapcsolva, de nem mozog, és eközben nem tölt és nincs zárva.
- 28) *Akkumulátortöltöttség:* Az akkumulátortöltöttséget 5 vonal jelzi, és az egyes vonalak a teljesen feltöltött akkumulátor kb. 20%-os egységét jelölik.
- 29) *Kerekek felfújása:* Ha ez az ikon világít, az azt jelzi, hogy ideje elvégezni a kerekek karbantartását. Ellenőrizze a kerekekben lévő nyomást, és mihamarabb fújja fel a kerekeket, hogy ne érhesse azokat kár az elégtelen keréknyomás miatt. A javasolt keréknyomás 3,1–3,45 bar.
Megjegyzés: A karbantartás elvégzése után kapcsolja ki a kerekek felfújásával kapcsolatos emlékeztetőt az alkalmazás utasításait követve.
- 30) *Zár:* Amikor az ikon világítani kezd, az azt jelzi, hogy a roller zárva van. A zárolást a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáson keresztül oldhatja fel.
- 31) *Üzemmódok:* A  ikon a gyalogos üzemmódot jelöli, és a maximális sebességhatára 6 km/h. Az üzemmód engedélyezésekor a hátsó lámpa pirosan villog. A "D" a standard üzemmódot jelöli.
Az "S" a sport üzemmódot jelöli, és nagy sebességgel való haladást tesz lehetővé; javasoljuk, hogy ezt az üzemmódot csak akkor használja, ha már magabiztosan elsajátította a roller használatát.

A csomag tartalma

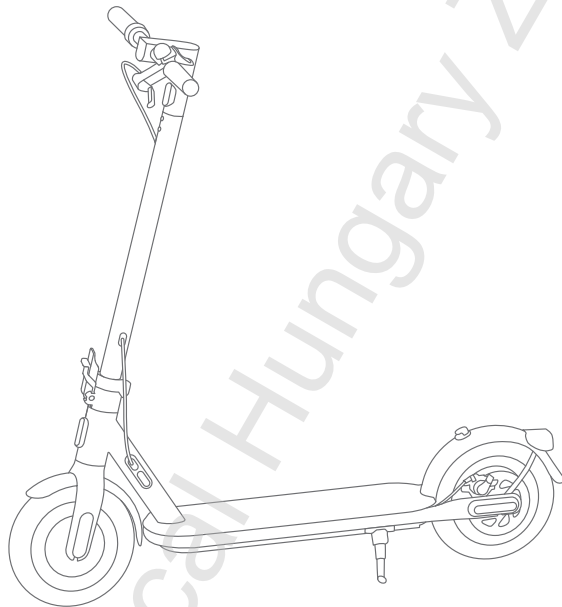

Elektrómos roller




Használati útmutató



Fontos tájékoztató




Műszaki leírás



Imbuszkulcs




5 db csavar
(ebből 1 tartalék)




Akkumulátortöltő


Összeszerelés és üzembe helyezés

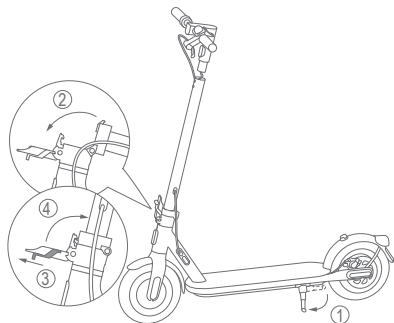

- 1** Tegye ki az kitámasztó, és emelje a kormány-szárat teljesen álló helyzetbe. Ezután emelje fel a gyorskioldó kar zárját, és tolja be egészen a gyorskioldó kart.

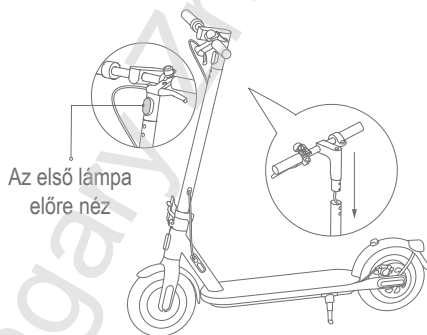


- 2** Szerelje fel a kormányt a kormányszárra. Ügyeljen arra, hogy felhelyezéskor a kormány a megfelelő irányban legyen.

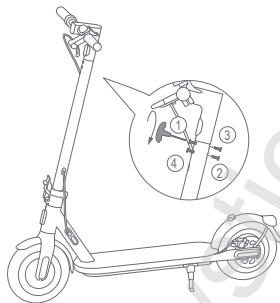


- 3** A számokkal jelölt sorrendet követve húzza meg (de ne teljesen) a csavarokat a mellékelt imbuszkulccsal. Ellenőrizze a kormány állását, és ha megfelelő, szorosan húzza meg a csavarokat.

A roller töltése

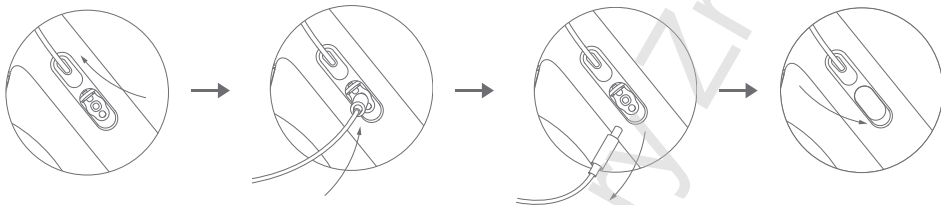

Emelje fel a gumifedelelet. → Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a töltőcsatlakozóhoz. → Amikor a töltés befejeződött, válassza le az akkumulátortöltőt a töltőcsatlakozóról. → Helyezze vissza a gumifedelelet.

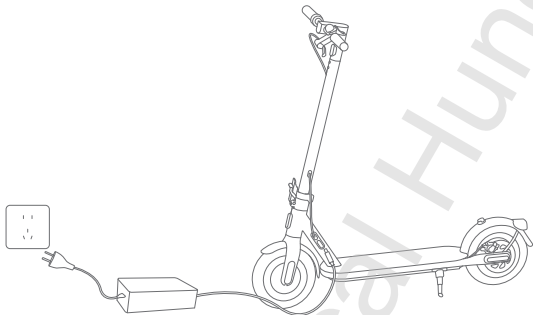


A roller akkor töltődött fel teljesen, amikor az akkumulátortöltő LED-es jelzőfénye pirosról zöldre vált.



Ha a roller körülbelül egy hónapig ki van kapcsolva, és az akkumulátorának töltöttsége 30%-nál alacsonyabb, a roller alvó üzemmódba lép. Ebben az esetben a roller nem kapcsolható be. Az alvó üzemmódból való kilépéshez töltsa a rollert körülbelül három másodpercig az akkumulátor aktiválásához.


Csatlakoztatás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz

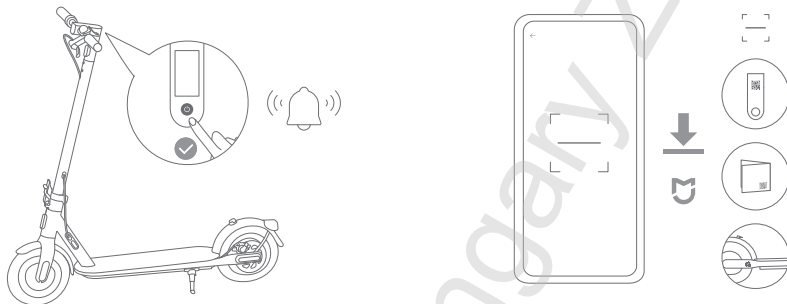


1 Aktiválás előtt a roller bekapcsolt állapotban folyamatosan hangjelzést hallat, és a sebessége 10 km/h-ra korlátozódik. A rollert első használat előtt aktiválni kell a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáson keresztül.

2 A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot, amelyet a vezérlőpanelen, az alaplemez jobb oldalán vagy az idegen nyelvű használati útmutató hátoldalán talál.

Megjegyzés: A QR-kód a rollere egyedi azonosítója. Ügyeljen a QR-kód épségére.


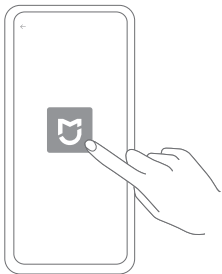


3 Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást.

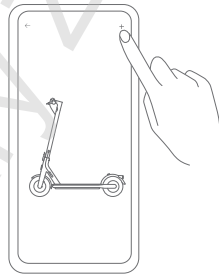

4 Az alkalmazás kezdőlapján koppintson a jobb felső sarokban található „+” jelre, és olvassa be ismét a QR-kódot a vezérlőpanelen, az alaplemez jobb oldalán vagy az idegen nyelvű használati útmutató hátoldalán. Ezután kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat a roller hozzáadásához.

Csatlakoztatás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz

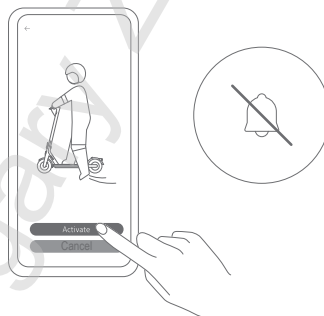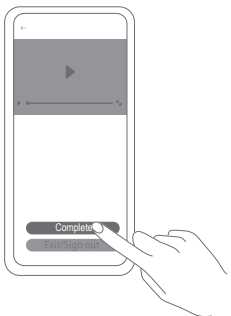

- 5** Tekintse meg az útmutató videót. Ne lépjen ki a videóból, mielőtt végignézte volna. Máskülönben az aktiválás megszakad.

- 6** A roller aktiválásához koppintson az Activate (*Aktiválás*) lehetőségre. Amint aktiválta a rollert, a hangjelzés abbamarad, és a sebességkorlátozás megszűnik.

Megjegyzések:

- Az alkalmazás neve Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home.
- Az eszközön feltüntetett alkalmazásnevet tekintse az alapértelmezettnek.
- Előfordulhat, hogy időközben sor került az alkalmazás frissítésre; kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás jelenlegi verziójának megfelelően.

Bluetooth visszaállítása

Ügyeljen arra, hogy a roller legyen bekapcsolva. A visszaállításhoz nyomja meg a gyorsítót, és ezzel egyidőben nyomja meg 5 alkalommal a be-/kikapcsoló gombot. Amikor a roller hangjelzéseket kezd adni, a Bluetooth-kapcsolat sikeresen visszaállt.

Gyári beállítások visszaállítása

Ügyeljen arra, hogy a roller legyen bekapcsolva. Szorítsa le a fékkart, és ezzel egyidőben tartsa nyomva a gyorsítót és a be-/kikapcsoló gombot 7 másodpercig. Amikor hall egy hangjelzést, a roller beállításai visszaálltak a gyári állapotba. Ez a művelet teljesen törli a rolleren tárolt adatokat. Kérjük, alkalmazza körültekintően.

Megjegyzés: A roller gyári beállításait nem lehet visszaállítani menet közben vagy zárolt állapotban.

A roller használata


1 Használat előtt




A használat megkezdése előtt viseljen sisakot, valamint könyök- és térdvédőt.

Megjegyzés: Használat előtt ellenőrizze a keréknymást. A javasolt keréknymás 3,1–3,45 bar.

2 Indítás és gyorsítás

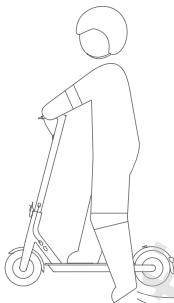


Lépjen az alaplemezre az egyik lábával, a másikkal pedig lassan rúgja el magát a földről.

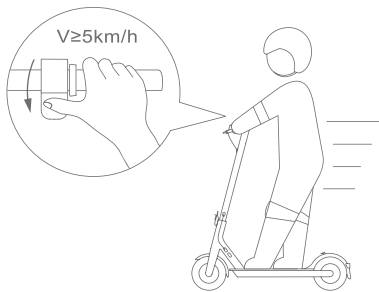


Amint a roller mozgásba lendül, helyezze mindkét lábát az alaplemezre, és óvatosan nyomja meg a gyorsítót. A gyorsító akkor használható, ha a roller sebessége elérte az 5 km/h-t.

3 Kormányzás

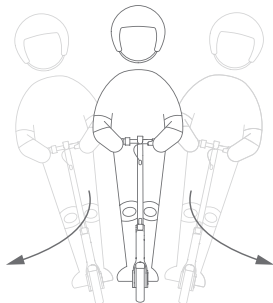


Amikor kanyarodik, dőljön el a kormányzási irányba, és lassan fordítsa el a kormányt.

4 Lassítás, fékezés és parkolás

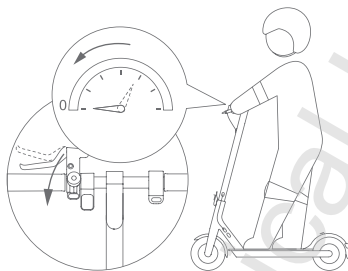


A lassításhoz engedje fel a gyorsítót.
A sebesség csökkentéséhez bekapcsolhatja az energia-visszanyerési funkciót.
Vészfékezéshez erősen szorítsa le a fékkart.

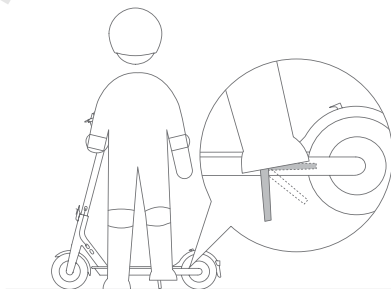


Amikor a roller lelassít vagy megáll, helyezze az egyik lábát a földre leszállás közben.
A roller parkolásakor tegye ki az kitémasztót.

 Parkoláskor zárolhatja a rollert, hogy mások engedély nélkül ne használhassák.

A roller zárolása és a zárolás feloldása

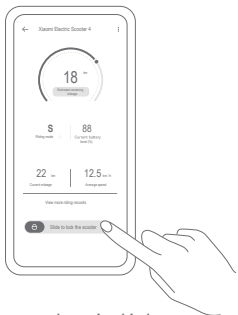

Csúszta el a zároláshoz

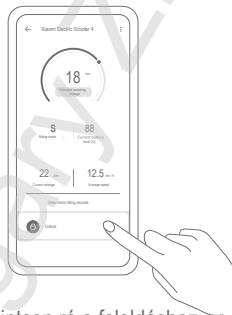


Koppintson rá a feloldáshoz


- Amikor a roller zárolt állapotban van, a motor zárolva van, és a vezérlőpanel összes ikonjának a jelzőfénye automatikusan kialszik, kivéve a Bluetooth ikont és a zárolást jelző ikont. Ha a roller a Bluetooth-kapcsolati hatótávolságon kívülre kerül, a kapcsolat megszakad, és az ikon jelzőfénye kialszik.
- Miután zárolta a rollert az alkalmazásban, a motor zárolva lesz, és a be-/kikapcsológomb nem reagál. Ha a rollert erővel elmozdítják, az első kereke nem fog rendeltetésszerűen mozogni, és életbe lép a gurulásgátlás, valamint az elektromos riasztó és az alkalmazásban megjelenő rezgő riasztás. Ez a funkció azonban önmagában nem képes megakadályozni, hogy a rollert ellopják. Kérjük, ügyeljen a roller biztonságára. A roller automatikusan kikapcsol 24 órányi zárolás után, és bekapcsolás után is zárolva marad. A roller zárolásának feloldásához koppintson az Unlock (Zárolás feloldása) lehetőségre az alkalmazásban. A roller zárolása fogyasztja az akkumulátor töltöttségét. Kérjük, körültekintően használja ezt a funkciót.

Megjegyzés: A telefonja csak akkor fog rezgő riasztást adni, ha a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban meg van nyitva a roller képernyője.


Összecsukás/szétnyitás és hordozás

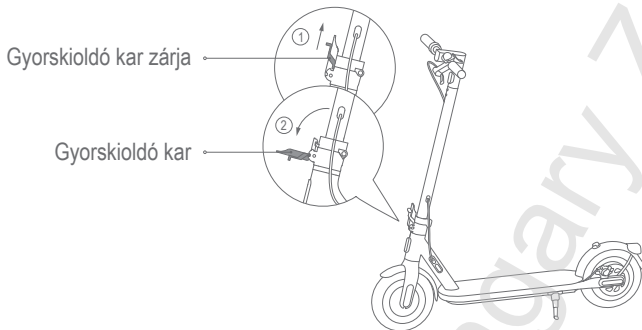

- 1** Összecsukás előtt ügyeljen arra, hogy a roller legyen kikapcsolva és ne legyen töltés alatt. Tartsa a rollert a kormányzárnál fogva, emelje fel a gyorskioldó kar zárját, és húzza ki gyorskioldó kart.

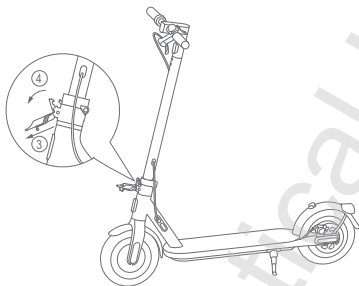


- 2** Emelje fel ismét a gyorskioldó kar zárját, húzza ki gyorskioldó kart, majd pattintsa ki a rögzítőkampót. Ezután hajtsa le a kormányzárat.

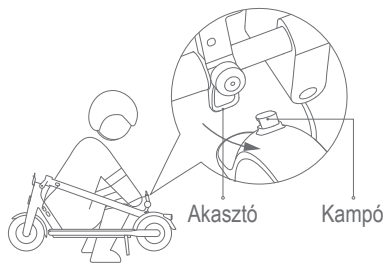


- 3** Igazítsa az akasztót a kampóhoz, és rögzítse azokat egymáshoz.

Összecsukás/szétnyitás és hordozás

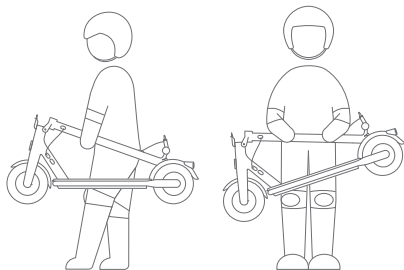


- 4 Hordozáshoz fogja a kormányzásárát az egyik vagy mindkét kezében.

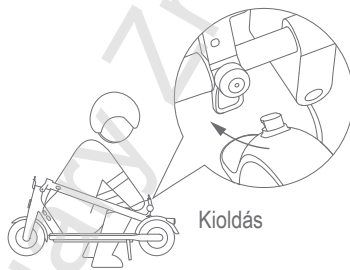

- 5 A roller szétnyitásához húzza felfelé az akasztót, hogy leválassza azt a kampóról.



Tárcsafék beállítása

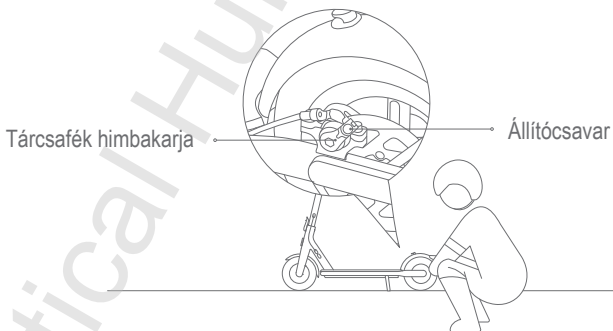

Szerszám: 5 mm-es imbuszkulcs (a felhasználónak kell biztosítani).


Beállítás előtt ügyeljen arra, hogy a roller legyen kikapcsolva és ne legyen töltés alatt. Ha a fék túl szoros, a szerszámmal lazítsa meg az állítócsavart az óramutató járásával ellentétes irányban, és tolja befelé a fékkábelt. Ezután húzza meg az állítócsavart. Ha a fék túl laza, a szerszámmal lazítsa meg az állítócsavart az óramutató járásával egyező irányban, és húzza kifelé a fékkábelt. Ezután húzza meg az állítócsavart.

A kerekek felfújása

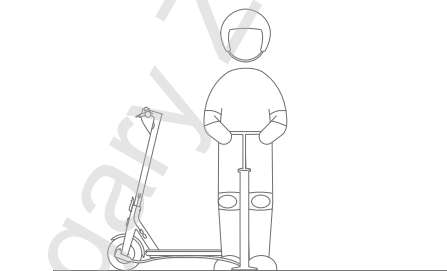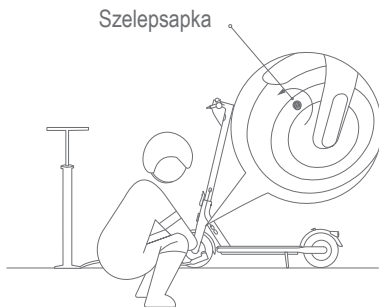

- 1 Távolítsa el a kerékszelepsapkát, és stabilan csatlakoztassa a pumpát a szerephez.

- 2 Fújja fel a kereket.

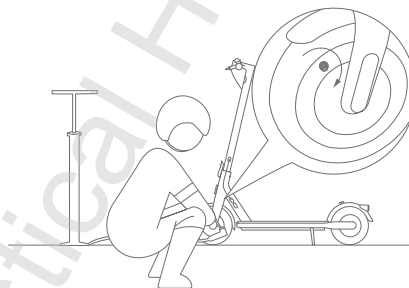

- 3 Távolítsa el a pumpát, és helyezze vissza a szelepsapkát.



Havonta ellenőrizze a keréknyomást, és ha túl alacsony szintre esik, fújja fel a kerekeket. A javasolt keréknyomás 45–50 psi (3,1–3,45 bar).

A termék, a tartozékok és a kezelőfelület jelen használati utasításban szereplő ábrái csak tájékoztatásul szolgálnak. A tényleges termék és funkciói a későbbi fejlesztések miatt eltérők lehetnek.

További információkért látogasson el a www.mi.com weboldalra

A részletes e-kézikönyvért keresse fel a következő weboldalt: www.mi.com/global/service/userguide.

Az idegen nyelvű útmutató hátoldalán található QR-kód a roller egyedi azonosítója, és a roller vezérlőpaneljén és az alapelez jobb oldalán is megtalálható. Segítségével csatlakoztatható a roller a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással, és fontos információkat tartalmaz, amelyek a roller aktiválásához szükségesek. Kérjük, ügyeljen a QR-kód épségére.



Kínában készült

A Xiaomi Elektromos roller 4 átlagos futótávja

Átlagos futótáv	kb. 35 km
-----------------	-----------

Az átlagos futótáv vizsgálata során fennálló tesztkörülmények:

A tesztelést végző személy testtömege: 75 kg

Időjárás és hőmérséklet: 25 °C, szabadban, szélmentes környezetben

Sebesség: folyamatos használat egyenletes, 15 km/h-s sebesség mellett

Útkörülmények: sík, aszfaltos útfelület

Egyéb: A fizikai féket nem használták a teszt során

(A tényleges futásteljesítményt olyan tényezők befolyásolják, mint a terhelés, a hőmérséklet, a szélerősség, az útfelület és a használati szokások.)

Megjegyzések:

- Ez a termék tömlő nélküli gumibroncsokat használ.
- Ellenőrizze a gumibroncsok nyomását a robogó első használatakor, és fújja fel a gumibroncsokat, ha a nyomás túl alacsony. Az ajánlott gumibroncsnyomás 45-50 psi.
- A gumibroncsok nyomását havonta ajánlott ellenőrizni.
- Ne lépje túl a maximális terhelést (110 kg).