

PHILIPS

HD920X

Uporabniški priročnik

KAZALO VSEBINE

Pomembno	3
Uvod	7
Splošni opis	7
Pred prvo uporabo	7
Priprava pred uporabo	8
Uporaba aparata	8
Preglednica s hrano	8
Cvrtje z vročim zrakom	10
Priprava domačega krompirčka	13
Čiščenje	13
Preglednica za čiščenje	15
Shranjevanje	15
Recikliranje	15
Garancija in podpora	15
Odpravljanje težav	16

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta pomembna navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Sestavine za cvrtje vedno položite v košaro, da ne pridejo v stik z grelnimi elementi.
- Med delovanjem aparata ne pokrivajte odprtih za dovod in odvod zraka.
- Posode ne napolnite z oljem, ker to lahko povzroči nevarnost požara.
- Aparata ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino in ga ne spirajte pod tekočo vodo.
- Pazite, da v aparat ne pride voda ali druga tekočina, ker to lahko povzroči električni udar.
- Nikoli ne vstavljajte živil v količini, ki bi presegala oznako na košari za največjo dovoljeno količino.
- Med delovanjem aparata se ne dotikajte njegove notranjosti.
- Vedno se prepričajte, da je grelnik prost in v njem ni zataknenih živil.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, omrežni kabel ali sam aparat.

Opozorilo

- Preden priključite aparat na električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci lahko aparat čistijo in vzdržujejo, samo če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Aparat in kabel hranite izven dosega otrok pod 8. letom starosti.
- Omrežnega kabla ne hranite v bližini vročih površin.
- Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico. Vtič mora biti pravilno vstavljen v stensko vtičnico.
- Tega aparata ni mogoče upravljati z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Aparata ne postavljajte ob steno ali ob druge aparate. Za aparatom, ob straneh in nad njim naj bo vsaj 10 cm prostora. Na aparat ne postavljajte predmetov.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v uporabniškem priročniku.



- Med cvrtjem z vročim zrakom se skozi odprtine za odvod zraka odvaja vroča para. Pazite, da bodo vaše roke in obraz na varni oddaljenosti od pare in odprtin za odvod zraka. Pazite tudi na vročo paro in zrak, ko odstranujete posodo iz aparata.
- Dostopne površine lahko med delovanjem postanejo vroče.
- Ponev, košarica in dodatki v notranjosti cvrtnika Airfryer se med uporabo segrejejo. Bodite previdni, ko jih primete.
- Aparata ne postavljajte na vroči plinski štedilnik, druge električne štedilnike in električne kuhalne plošče ali v njihovo bližino ter v segreto pečico.
- V aparatu nikoli ne uporabite lahkih sestavin ali papirja za peko.
- Aparata ne postavljajte na vnetljive materiale, kot so prti in zavese, ali v njihovo bližino.
- Aparata ne pustite delovati brez nadzora.
- Če iz aparata prihaja temen dim, ga nemudoma izklopite. Preden iz aparata odstranite posodo, počakajte, da preneha oddajati dim.
- Shranjevanje krompirja: temperatura mora biti primerna za sorto shranjenega krompirja in mora znašati nad 6 °C, s čimer se zmanjša nevarnost izpostavljenosti akrilamidu v pripravljem živilu.
- Aparata ne priključite in ne upravljajte nadzorne plošče z mokrimi rokami.
- Aparat je namenjen uporabi pri temperaturi okolja med 5 °C in 40 °C.

Pozor







- Aparat je namenjen izključno običajni uporabi v gospodinjstvu. Ni namenjen uporabi v okoljih, kot so čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah, kmetijah in drugih delovnih okoljih. Prav tako ni namenjen uporabi s strani gostov v hotelih, motelih, gostiščih in drugih namestitvenih objektih.
- Za pregled ali popravilo aparata se obrnite na Philipsov pooblaščen servis. Aparata ne poskušajte popravljati sami, saj boste s tem razveljavili garancijo.
- Če se aparat uporablja nepravilno ali v profesionalne oziroma polprofesionalne namene oziroma na način, ki ni v skladu z uporabniškim priročnikom, postane garancija neveljavna, Philips pa ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno povzročeno škodo.
- Aparat postavite in uporabljajte na suhi, trdni in ravni podlagi.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Počakajte pribl. 30 minut, da se aparat ohladi, preden ga primete ali očistite.
- Sestavine, pripravljene v tem aparatu, morajo biti po cvrtju zlatorumene, in ne temne ali rjave barve. Odstranite zažgane ostanke. Surovega krompirja ne cvrite pri temperaturi nad 180 °C (da zmanjšate nastajanje akrilamidov).


- Bodite previdni pri čiščenju zgornjega dela komore za pripravo jedi: vroč grelni element, robovi kovinskih delov.
- Vedno se prepričajte, da so živila v cvrtniku Airfryer v celoti toplotno obdelana.
- Vedno poskrbite, da boste imeli nadzor nad cvrtnikom Airfryer.
- Pri pripravljanju mastne hrane lahko iz cvrtnika Airfryer izhaja dim.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede elektromagnetnih polj.

6 SLOVENŠČINA

180°C  16-22 min.	180°C  18-26 min.	200°C  11-15 min.
180°C  18-24 min.	160°C  22-25 min.	180°C  12-14 min.

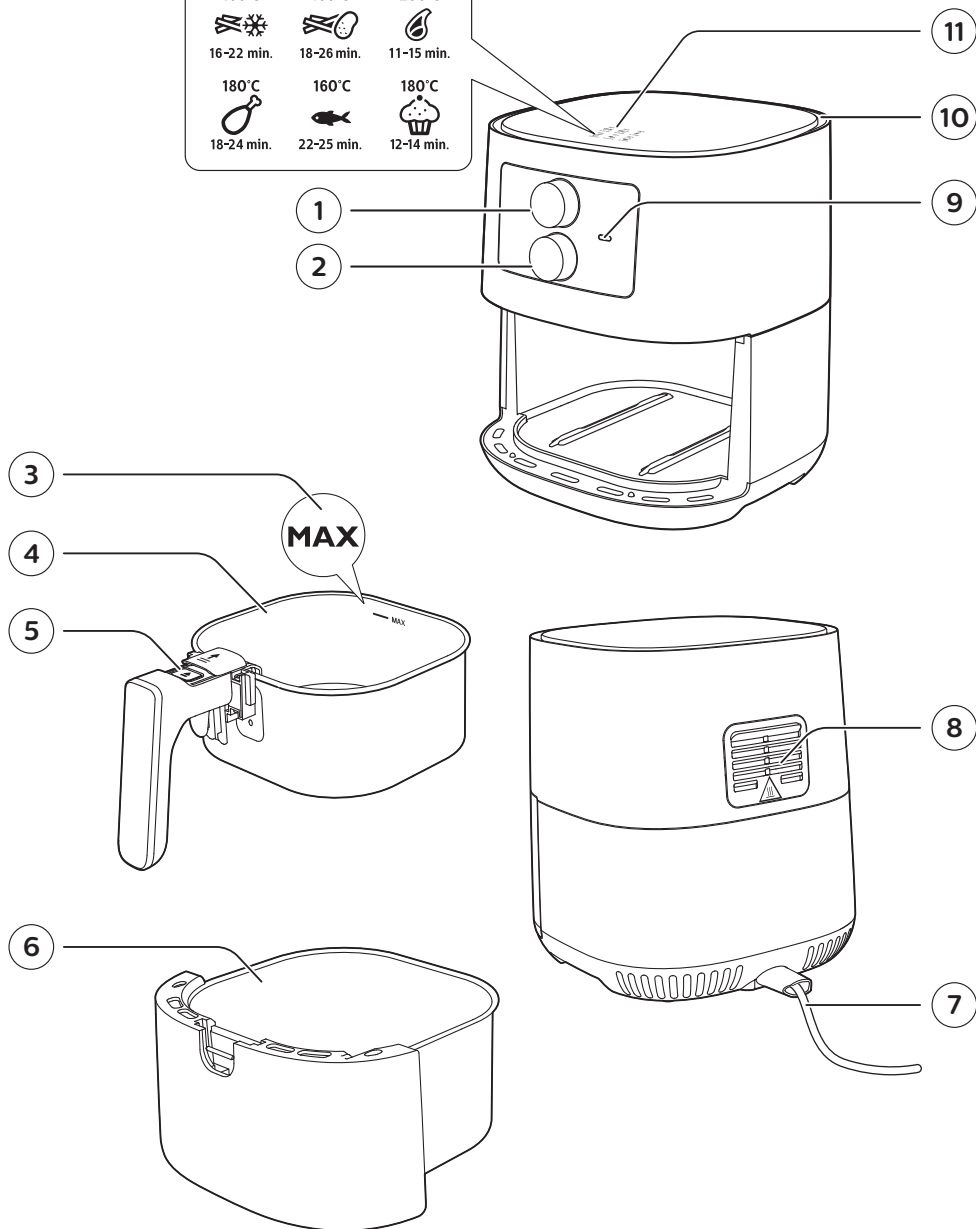

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu **www.philips.com/welcome**.

Philips Airfryer je edini cvrtnik z edinstveno tehnologijo Rapid Air za cvrtje vaše najljubše hrane z malo ali brez dodanega olja in do 90 % manj maščobe.

Tehnologija Philips Rapid Air z zvezdasto zasnovno poskrbi, da je hrana popolnoma pripravljena in da je vsak griljaj vrhunskega okusa.

Zdaj lahko uživate v popolno pripravljene ocvrtni hrani, ki je zunaj hrustljava, znotraj pa ravno prav mehka. V njem lahko cvrete, pečete in pražite ter tako na zdrav, hiter in enostaven način pripravite številne okusne jedi.

Po navdih, recepte in informacije o cvrtniku Airfryer pojdite na spletno stran **www.philips.com/kitchen** ali pa prenesite brezplačno aplikacijo NutriU* za IOS® ali Android™.

*Aplikacija NutriU morda ni na voljo v vaši državi.

V tem primeru za navdih obiščite lokalno Philipsovo spletno mesto.


Splošni opis

- 1 Gumb časovnika
- 2 Gumb za temperaturo
- 3 Oznaka MAX
- 4 Košara
- 5 Gumb za sprostitev košare
- 6 Posoda
- 7 Napajalni kabel
- 8 Odvod zraka
- 9 Indikator napajanja
- 10 Dovod zraka
- 11 Preglednica s hrano

Pred prvo uporabo

- 1 Odstranite vso embalažo.
- 2 Z aparata odstranite vse (morebitne) nalepke in etikete.
- 3 Pred prvo uporabo temeljito očistite aparat, kot je opisano v poglavju o čiščenju aparata.

Priprava pred uporabo

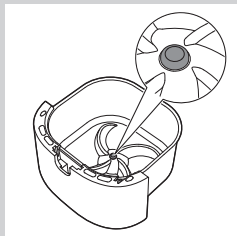

1 Aparat postavite na stabilno, vodoravno, ravno in na vročino odporno površino.

Opomba

- Na aparat ali zraven njega ne postavljajte predmetov. To lahko ovira pretok zraka in vpliva na rezultate cvrtja.
- Delujočega aparata ne postavljajte ob ali pod predmete, ki jih para lahko poškoduje, na primer ob ali pod stene in omare.
- Gumijasti čep pustite v posodi. Pred toplotno obdelavo ga ne odstranite.

Uporaba aparata

Preglednica s hrano

S spodnjo preglednico si lahko pomagata pri izbiri osnovnih nastavitvev za vrsto hrane, ki jo želite pripraviti.


Opomba

- Te nastavitve so samo predlogi. Ker imajo sestavine različni izvor, velikost, obliko in znamko, ne moremo zagotoviti najboljših nastavitvev za določene sestavine.
- Ko pripravljate večje količine hrane (npr. krompirček, kozice, piščančja bedra, zamrznjene prigrizke), med pripravo dvakrat ali trikrat pretresite, obrnite ali premešajte sestavine v košari, da dosežete najboljši rezultat.


Sestavine	Najm.–najv. količina	Čas (min.)	Temperatura	Opomba
Tanek zamrznjen krompirček (7 x 7 mm/ 0,3 x 0,3 palca)	200–500 g/7–18 oz	16–22	180 °C/350 °F	• Vmes dvakrat ali trikrat pretresite, obrnite ali premešajte
Domači ocvrt krompirček (debeline 10 x 10 mm/0,4 x 0 4 palca)	200–500 g/7–18 oz	18–26	180 °C/350 °F	• Vmes dvakrat ali trikrat pretresite, obrnite ali premešajte
Zamrznjeni piščančji krokoti	200–600 g/7–21 oz	10–15	200 °C/400 °F	• Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte
Zamrznjeni spomladanski zavitki	200–600 g/7–21 oz	10–15	200 °C/400 °F	• Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte
Hamburger (pribl. 150 g/5 oz)	1–3 polpeti	15–20	200 °C/400 °F	

Sestavine	Najm.–najv. količina	Čas (min.)	Temperatura	Opomba
Mesna štruca	800 g/28 oz	50–55	150 °C/300 °F	• Uporabite pripomoček za peko
Kotleti brez kosti (pribl. 150 g/5 oz)	1–2 kotleta	11–15	200 °C/400 °F	• Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte
Tanke klobase (pribl. 50 g/1,8 oz)	1–6 kosov	9–13	200 °C/400 °F	• Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte
Piščančja bedra (pribl. 125 g/4,5 oz)	2–6 kosov	18–24	180 °C/350 °F	• Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte
Piščančja prsa (pribl. 160 g/6 oz)	1–3 kosi	20–25	180 °C/350 °F	
Cela riba (pribl. 300–400 g/11–14 oz)	1 riba	15–20	200 °C/400 °F	
Ribji file (pribl. 200 g/7 oz)	1–3 (1 plast)	22–25	160 °C/325 °F	
Mešana zelenjava (grobo nasekljana)	200–600 g/7–21 oz	10–20	180 °C/350 °F	• Čas priprave jedi nastavite po svojem okusu • Na polovici pretresite, obrnite ali premešajte
Mafini (pribl. 50 g/1,8 oz)	1–7	12–14	180 °C/350 °F	• Uporabite modelčke za mafine
Torta	500 g/18 oz	50–60	160 °C/325 °F	• Uporabite pekač za torto
Predpripravljen kruh/žemljice (pribl. 60 g/2 oz)	1–4 kosi	6–8	200 °C/400 °F	
Domači kruh	500 g/18 oz	50–60	150 °C/300 °F	• Uporabite pripomoček za peko • Oblika kruha mora biti karseda ploska, s čimer preprečite, da bi se kruh ob vzhajanju dotaknil grelnega elementa.


Cvrtje z vročim zrakom

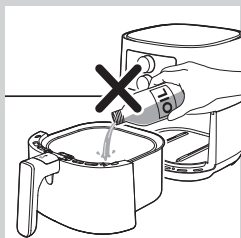
 **Pozor**


- To je Airfryer, ki uporablja vroč zrak. Posode ne napolnite z oljem, maščobo za pečenje ali drugo tekočino.
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaje ali gumbe. Vročo posodo prijemajte z zaščitnimi rokavicami za peko.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.
- Pri prvi uporabi se lahko iz aparata malo pokadi. To je normalno.
- Predgrevanje aparata ni potrebno.

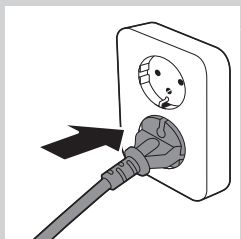

1 Vtič vklopite v stensko vtičnico.

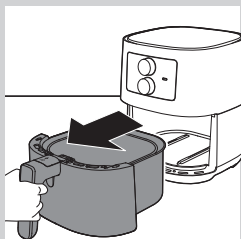


2 Posodo s košaro vzemite iz aparata tako, da povlečete ročaj.

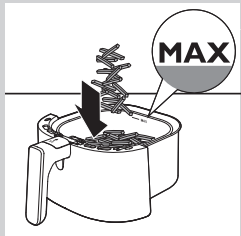

3 Sestavine položite v košaro.

 **Opomba**


- Airfryer lahko pripravi pestro izbiro sestavin. Ustrezne količine in približne čase priprave jedi poiščite v "Preglednici s hrano".
- Ne prekoračite količin, navedenih v "Preglednici s hrano", in ne polnite košare prek oznake "MAX", saj lahko poslabšate kakovost pripravljene hrane.
- Če želite hkrati pripraviti več različnih sestavin, pred pripravo preverite čas priprave za vsako od teh sestavin.

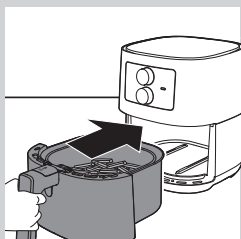


4 Namestite posodo s košaro nazaj v Airfryer.

 **Pozor**

- Posodo uporabljajte samo, če je v njej košara.
- Med uporabo in nekaj časa po njej se ne dotikajte posode in košare, saj se zelo segrejeta.

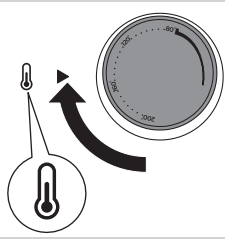

5 Gumb za temperaturo obrnite na ustrezno temperaturo.

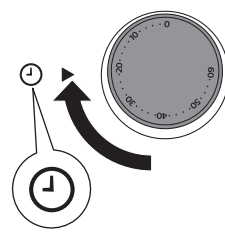

6 Aparat vklopite tako, da gumb časovnika obrnete na ustrezen čas priprave.




Opomba

- Glejte preglednico s hrano z osnovnimi nastavitvami priprave različnih vrst hrane.




Nasvet

- Če morate med pripravo spremeniti temperaturo ali čas priprave, obrnite gumba na ustrezno nastavitvev.

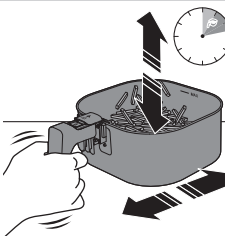

Opomba

- Nekatero sestavino je treba pretresti ali obrniti na polovici časa priprave jedi (glejte "Preglednico s hrano"). Če želite pretresti sestavino, izvlecite posodo s košaro in jo postavite na pult, ki je odporen na vročino. Potisnite pokrov, pritisnite gumb za sprostitvev košare, odstranite košaro in jo pretresite nad pomivalnim koritom. Nato košaro postavite nazaj v posodo ter vse skupaj potisnite nazaj v aparat.
- Če časovnik nastavite na polovični čas priprave jedi in zaslišite časovnik, je čas, da pretresete ali obrnete sestavino. Ponastavite časovnik na preostali čas priprave jedi.

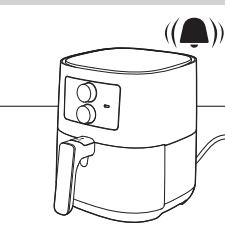


7 Ko časovnik zazvoni, je nastavljeni čas priprave jedi potekel.



Opomba

- Aparat lahko izklopite tudi ročno. To naredite tako, da gumb časovnika obrnete v položaj 0 (v levo); to gre malce težje kot obračanje gumba v desno.

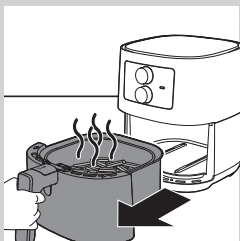


8 Izvlecite posodo in preverite, ali so sestavine pripravljene.

! **Pozor**

- Posoda cvrtnika Airfryer je po pripravi jedi vroča. Ko posodo vzamete iz aparata, jo vedno postavite na pult, ki je odporen na vročino (npr. na podstavek za posodo).

☰ **Opomba**

- Če sestavine še niso pripravljene, z ročajem potisnite posodo nazaj v Airfryer in dodajte nekaj minut.

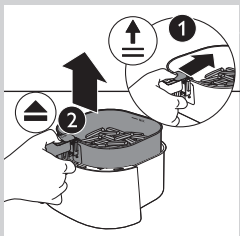

9 Če želite odstraniti manjše sestavine (npr. ocvrtni krompirček), dvignite košaro iz posode tako, da najprej potisnete pokrov in nato pritisnete gumb za sprostitvev košare.

! **Pozor**

- Po končani pripravi jedi so posoda, košara, notranje ohišje in sestavine vroče. Odvisno od vrste sestavin v cvrtniku Airfryer lahko iz posode izhaja para.

10 Vsebino košare izpraznite v skledo ali na krožnik. Košaro s sestavinami vedno odstranite iz posode, saj se lahko na dnu posode nabere vroče olje.


☰ **Opomba**

- Ko želite odstraniti večje ali krhke sestavine, jih dvignite s prijemalkami.
- Odvečno olje ali raztopljeni maščoba iz sestavin se nabira na dnu posode.
- Odvisno od vrste sestavin, ki jih pripravljate, boste morda želeli po pripravi vsake porcije ali pred pretresanjem ali zamenjavo košare v posodi previdno odлити odvečno olje ali raztopljeni maščobo. Košaro postavite na površino, ki je odporna na vročino. Ko odlivate odvečno olje ali raztopljeni maščobo, uporabljajte zaščitne rokavice za peko. Košaro vrnite v posodo.

Ko so sestavine pripravljene, je Airfryer takoj pripravljen za pripravo nove porcije.

☰ **Opomba**

- Če želite pripraviti še eno porcijo, ponovite korake 3–10.

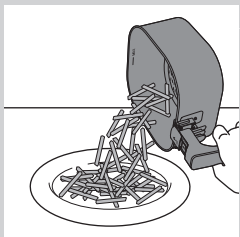

Priprava domačega krompirčka

Za pripravo odličnega domačega krompirčka v cvrtniku Airfryer:

- Izberite vrsto krompirja, ki je primerna za prečen krompirček, na primer svež, (rahlo) mokast krompir.
- Za enakomeren rezultat je najbolje cvreti krompir z vročim zrakom v porcijah do 500 g/18 oz. Večji krompirčki bodo manj hrustljavi od manjših.

- 1 Olupite krompir in ga narežite na palčke (debeline 1 x 1 cm/0,4 x 0,4 palca).**
- 2 Krompirjeve paličice vsaj 30 minut namakajte v skledi z vodo.**
- 3 Izpraznite skledo in osušite krompirjeve paličke s krpo ali papirnato brisačo.**
- 4 V skledo dodajte žlico olja za cvrtje, vanjo položite paličice in mešajte, dokler niso vse paličice prekrte z oljem.**
- 5 S prsti ali kuhinjskim priborom palčke vzemite iz sklede, da odvečno olje ostane v posodi.**



Opomba

- Posode ne nagibajte, če želite v košaro hkrati dati vse paličice, da odvečno olje ne bo končalo v posodi.

- 6 Palčke položite v košaro.**
- 7 Krompirjeve paličice cvrite in medtem dvakrat ali trikrat pretresite košaro.**

Čiščenje



Opozorilo

- Pred čiščenjem počakajte, da se košara, posoda in notranjost aparata povsem ohladijo.
- Posoda, košara in notranjost aparata imajo premaz proti sprijemanju. Ne uporabljajte kovinskega ali hrapavega kuhinjskega pribora, saj lahko poškodujete premaz proti sprijemanju.


Po vsaki uporabi aparat očistite. Po vsaki uporabi odstranite olje in maščobo z dna posode.

- 1 Gumb časovnika obrnite v položaj 0, iztaknite vtič iz stenske vtičnice in počakajte, da se aparat ohladi.**



Nasvet

- Odstranite posodo in košaro, da se Airfryer hitreje ohladi.

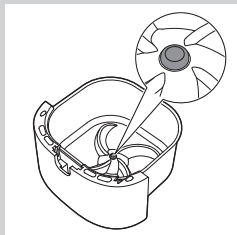

2 Zavrzite raztopljeno maščobo ali olje, ki se je nabralo na dnu posode.


3 Posodo in košaro pomijte v pomivalnem stroju. Lahko ju pomijete tudi z vročo vodo, detergentom za pomivanje posode in mehko gobico (glejte "Tabelo za čiščenje").

Opomba


- Posodo z gumijastim čepom dajte v pomivalni stroj. Gumijastega čepa pred čiščenjem ne odstranite.

Nasvet


- Če se ostanki hrane sprimejo s posodo ali košaro, jih za 10–15 minut namočite v vroči vodi, ki ste ji dodali detergent za pomivanje posode. Po namakanju je ostanke hrane lažje odstraniti. Uporabite detergent za pomivanje posode, saj raztopi olje in maščobo. Če so na posodi ali košari mastni madeži, ki jih niste uspeli odstraniti z vročo vodo in detergentom za pomivanje posode, uporabite tekoče razmaščevalno sredstvo.
- Če je treba, lahko ostanke hrane na grelnem elementu odstranite s ščetko z mehкими ali srednje trdimi ščetinami. Ne uporabite žične ščetke ali ščetke s trdimi ščetinami, saj lahko poškodujete premaz grelnega elementa.

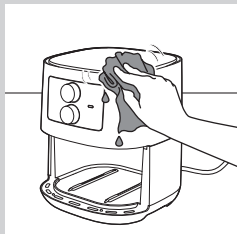

4 Zunanost aparata obrišite z vlažno krpo.

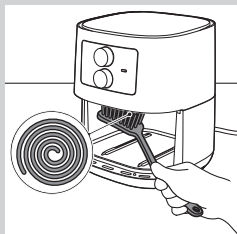



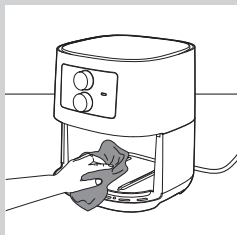


5 Grelni element očistite s čistilno ščetko, da odstranite ostanke hrane.



6 Notranjost aparata očistite z vročo vodo in gladko gobico.

Preglednica za čiščenje

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Shranjevanje

- 1 Aparat izključite iz električnega omrežja in ga pustite, da se ohladi.
- 2 Pred shranjevanjem poskrbite, da so vsi deli čisti in suhi.



Opomba

- Med prenašanjem vedno držite Airfryer vodoravno. Držati morate tudi posodo na sprednji strani aparata, saj lahko posoda in košara zdrsne iz aparata, če ga po nesreči nagnete navzdol. To lahko privede do poškodb omenjenih delov.
- Pred prenašanjem in/ali shranjevanjem se vedno prepričajte, ali so odstranljivi deli cvrtnika Airfryer, fiksno nameščeni.

Recikliranje




- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki (2012/19/EU).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Garancija in podpora

Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite www.philips.com/support ali preberite ločeni mednarodni garancijski list.

Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, na strani www.philips.com/support poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Zunanost aparata se med uporabo zelo segreje.	Notranja vročina segreje zunanje stene.	To je normalno. Vsi ročaji in gumbi, ki se jih morate med uporabo dotikati, ostanejo dovolj hladni. Posoda, košara in notranjost aparata se po vklopu aparata vedno segrejejo, kar zagotavlja, da je hrana ustrezno pripravljena. Ti deli so prevroči, zato se jih ne dotikajte.
		Če pustite aparat dolgo vklopljen, bo na določenih mestih prevroč za dotik. Ta mesta so na aparatu označena z ikono:  Če poznate vroča mesta in se jih ne dotikate, je aparat popolnoma varen za uporabo.
Moj domači krompirček ni takšen, kot sem pričakoval.	Niste uporabili prave vrste krompirja.	Za najboljše rezultate uporabite svež, mokast krompir. Krompirja ne hranite v hladnem okolju, kot je hladilnik. Izberite krompir, na embalaži katerega je označeno, da je primeren za cvrtje.
	Količina sestavin v košari je prevelika.	Sledite navodilom za pripravo domačega krompirčka na strani 14 v tem uporabniškem priročniku.
	Določene sestavine morate med pripravo pretresti.	Sledite navodilom za pripravo domačega krompirčka na strani 14 v tem uporabniškem priročniku.
Airfryer se ne vklopi.	Aparat ni priključen na električno omrežje.	Preverite, ali je vtič pravilno vstavljen v stensko vtičnico.
	Na vtičnico je priključenih več aparatov.	Airfryer ima visoko moč. Poskusite drugo vtičnico in preverite varovalke.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
V notranjosti mojega cvrtnika Airfryer so znaki odstopanja premaza.	V posodi cvrtnika Airfryer se lahko zaradi nenamerne dotikanja ali praskanja premaza (med čiščenjem z grobim priborom in/ali med vstavljanjem košare) pojavijo manjše lise.	Škodo lahko preprečite tako, da košaro previdno spuščate v posodo. Če vstavite košaro pod kotom, lahko z robovi zadene ob steno posode in poškoduje premaz. V tem primeru morate vedeti, da to ni škodljivo, saj so vsi uporabljeni materiali varni za živila.
Aparat oddaja bel dim.	Pripravljate mastne sestavine.	Previdno odlijte odvečno olje ali maščobo iz posode in nato nadaljujete s pripravo jedi.
	V posodi so še ostanki maščobe iz prejšnje uporabe.	Bel dim povzročajo ostanki maščobe, ki se segrevajo v njej. Po vsaki uporabi temeljito očistite posodo in košaro.
	Drobtine ali premaz se niso ustrezno prijeli hrane.	Drobtinci drobtin v zraku lahko povzročijo bel dim. Pritisnite drobtine ali premaz ob hrano, da se je zagotovo oprimejo.
	Marinada, tekočina ali sokovi iz mesa škropijo po raztopljeni maščobi ali masti.	Preden postavite hrano v košaro, jo osušite.

