


148x210mm

WORKZONE® seghetto a mano 3-in-1

Istruzioni per l'uso (IT)

Pagina 1

(IT)

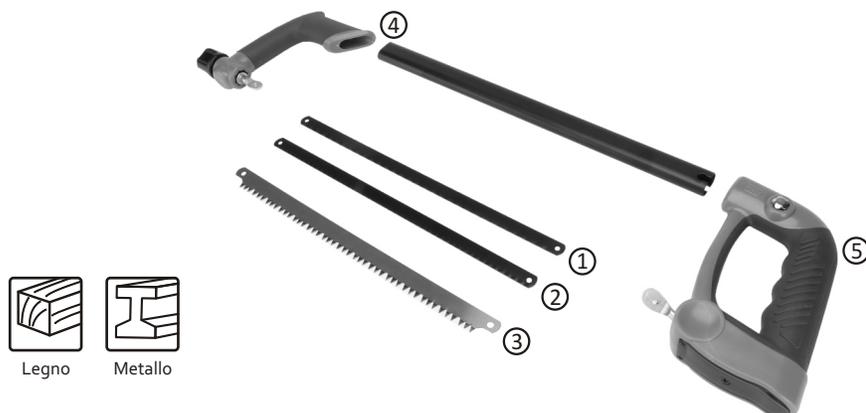

Composizione del set:

Elenco dei componenti

- ① 1 - Lama per seghetto a mano da 12 pollici (300 mm) x 18 denti per il taglio di materie plastiche, metallo
- ② 1 - Lama per seghetto a mano da 12 pollici (300 mm) x 24 denti per il taglio del metallo
- ③ 1 - Lama per seghetto a mano da 12 pollici (300 mm) x 4 denti per il taglio del legno
- ④ 1 - Telaio
- ⑤ 1 - Impugnatura multifunzione

Nota:

nella confezione di vendita la lama da 4 denti per il taglio del legno è montata sull'impugnatura, mentre le lame da 18 e da 24 denti sono sistemate nel tubo di acciaio.

Avvertenze di sicurezza:

-  - Prima di utilizzare il prodotto leggere e comprendere attentamente tutte le istruzioni.
-  - Durante l'uso del prodotto indossare occhiali di sicurezza e guanti idonei per proteggere occhi e mani.
-  - Sincerarsi che durante l'utilizzo del prodotto l'ambiente sia ben ventilato per evitare accumuli di polvere.
-  - Utilizzare il prodotto con cautela ed evitare che le dita o altri oggetti giungano nella zona delle lame per evitare lesioni.

Per il taglio dei seguenti materiali:

diversi tipi di legno, tubi in PVC, metalli, ecc.

Diametro massimo di taglio: 10 cm.

Non tagliare materiali del diametro maggiore di quello massimo indicato.

WORKZONE® seghetto a mano 3-in-1

Istruzioni per l'uso (IT)

Pagina 2

Istruzioni per l'uso:

-  - Posare il materiale da tagliare sul banco da lavoro della sega per tagli obliqui e sincerarsi che sia ben serrato.
- Se necessario modificare la posizione e l'angolo della sega per soddisfare le esigenze di taglio.
- Prima di utilizzare la sega verificare che l'area di lavoro sia priva di ostacoli, e sincerarsi che la lama non venga a contatto con oggetti esterni.
- Tagliare il materiale con movimenti decisi prestando attenzione a mantenere una velocità e una direzione uniformi.
- Al termine del taglio posare la sega in un luogo sicuro e rimuovere il legno tagliato dal banco di lavoro della sega per tagli obliqui.
- Conservare la sega in un luogo sicuro e sincerarsi che la lama non venga a contatto con eventuali oggetti per evitare infortuni.

Fasi di sostituzione della lama:

Fase 1: allentare la vite sotto al supporto della sega.

Fase 2: rimuovere la lama.

Fase 3: premere il pulsante sull'impugnatura per aprire il supporto della sega ed estrarre la lama di ricambio.

Fase 4: premere il pulsante sull'impugnatura e montare nuovamente il telaio in acciaio.

Fase 5: montare la lama di ricambio nell'impugnatura e stringere a fondo la vite.

Fase 6: sincerarsi che la vite sia ben stretta per evitare l'allentamento della lama.

Manutenzione:

- Verificare regolarmente l'affilatura della lama, se necessario sostituirla.
- Pulire la superficie del supporto in acciaio della sega e quella del piano di lavoro e verificare regolarmente le condizioni delle viti di fissaggio per garantire che tutti i componenti funzionino regolarmente.
- In presenza di difetti o di divergenze interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e contattare un esperto in manutenzione.

Avvertenze:

- Non utilizzare il prodotto per scopi che vanno al di là di quelli previsti.
- Durante la procedura di taglio prestare attenzione alla posizione e alla stabilità del legno per evitare che questo si sposti o si allenti involontariamente.
- Durante la procedura di taglio non toccare la lama con le mani per evitare lesioni gravi.

Esclusione di responsabilità:

Rispettare le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso durante l'utilizzo del prodotto.

L'azienda declina qualsiasi responsabilità per perdite o danni provocati dall'utilizzo improprio del prodotto.

Made in China / (IT) Származási hely: Kína
ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D, 5020, SALZBURG,
AUSTRIA 836514 SS24Shs 12/2024

148x210mm

WORKZONE®

set sega da 3 pz. (sega a mano,
segaccio a dorso,
sega per cartongesso)

Istruzioni per l'uso (IT)

Pagina 1

(IT)



Elenco prodotti:

- 1 - Sega a mano 508 mm
- 1 - Segaccio a dorso 300 mm
- 1 - Sega per cartongesso 150 mm

Avvertenze di sicurezza:

-  - Prima di utilizzare il prodotto si prega di leggere e comprendere tutte le istruzioni per l'uso.
-  - Durante l'impiego del prodotto indossare occhiali di sicurezza e guanti adeguati per proteggere occhi e mani.
-  - Sincerarsi che durante l'utilizzo del prodotto l'ambiente sia ben ventilato per evitare accumuli di polvere.
-  - Prestare attenzione ed evitare di portare le dita o altri oggetti nella zona della lama per evitare lesioni.

Per il taglio dei seguenti materiali:

diversi tipi di legno

Diametro massimo di taglio:

Sega per cartongesso: 5 cm

Segaccio a dorso: 5 cm,

Sega a mano: 10 cm.

Non tagliare legno del diametro superiore a quello massimo.

WORKZONE®

set sega da 3 pz. (sega a mano,
segaccio a dorso,
sega per cartongesso)

Istruzioni per l'uso (IT)

Pagina 2

Istruzioni per l'uso:

-  - Posare il legno da tagliare sul banco della sega e fissarlo con una pinza per garantire che non si muova.
- Sincerarsi che la lama sia stata regolarmente montata e regolata, e verificare che la lama e l'impugnatura siano ben fissate.
- Condurre la lama in avanti e all'indietro con movimenti decisi, e tagliare il materiale lungo la linea di taglio predefinita.
- Durante il taglio mantenere una velocità e una forza uniformi per evitare di lavorare troppo velocemente o troppo lentamente.
- Al termine del taglio riporre la sega in una zona sicura.
- Rimuovere il legno tagliato dal banco della sega e verificare se il taglio soddisfa i requisiti.

Manutenzione:

- Verificare regolarmente il filo della lama e se necessario affilarla o sostituirla.
- Verificare regolarmente se i componenti della sega sono laschi o danneggiati, e ripararli o sostituirli tempestivamente.
- Dopo l'uso pulire la superficie della sega e quella del relativo banco per rimuovere la sporcizia e i trucioli.
- In presenza di anomalie o di guasti alla sega, interrompere il lavoro e rivolgersi a un professionista.

Avvertenze:

- Non utilizzare la sega per scopi che vanno al di là di quelli previsti.
- Durante il taglio non toccare la lama con le mani per evitare lesioni.
- Durante l'impiego della sega rimanere concentrati ed evitare di essere disturbati da altre persone.

Esclusione di responsabilità:

Durante l'uso del prodotto rispettare tutte le norme di sicurezza e le istruzioni.

L'azienda declina qualsiasi responsabilità per perdite o danni provocati dall'utilizzo improprio del prodotto.

Made in China / (IT) Származási hely: Kína
ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D, 5020, SALZBURG,
AUSTRIA 836514 SS24S53 12/2024

148x210mm

WORKZONE®

sega per tagli obliqui con
dima e segaccio a dorso
Istruzioni per l'uso (IT)

Pagina 1

(IT)



Elenco prodotti:

- 1 - Sega per tagli obliqui con dima
- 1 - Segaccio a dorso 350 mm

Avvertenze di sicurezza:



- Prima di utilizzare la sega per tagli obliqui con segaccio a dorso si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e sincerarsi di averle comprese.



- Durante l'utilizzo indossare occhiali di sicurezza e guanti idonei per proteggere occhi e mani.
- Sincerarsi che l'area di lavoro sia sufficientemente illuminata, e tenerla asciutta e pulita per evitare incidenti.
- Evitare di portare le dita o altri oggetti nella zona della lama del segaccio a dorso per evitare lesioni.

Per il taglio dei seguenti materiali:

diversi tipi di legno

Diametro massimo di taglio: 5 cm

Larghezza massima di taglio: 9 cm

WORKZONE®

sega per tagli obliqui con
dima e segaccio a dorso
Istruzioni per l'uso (IT)

Pagina 2

Istruzioni per l'uso:



- Posizionare il legno da tagliare sul banco da lavoro della sega per tagli obliqui e sincerarsi che sia ben serrato.
- Adeguare la posizione e l'angolo della sega per tagli obliqui a seconda delle esigenze per soddisfare i requisiti di taglio.
- Prima di utilizzare il segaccio a dorso verificare che l'area di lavoro sia priva di ostacoli, e sincerarsi che la lama non tocchi oggetti esterni.
- Spingere il segaccio a dorso attraverso il legno con movimenti decisi prestando attenzione a mantenere una velocità e una direzione uniformi.
- Dopo il taglio interrompere l'utilizzo della sega e posarla in un luogo sicuro. Prelevare quindi il legno tagliato dal banco da lavoro della sega.
- *Conservare la sega per tagli obliqui con segaccio a dorso in un luogo sicuro e sincerarsi che la lama non venga a contatto con altri oggetti per evitare incidenti.

Manutenzione:

- Verificare regolarmente il filo della lama segaccio a dorso, e se necessario sostituirla.
- Pulire la superficie della sega per tagli obliqui con segaccio a dorso e quella del banco da lavoro, e sincerarsi che tra la lama e l'involucro non siano presenti corpi estranei.
- Verificare regolarmente la regolazione degli utensili e le condizioni delle viti di fissaggio per garantire che tutti i componenti funzionino regolarmente.
- In presenza di difetti o di anomalie interrompere immediatamente l'utilizzo della sega per tagli obliqui con segaccio a dorso e contattare un centro assistenza professionale.

Avvertenze:

- Non utilizzare la sega per tagli obliqui con segaccio a dorso per scopi che vanno al di là di quelli previsti.
- Durante la procedura di taglio prestare attenzione alla posizione e alla stabilità del legno per evitare che questo si sposti o si allenti involontariamente.
- Durante la procedura di taglio non toccare la lama del segaccio a dorso con le mani per evitare lesioni gravi.

Esclusione di responsabilità:

Rispettare le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso durante l'utilizzo del prodotto.

L'azienda declina qualsiasi responsabilità per perdite o danni provocati dall'utilizzo improprio del prodotto.

Made in China / (IT) Származási hely: Kína
ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D, 5020, SALZBURG,
AUSTRIA 836514 SS24Smb 12/2024