ÚJRATÖLTHETO KÉZMELEGÍTO

POWERBANKKAL





Általános tudnivalók

Általános tudnivalók A használati útmutató elolvasása és

megőrzése Ez a használati utasítás ehhez az újratölthető,

powerbankkal felszerelt kézmelegítőhöz (a továbbiakban "termék") tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a kezeléssel kapcsolatban A termék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása a termék komoly sérüléséhez vagy károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Külföldön vegye figyelembe az adott ország irányelveit és törvényeit. A későbbi használat érdekében őrizze meg a használati útmutatót. Amennyiben a terméket továbbadia harmadik fél részére, feltétlenül adja oda a használati útmutatót is. Ezek a használati utasítások PDF formátumban is elérhetők

Rendeltetésszerű használat

Ez a termék kézmelegítőnek készült, és powerbankként is használható.

Csak az útmutatóban leírtak szerint használja a terméket. Minden más felhasználás nem rendeltetésszerűnek

Biztonság

és tudással (például a nagyobb gyerekekre).

- A termék 8 év feletti gyermekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek és megfelelő tudással vagy gyakorlattal nem rendelkező személyek csak megfelelő felügyelet mellett, és csak akkor kezelhetik, ha betanítják őket annak biztonságos használatára, és képesek megérteni a termék használatával kapcsolatos veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet
- nélkül hagyott gyermekek nem végezhetik. A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a terméktől
- és a csatlakozó vezetéktől Üzemelés közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.

A VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

- A terméket nem szabad sem módosítani, sem pedig
- műszaki változtatásokat végezni rajta. Kizárólag a gyártó erre a célra szánt alkatrészeit és alkotóelemeit használia.
- Ne használja tovább a terméket, ha károsodást állapít
- A javítást kizárólag a gyártóval, annak szervizállomásával vagy egy szakképzett villanyszerelővel végeztesse el.

Első használatba vétel

9

 Flső használat előtt tisztítsa m "Tisztítás" c. fejezetben leírtak szerint.

A termék feltöltése

ÉRTESÍTÉS!

Tárgyi sérülés veszélye!

A hosszabb töltésidő, valamint a töltési vagy merülési ciklus megszakítása műszaki okokból az akkumulátor kapacitásának csökkenését eredményezi.


Kerülje a hosszabb töltésidőt.

Kerülje a töltési és a merülési ciklusok megszakítását. Az első használat előtt töltse fel a terméket 8-10 i órán keresztül.

A termék feltöltése

- 1. Helyezze az USB-kábel 5 USB-C dugóját 6 az USB-C csatlakozóba 2.
- 2. Csatlakoztassa az USB-kábel USB-A dugóját 4 egy USBkompatibilis feszültségellátáshoz. A töltési folyamat elindul, a jelző 📵 első LED-je kék színnel villog.

13

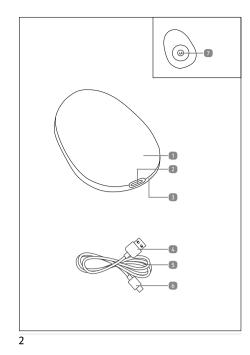

Általános tudnivalók

minősül, és anyagi kárt, vagy akár személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból származó károkért. Garanciaigényét csak abban az országban

Jelmagyarázat

A következő szimbólumokat használjuk ebben a használati útmutatóban, a terméken vagy a csomagoláso

érvényesítheti, ahol a készüléket vásárolta.



Ez a jel az összeszereléssel, használattal kapcsolatos hasznos kiegészítő tudnivalókat



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd "Megfelelőségi nyilatkozat" c. fejezet): Az itt látható jelle ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi



Ez a szimbólum az egyenárammal működő elektromos termékeket jelöli.



Csak a mellékelt hálózati adaptert használja

6

Biztonság

Biztonsági utasítások akkumulátorokhoz

- A nem használt akkumulátort a gyermekektől távol tartsa.
- Az akkumulátort nem szabad rövidre zárni Ne merítse le túlságosan az akkumulátort.
- Ne deformálja az akkumulátort
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe. A használt akkumulátorokat a gyártó utasításainak
- megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Soha ne próbálja meg szétszerelni vagy összeszerelni az akkumulátort.
- Ez a készülék nem cserélhető elemeket tartalmaz. Az akkumulátorokat megfelelő újrahasznosító
- központban kell megsemmisíteni, és ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.
- A termék ártalmatlanításakor forduljon elektromos szakemberhez vagy a márkakereskedőhöz az elemek eltávolítása és környezetbarát módon történő ártalmatlanítása érdekében
- Az akkumulátorokat nem szabad túlzott hőnek, magas hőmérsékletnek, napfénynek, tűznek stb. kitenni, ami robbanást vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok
- szivárgását okozhatia. Az akkumulátorokat védeni kell a mechanikus zúzástól/ vágástól, rendkívül alacsony légnyomástól stb. ami

A termék feltöltése

10

zintnél a második LED fehéren világít 66%-os töltöttségi szintnél a második és a harmadik LED fehéren világít.

A töltési folyamat akkor fejeződik be, amikor a második, harmadik és negyedik LED fehéren világít

Válassza le a dugókat az USB-kábelről.

Használat kézmelegítő 📶 két felét mágnes tartja össze.



Kézmelegítés



Ha a kézmelegítőt 🕕 powerbankként használja, a kézmelegítő funkció nem aktiválható.



Ha a kézmelegítő hőmérséklete meghaladja a 70 °C-ot, a kézmelegítő funkció automatikusan kikapcsol.

Nyomja meg egyszer a be-/kikapcsoló gombot 7, kikapcsolt készülékkel.

Az alacsony hőfok aktiválódik, és a jelző 3 2. LED-je kb. 2 másodpercig világít, majd átvált a töltöttségi állapot

Nyomja meg kétszer a be-/kikapcsoló gombot. A közepes hőfok aktiválódik, és a jelző 3. LED-je kb. 2 másodpercig világít, majd átvált a töltöttségi állapot ielzésére.

14

Alkotóelemek

Alkotóelemek

- Kézmelegítő (2x)
- 2 USB-C csatlakozó
- 3 Jelző
- 4 USB-A dugó
- USB kábel 6 USB-C duaó

Biztonság

Az alábbi jelzősz

útmutatóban

Be- és kikapcsoló gomb

Tartalom

A használati útmutató elolvasása és megőrzése Rendeltetésszerű használat Biztonság.. Biztonsági utasítások. Első használatba vétel.... A termék és a szállítási terjedelem ellenőrzése A termék feltöltése A termék feltöltése. Használat Kézmelegítés..... A fűtési funkció befejezése...... A powerbank funkció használata. Tisztítás.... Szállítás Műszaki adatol

3

Biztonság

avakat használjuk ebben a használati

A FIGYELMEZTETÉS!

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó olyan közepes kockázati

szintű veszélyt jelez, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet, ha nem védik ki.

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó olyan alacsony kockázati szintű veszélyt jelez, amely csekély vagy közepes mértékű

sérüléshez vezethet, ha nem védik ki.

Ez a szó az esetleges anyagi károkra figyelmeztet

▲ VIGYÁZAT!

ÉRTESÍTÉS!

Biztonság

Biztonsági utasítások

Megfelelőségi nyilatkoza

A FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A hibás villamos bekötés vagy a túl magas feszültség áramütéshez vezethet.

- Csak akkor csatlakoztassa a csatlakozóvezetéket, ha a
- feszültség megfelel a típustáblán megadott adatoknak. A terméket csak biztonsági extra-alacsony feszültségge szabad táplálni

A FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal

8

Első használatba vétel Biztonság

▲ VIGYÁZAT!

Robbanásveszély!

- Soha ne zárja rövidre az akkumulátort. Soha ne nyissa ki az akkumulátort.
- Ne dobja a terméket nyílt lángba
- A terméket kizárólag a vele együtt szállított USB kábelen keresztül töltse fel egy arra a célra való USB töltőkészülék segítségével vagy egy számítógép USB csatlakozóján
- Az akkumulátort szobahőmérsékleten töltse.

A VIGYÁZAT!

Égési sérülés veszélye!

- Soha ne nyissa ki az akkumulátort
- A kifolyó akkumulátorfolyadék ne kerüljön a bőrre. szembe vagy a nyálkahártyára. Ha mégis érintkezik a folyadékkal, azonnal öblítse le az érintett területet bő. tiszta vízzel, és szükség esetén keressen fel egy orvost

A magas hőfok aktiválódik, és a jelző 4. LED-je kb. 2

másodpercig világít, majd átvált a töltöttségi állapot


Nyomja meg négyszer egymás után a be-/kikapcsoló

A töltéshez használja a töltendő eszköz töltőkábelét (USB-C - USB-C vagy Lightning) (a

töltőkábel nem tartozéka a terméknek).

Csatlakoztassa a töltőkábel másik végén lévő csatlakozóját

Csatlakoztassa a töltőkábelt (nem tartozék) az USB-C



jelzésére.

gombot 7.

csatlakozóhoz 2.

A töltöttségi állapot LED-ek jelzik:

0%: a LED 2, 3 és 4 sem világít.

10 és 33% között: 2. LED világít

A fűtési funkció befejezése

10%-nál kevesebb: a 2. LED villog

33 és 66% között: a 2. és 3. LED világít 66 és 100% között: a 2., 3. és 4. LED világít

A jelzőn 🛐 lévő LED-ek kikapcsolnak.

A powerbank funkció használata

(nem tartozék) a töltendő készülékhez

A töltöttségi állapotot a többi LED jelzi:

A jelző [3] első LED-je kék színnel világít.

3. A töltési folyamat megkezdődik

0%: A 2., 3. és 4. LED sem világít

Amennyiben az akkumulátor hibás, az egész terméket szakszerűen ártalmatlanítani kell

Első használatba vétel A termék és a szállítási terjedelem ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Sérülésveszély!

Amennyiben nem kellő odafigyeléssel, egy éles késsel vagy más szúrós tárggyal nyitja fel a csomagolást, sérülhet a termék felülete.

- Óvatosan nyissa ki a terméket
- 1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
- 2. Ellenőrizze, hogy a szállítás terjedelme teljes-e (lásd a "Alkotóelemek" c. fejezetben).
- 3. Ellenőrizze, hogy a termék és alkatrészei sérülésmentesek-e. A sérült terméket ne helvezze üzembe, hanem keresse fel a vásárlás helyszínét, vagy forduljon vele a garanciakártyán megadott címen feltüntetett gyártóhoz.

Alapvető tisztítás

Távolítsa el a csomagolóanyagokat és az összes

12

11

15

Használat

10 és 33% között: a 2. LED világít 33% és 66% között; a 2. és 3. LED világít 66 és 100% között: a 2., 3. és 4. LED világít

Tisztítás

ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!

A készülékházba beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.

- . Soha ne merítse a terméket vízbe vagy egyéb folyadékokba.
- Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz vagy más folyadék a

ÉRTESÍTÉS!

Tárgyi sérülés veszélye!

A termék szakszerűtlen kezelése a termék károsodásához vezethet.

Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém- vagy nejlonsörtés keféket, továbbá éles, illetve fém tisztítóeszközöket sem – például kést, kemény spatulát és hasonlókat. Ez a felület károsodásához vezethet.

A terméket semmi esetre se tegye a mosogatógépbe, Ellenkező esetben a készülék tönkremegy.

16



Tisztítás - Üzemelés után hagyja a terméket teljesen lehűlni

- 1. A szennyeződéseket enyhén benedvesített kendővel
- 2. Utána szöszmentes kendővel törölje szárazra a terméket.

Szállítás

ÉRTESÍTÉS!

Tárgyi sérülés veszélye!

A termék nem szakszerű kezelése a készülék károsodásához vezethet.

- A termék viselése előtt húzza ki a áramellátást. A terméket ütésektől és időjárástól védve szállítsa.

Műszaki adatok

HW 2404-A Pingvin modell: HW 2404-P Katicabogár modell HW 2404-L 840430 Cikkszám: Bemeneti feszültség/áram: 5 V === , 1 A, max. 5 W Kimeneti feszültség/áram: 5 V === .1 A max. 5 W 2x2000 mAh Lítium-ion Akkumulátor: Teljesítmény [Wh]: Töltési idő: kb. 4 óra

Üzemidő: kb. 3-4 óra Hőmérséklet alacsony hőfokon*: 40-45 °C (+/- 5 %) Hőmérséklet közepes hőfokon*: 45-55 °C (+/- 5 %)

Leselejtezés

17

21



A mellette lévő szimbólum azt jelenti, hogy az elemeket és az akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A fogyasztóknak törvényes kötelességük, hogy az elemeket és akkumulátorokat elkülönítve

Az elemeket és akkumulátorokat ingyenesen leadhatja a településén/kerületében vagy az üzletekben található gyűjtőhelyen, így azok környezetbarát módon ártalmatlaníthatók, és értékes nyersanyagok nyerhetők vissza. A nem megfelelő ártalmatlanítás következtében mérgező anyagok kerülhetnek a környezetbe, amelyek káros hatással lehetnek az emberekre, állatokra és növényekre. Az elektromos készülékekben található elemeket és akkumulátorokat lehetőség szerint azoktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Csak akkor adja vissza az elemeket és az akkumulátorokat, ha azok lemerültek. Ha lehetséges, eldobható elemek helyett használjon újratölthető elemeket.

Lítiumtartalmú elemek és akkumulátorok esetében a külső rövidzárlat elkerülése érdekében a terminálokat a kidobás előtt ragassza le. A rövidzárlat tüzet vagy robbanást okozhat A megnövekedett szennyezőanyag-tartalmú elemeket a következő jelzésekkel is ellátják: Cd = kadmium, Hg = higany Pb = ólom, Li = Lítium

Műszaki adatok

55-65 °C (+/- 5 %) Hőmérséklet magas hőfokon*: Méretek (szé x ma x mé): kb. 6,0 × 7,7 × 2,8 cm

A tényleges hőmérséklet a környezeti hőmérséklettől függ. Információk az akkumulátorokról

Gyártó: Dongguan Shenlan Technology Co. . Ltd.

Room 101, Building 4, No. 6, Cím: Huawei Road.

Houjie town, Dongguan City, Guangdong, P.R. China Weboldal: www.sealoff-battery.com E-Mail: 355160802@qq.com

Típus: SL 103450 A gyártás dátuma: 2024. augusztus Importőr: Ostring 60, 66740 Saarlouis, Németország Cím: Weboldal: www.iaxmotech.de

Kémiai jellemzők Megfelelőségi nyilatkozat

Az EU megfelelőségi nyilatkozat a mellékelt garanciajegyen feltűntetett címen kérhető.

info@jaxmotech.de

18

E-Mail:

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra, cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó** útmutatót nézne meg - QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR-kód? A QR (Quick Response – Gyors Válasz) kódok olyan grafikus kódok amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az

Hogyan működik? A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kódolvasóval és internetkapcsolattal is*

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbália ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi

Az Aldi-szervíz oldala

Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szerviz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-service.hu.

Leselejtezés

közszolgáltatók gyűjtőhelyein vagy a gyártók vagy forgalmazók által létrehozott gyűjtőhelyeken adhatják le

Ez az ingyenes visszavételi kötelezettség az üzletben történő vásárlásra és a házhoz szállításra egyaránt vonatkozik. Az áru

visszavételére vonatkozó kötelezettség teljesítési helye megegyezik a szállítás teljesítési helyével. A visszaküldött

készülékek után szállítási költség nem számítható fel.

készülékek ingyenes visszavételét azáltal, hogy ésszerű

távolságon belül megfelelő visszavételi létesítményeket

A forgalmazók általában kötelesek biztosítani a régi

A fogyasztóknak lehetőségük van a régi készüléket

ingyenesen visszavinni a forgalmazónak, ha egy ezzel

egyenértékű, lényegében azonos funkciójú új készüléket vásárolnak, aki köteles azt visszavenni. Ez a lehetőség a

magánháztartásokba történő szállítás esetén is fennáll. A

távértékesítésben az ingyenes átvétel lehetősége új készülék

vásárlásakor a hőcserélőkre, a képernyős berendezésekre és

azokra a nagyméretű készülékekre korlátozódik, amelyeknek

legalább egy külső éle 50 cm-nél hosszabb. A forgalmazó az

adásvételi szerződés megkötésekor megkérdezi a fogyasztót

fogyasztók legfeljebb három darab, ugyanolyan típusú régi készülékből álló elektromos és elektronikus hulladékot

adhatnak le ingyenesen a forgalmazó gyűjtőhelyén anélkül, hogy ezt új készülék vásárlásához kötnék. Az egyes régi

készülékek élhossza azonban nem haladhatja meg a 25 cm-t

az áru visszaküldésének szándékáról. Ezen túlmenően a

bocsássanak rendelkezésre

azokat. A régi készülékek visszavétele ingyenes.

Leselejtezés A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A leselejtezett készülék ártalmatlanítása

Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, amelyekben szelektív hulladékgyűjtést



Az áthúzott szemeteskukát ábrázoló szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A fogyasztóknak törvényes kötelességük, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseke

életciklusuk végén a nem szelektált települési hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítsák. Így biztosított a környezetbarát és erőforrás-takarékos újrahasznosítás.

Azokat az elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek szilárdan az elektromos vagy elektronikus készülékbe zárva, és amelyek eltávolíthatók anélkül, hogy megsemmisülnének, a gyűjtőhelyen történő leadás előtt el kell különíteni a készüléktől, és el kell vinni egy kijelölt ártalmatlanító helyre. Ugyanez vonatkozik azokra a lámpákra is, amelyek a készülékből annak tönkretétele nélkül eltávolíthatók

A magánháztartásokhól származó elektromos és elektronikus berendezések tulajdonosai a hulladékgazdálkodási

19

20





Származási hely: Kína

JAXMOTECH GMBH **OSTRING 60**

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT







Gyártó:

66740 SAARLOUIS NÉMETORSZÁG

> 840430 Kérjük forduljon a magyarországi ALDI áruházakhoz. A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: 12/2024 HW 2404-A, HW 2404-P, HW 2404-L





