



NAVODILA ZA UPORABO

PROJEKCIJSKA BUDILKA



PODPORA KUPCEM	842210
SI PROSIMO, OGLASITE SE V VAM NAJBLIŽJI HOFERJEVI POSLOVALNICI.	
IZDELEK: CL24_05796	02/2025

3
LETA GARANCIJE

IZDELANO NA KITAJSKEM

V01/1024

ASS@asce-imports.com
AUSTRIA
5020 SALZBURG
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D
SUPPLY CHAIN ENTRY GMBH
ASCE - ALDI SÜD GROUP

DISTRIBUTER



1 SPLOŠNO



Ta navodila za uporabo (v nadaljevanju: navodila) so del tega izdelka in vsebujejo pomembne informacije o njegovem zagonu in uporabi.
Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila, zlasti poglavje **VARNOST**. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku. Shranite ta navodila za prihodnjo uporabo in referenco. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim obvezno izročite tudi ta navodila za uporabo. Če potrebujete digitalno kopijo navodil, se obrnite na servisni center.

2 VARNOST

2.1 RAZLAGA NAPOTKOV

V teh navodilih, na izdelku ali embalaži so uporabljene naslednje opozorilne besede.

⚠ OPOZORILO!

» Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

⚠ POZOR!

» Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

i OBVESTILO

» Simbol podaja koristne dodatne informacije o uporabi.

2.2 RAZLAGA ZNAKOV

V teh navodilih, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Preberite navodila.



S tem simbolom označeni izdelki so zasnovani samo za uporabo v notranjih prostorih.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje **IZJAVA O SKLADNOSTI**): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.

IP 20

Napajanje zagotavlja zaščito pred tuji, ki so veliki vsaj 12,5 mm, vendar ne pred vodo.






Hranite zunaj dosega otrok! Zaužitje baterije lahko povzroči opekline, perforacije mehkega tkiva in smrt. Hude opekline se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. Takoj obiščite z zdravnika.

1

2.5 NAMENSKA UPORABA

- Izdelek je zasnovan izključno za prikaz časa, datuma in sobne temperature. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.
- Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe.
- Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za telesne poškodbe in škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

3 PREGLED IZDELKA

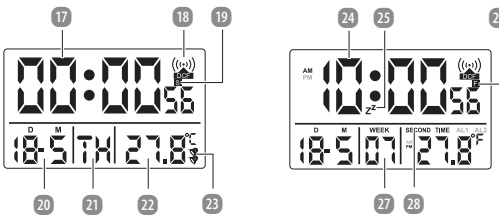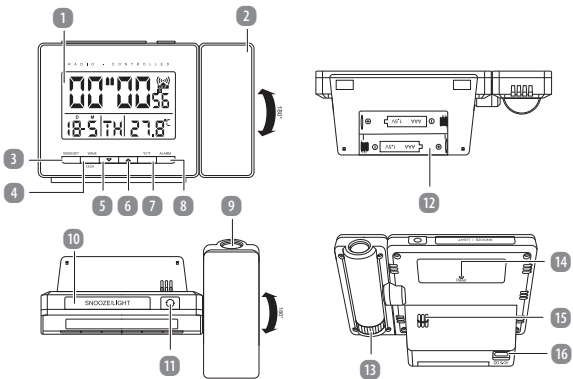

4

2.3 SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

Pomanjkljiva električna napeljava, previsoka napetost ali napačna uporaba lahko povzročijo električni udar.

- » Izdelek priključite v električno omrežje samo, če se električna napetost vtičnice ujema s podatki na tipski tablici.
- » Izdelek priključite le v zlahka dostopno električno vtičnico, da ga boste v primeru težave lahko hitro odklopili od električnega omrežja.
- » Ne odpirajte ohišja, ampak popravilo prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na ustrezní servis. V primerih samostojno izvedenih popravil, napačnega priklopa ali nepravilnega upravljanja bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrnjeni.
- » Pri popravilih je dovoljeno uporabiti samo dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V tem izdelku so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- » Izdelka ne uporabljajte z zunanjo stikalno uro ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- » Napajalnika se nikoli ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- » Napajalnika nikoli ne vlečite iz električne vtičnice za električni kabel, temveč vedno primite za električni vtič.
- » Izdelka nikoli ne transportirajte, vlečite ali prenašajte, tako da ga držite za električni kabel.
- » Izdelka in električnega kabla ne izpostavljajte odprtemu ognju in vročim površinam.
- » Električni kabel položite tako, da se obeni ne bo mogel nihče spotakniti.
- » Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.
- » Izdelek uporabljajte le v notranjih prostorih. Izdelka ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
- » Izdelka ne postavljajte tako, da bi lahko padel v kopalno kad ali umivalnik.
- » Nikoli ne prijemajte za električno napravo, če je padla v vodo. V takem primeru takoj izvlecite napajalnik iz električne vtičnice.
- » V ohišje izdelka nikoli ne potiskajte nikakršnih predmetov.
- » Ne uporabljajte izdelka, če ne deluje pravilno ali je padel na tla, se je poškodoval ali padel v vodo. Izdelek v pregled in popravilo odnesite v servisni center.
- » Izdelek je primeren le za uporabo v gospodinjstvu in v notranjih prostorih.
- » Izdelka in napajalnika ni dovoljeno potopiti v vodo ali druge tekočine, saj lahko pride do električnega udara.
- » Izklopite izdelek in izvlecite vtič iz vtičnice, kadar izdelka ne uporabljate, preden sestavite ali razstavite dele in pred čiščenjem. Za odklop napajalnika z električnega omrežja, ga izvlecite iz vtičnice. Nikoli ne vlečite za električni kabel.
- » Ne poskušajte zaobiti mehanizmov varnostne ključavnice.
- » Ne upravljajte naprave s poškodovanim kablom ali napajalnikom, če je naprava okvarjena, če je padla na tla ali je bila kakor koli poškodovana. Za informacije o preverjanju, popravilu ali nastavitvah se obrnite na telefonsko številko poprodajne podpore proizvajalca.
- » Izdelka ne uporabljajte na prostem.
- » Napajalnika ne uporabljajte za polnjenje/napajanje drugih izdelkov in izdelka ne poskušajte polniti z drugimi napajalniki. Uporabljajte samo napajalnik, priložen izdelku.
- » Pri navijanju električnega kabla se izogibajte ozkim ovinkom, saj lahko poškodujejo električni kabel.

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči telesne poškodbe.

- » Izdelek in napajalnik shranjujte zunaj dosega otrok.
- » Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo izdelka in razumejo nevarnosti v zvezi s tem. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci se ne smejo lotiti čiščenja in vzdrževalnih del, ne da bi bili pri tem pod nadzorom.
- » Izdelek je namenjen samo za namen, opisan v teh navodilih. Da bi se izognili tveganju, izdelka ali katerega koli dela izdelka ne uporabljajte za druge namene.
- » Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s plastično embalažo. Med igranjem se lahko vanjo ujamajo in se zadušijo.

2

1 Zaslon

2 Nagibna projekcijska roka

3 Tipka MODE/SET

4 Tipka WAVE / 12/24 ur

5 Tipka ▼

6 Tipka ▲

7 Tipka °C/°F

8 Tipka za vklop/izklop alarma

9 Projekcijska leča

10 Tipka SNOOZE/LIGHT (tipka za lučko/projekcijo/dremež)

11 Tipka ○

12 Predalček za baterije

13 Vrtljivi regulator za izostritev

14 Gumb za ponastavitev

15 Zvočnik za opozorilni zvok

16 Priključek USB (tipa C)

17 Čas

18 Simbol (radio) (radijski signal)

19 Simbol S (poletni čas)

20 Datum

21 Dan v tednu

22 Prikaz temperature v prostoru (°C/°F)

23 Simbol prikaza alarma (1/2)

24 Prikaz časovnega pasu

25 Simbol Zz (dremež)

26 Simbol F (časovni pas)

27 Koledarski teden

28 Prikaz drugega časovnega pasu

29 Napajalnik

30 Baterija, x2

4 PRED PRVO UPORABO

4.1 PREVERITE IZDELEK IN VSEBINO KOMPLETA

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.

» Zato embalažo odpirajte zelo previdno.

- Vzemite izdelek iz embalaže.
- Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte poglavje **PREGLED IZDELKA**).
- Preverite, ali so na izdelku in posamezni deli poškodovani. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na poprodajno podporo prek kontaktnih mest, navedenih na naslovnici teh navodil.

4.2 OSNOVNO ČIŠČENJE

- Odstranite embalažni material in vse zaščitne folije.
- Pred prvo uporabo očistite vse dele izdelka, kot je opisano v poglavju **ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**.

5

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST ZA ZDRAVJE!

Če otroci ali živali pogoltno baterije, se lahko z njimi zadušijo.

- » Baterije shranjujte na otrokom in živalim nedostopnem mestu.
- » Izrabljene in iztekle baterije takoj zavrzite v skladu z veljavnimi predpisi.
- » Če sklepate, da je nekdo pogoltnil baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST IZTEKANJA ALI EKSPLOZIJE!

Če neustrezno ravnate z baterijami, obstaja povišana nevarnost eksplozije.

- » Baterijo hranite na hladnem in suhem mestu. Baterije nikoli ne izpostavljajte visoki vročini (npr. neposredni sončni svetlobi ali ogrevanju). V primeru je večja nevarnost, da baterija izteče.
- » Baterij, ki niso primerne za ponovno polnjenje, ni dovoljeno polniti ali jih na kakršen koli način ponovno aktivirati.
- » Baterije za ponovno polnjenje je treba pred polnjenjem odstraniti iz izdelka.
- » Baterije zamenjajte samo z baterijami iste vrste (1,5 V, AAA, R03/LR03).
- » Različnih tipov baterij ali novih in rabljenih baterij ni dovoljeno pomešati med seboj.
- » Baterije je treba vstaviti skladno s pravilno razporeditvijo polov (+/-).
- » Preden vstavite baterijo, se prepričajte, ali so kontakti v predalu za baterije in na bateriji čisti in nepoškodovani. Po potrebi jih očistite.
- » Izrabljene baterije je treba vzeti iz izdelka in jih varno zavreči med odpadke.
- » Če želite izdelek za dalj časa shraniti in ga ne boste uporabljali, morate baterije odstraniti.
- » Z napajalnimi sponkami ni dovoljeno vzpostaviti kratkega stika.
- » Pod nepravilnimi pogoji lahko iz baterije izteče tekočina; izogibajte se stiku.
- » Tekočina, ki izteče iz baterije, lahko povzroči draženje ali opekline.
- » Če tekočina baterije pride v stik s kožo, z očmi ali sluznicami, prizadeto mesto takoj sperite s čisto vodo. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.
- » Baterij ni dovoljeno razstavljati, kratkostično vezati ali vreči v ogenj.

2.4 DODATNA VARNOSTNA NAVODILA

POZORI! NEVARNOST POŠKODB!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- » Izdelek uporabljajte le v notranjih prostorih.
- » Izogibajte se neposrednemu sončnemu sevanju na izdelek.
- » Izdelka nikoli ne postavljajte na vroče površine ali njihovo bližino (npr. plošče štedilnika itn.).
- » Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (grejte itd.) ali vremenskim vplivom (dežju itd.).
- » V izdelek nikoli ne nalivajte tekočin.
- » Izdelka nikoli ne potapljajte v vodo, da bi ga očistili in za čiščenje ne uporabljajte pamih čistilnikov. Sicer se lahko izdelek poškoduje.
- » Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. S tem bi ga uničili.
- » Izdelka ne uporabljajte več, če so na njegovih plastičnih delih praske oz. razpoke ali če so ti deli deformirani. Poškodovane sestavne dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi rezervnimi deli.
- » Ne uporabljajte izdelka, če ne deluje pravilno ali je padel na tla, se je poškodoval ali padel v vodo. Izdelek v pregled in popravilo odnesite v servisni center.
- » Ta izdelek ne vsebuje nobenih delov, ki jih lahko vzdržuje uporabnik.
- » Pazite, da vam izdelek ne pade na tla, poleg tega pa po njem ne udarjajte in ga ne izpostavljajte močnim vibracijam ali magnetnim poljem.
- » Izdelka nikoli ne hranite tako, da bi lahko padel v kopalno kad, umivalnik ali kako drugo posodo, napolnjeno s tekočino.

3

5 POSTAVITEV IZDELKA

POZORI! NEVARNOST POŠKODB!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- » Izdelka ne postavljajte v bližino virov vročine.
- » Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vibracijam, vročini, mrazu ali vlagi.

– Izdelek postavite na ravno in vodoravno površino.

6 VZPOSTAVITEV OSKRBE Z NAPETOSTJO

Izdelek lahko upravljate z 2 baterijama (30) ali s priloženim napajalnikom (29). Za neprekinjeno projekcijo in stalno osvetlitev ozadja mora biti napajalnik priključen.

6.1 DELOVANJE S PRIKLJUČITVJO NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

i OBVESTILO

» Osvetlitev ozadja zaslona je stalno osvetljena in jo lahko izklopite s pritiskom na tipko SNOOZE/LIGHT.

- Vtič tipa C napajalnika (29) priključite v priključek USB (16) in povežite napajalnik z električno vtičnico.
- Ko je oskrba z napetostjo vzpostavljena, se zasliši zvočni signal, zaslon (1) se osvetli in vsi prikazni elementi na kratko zasvetijo. Nato naprava samodejno poskuša prejeti signal DCF. Na zaslonu utripa simbol (radio) (radijski signal) (18).

6.2 DELOVANJE Z BATERIJAMI

i OBVESTILO

» Osvetlitev ozadja zaslona lahko za trenutek vklopite s pritiskom na tipko SNOOZE/LIGHT.

- Odstranite pokrov predalčka za baterije s hrbtne strani izdelka.
- Vstavite 2 bateriji (30) v predalček za baterije (12). Pazite na ustrezno polarnost (+/-).
- Namesite pokrov predalčka za baterije nazaj na predalček za baterije.
- Ko je oskrba z napetostjo vzpostavljena, se zasliši zvočni signal, zaslon (1) se osvetli in vsi prikazni elementi na kratko zasvetijo. Nato naprava samodejno poskuša prejeti signal DCF. Na zaslonu utripa simbol (radio) (radijski signal) (18).

6

