



NAVODILA ZA UPORABO

LED BATERIJSKI REFLEKTOR



CASALUX®



PODPORA KUPCEM	842625
PROSIMO, OGLASITE SE V VAM NAJBLIŽI HOFER JEVI POSLOVALNICI.	
IZDELK: NP-FSL3-Z1	02/2025

3
LETA GARANCIJE

ORIGINALNA NAVODILA ZA UPORABO

IZDELANO NA KITAJSKEM

DISTRIBUTER
NORTHPOINT GMBH
Bahrenfelder Str. 19
22765 Hamburg
GERMANY



1 SPLOŠNE INFORMACIJE



Ta navodila za uporabo (v nadaljevanju "navodila") so del izdelka in vsebujejo pomembne informacije o zagonu in uporabi. Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila, zlasti poglavje **VARNOST**. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe in/ali poškodbe izdelka.

Ta navodila shranite za nadaljnjo uporabo in sklicevanje. Če izdelek posredujete tretji osebi, obvezno priložite ta navodila. Če potrebujete digitalno kopijo navodil, se obrnite na servisni center.

1.1 PREDVIDENA UPORABA

- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih. Vsaka drugačna uporaba se šteje za neustrezno in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe.
- Morebitne poškodbe zaradi nepravilne uporabe.
- Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne ali nepravilne uporabe.

2 VARNOST

2.1 RAZLAGA SIGNALNIH BESED

V teh navodilih, na izdelku in/ali na embalaži so uporabljene naslednje signalne besede.

NEVARNOST!

- Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe, če se ji ne izognete.

OPOZORILO!

- Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe, če se ji ne izognete.

POZOR!

- Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke ali srednje težke poškodbe, če se ji ne izognete.

POZOR!

- Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo, če se ji ne izognete.

OPOMBA

- Ta signalna beseda je prednostna signalna beseda za nasvete in prakse, ki niso povezane s telesnimi poškodbami.

2.2 RAZLAGA SIMBOLOV

V teh navodilih, na izdelku ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli.

1

Stikalo za vklop/izklop premaknite v položaj „Auto“. „Auto“ aktivira se način zaznavanja gibanja. Takoj ko detektor gibanja zazna gibanje na območju zaznavanja, se luč za približno 30 sekund aktivira, nato pa se samodejno izklopi. Skupinska funkcija: Premaknite stikalo za skupine v položaj „1“. Ko se sproži detektor gibanja, se vklopijo vse luči s položajem stikala „1“ + „Auto“. Skupinsko stikalo premaknite v položaj „2“. Ko se sproži detektor gibanja, se prižgejo vse luči s stikalom v položaju „2“ + „Auto“.

OZNAČEVANJE NA IZDELKU	FUNKCIJA
Skupinsko stikalo 4 „ON“	Stalna svetloba
Skupinsko stikalo 4 „OFF“	Izklopljeno
Skupinsko stikalo 4 „AUTO“	Vključi se način zaznavanja gibanja. Ko detektor gibanja 2 zazna gibanje na območju zaznavanja, se svetloba aktivira za približno 30 sekund, nato pa se samodejno izklopi.
Skupinsko stikalo 5 „1“	Ko se sproži detektor gibanja, se vklopijo vse luči s položajem stikala „1“.
Skupinsko stikalo 5 „2“	Ko se sproži detektor gibanja, se prižgejo vse luči s položajem stikala „2“.

3.1.6 SESTAVA Z OZEMLJITVENIM ČEPOM

Um das Produkt **1** aufzubauen, stecken Sie das Verbindungselement und den Erdspiess zusammen. Stecken Sie nun das Gestell in die untere Öffnung des Produkts, um die Leuchte dann in den Boden stecken zu können.

Achten Sie darauf, dass die Verbindungselemente sicher befestigt sind, um einen festen Stand zu gewährleisten.

3.1.7 ZAMENJAJTE BATERIJO

OPOMBA

- Neustrezno ravnanje z izdelkom lahko povzroči poškodbe.

- Pred namestitvijo odprite pokrov predala za baterije **3** na zadnji strani luči.
- V predalček za baterije vstavite novo baterijo. Prepričajte se, da je polarnost (+/-) baterije pravilna. Prav tako se prepričajte, da lahko baterijo zamenjate le z istim tipom baterije.

4



Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse veljavne predpise Skupnosti Evropskega gospodarskega prostora (Izjava o skladnosti).



Izdelki, označeni s tem simbolom, spadajo v zaščitni razred III.

IP44

Zaščita pred trdnimi tuji (Ø ≥ 1,0 mm) in pred brizganjem vode z vseh strani.

2.3 SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

2.3.1 NEVARNOST POŠKODE!

OPOZORILO!

- Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči poškodbe.

- Izdelka nikoli ne postavljajte na vroče površine ali v njihovo bližino.
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam ali vremenskim razmeram.
- Izdelka ne uporabljajte, če so sestavni deli razpokani, zlomljeni ali deformirani. Poškodovane sestavne dele zamenjajte samo z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

OPOZORILO!

- Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi (npr. delno invalidne osebe, starejše osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi) ali pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejši otroci).

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali z navodili o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- Otroci se z izdelkom ne smejo igrati.
- Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja.
- Obstaja nevarnost zadušitve z embalažo in zaščitnimi folijami. Embalažo in zaščitne folije hranite stran od otrok.

2.3.2 NEVARNOSTI ZARADI BATERIJ!


OPOZORILO!

- Pri nepravilni uporabi baterij obstaja nevarnost eksplozije ali kemičnih opeklin zaradi iztekanja tekočine iz baterije.

- Baterij ne odlagajte v ogenj.
- Baterij ne izpostavljajte neomejeni sončni svetlobi ali vročini.
- Baterij ne razstavljajte in ne stikajte na kratko.
- Če sumite, da ste baterije pogoltnili ali so na kakršen koli drug način vstopile v telo, se takoj posvetujte z zdravnikom.
- Ne dotikajte se baterij, ki puščajo. Če vseeno pridete v stik s tekočino iz baterije, prizadeto mesto temeljito sperite z veliko količino čiste vode. Če iztekajoča baterijska tekočina povzroči kožno reakcijo ali vam pride v oči, se takoj posvetujte z zdravnikom.
- Baterije hranite zunaj dosega otrok.
- V primeru uhajanja baterije nosite zaščitne rokavice.
- Uporabljajte samo baterije iste vrste.
- Baterij ne polnite, ne razstavljajte in jih ne kratkostično povežite.

2

4 PREGLED IZDELKA

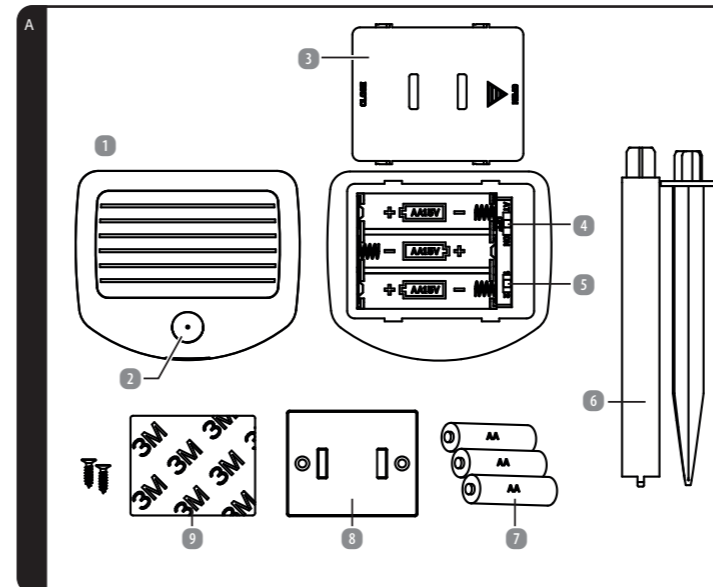

- | | |
|--|---|
| 1 LED baterijski reflektor | 6 Ozemljitveni zatič |
| 2 Detektor gibanja | 7 9 x 1,5 V baterije LR6 AA |
| 3 Pokrov prostora za baterije | 8 Stenski nosilec |
| 4 Skupinsko stikalo „AUTO + OFF + ON“ | 9 6 x vijaki + 3 x 3M lepilna blazinca |
| 5 Skupinsko stikalo „1 + 2“ | |

5 NAPAKE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV

OPOMBA

- Če izdelka ni mogoče uporabiti, kot je bilo predvideno, se obrnite na proizvajalca.

5

2.3.3 VIR SVETLOBE!

OPOZORILO!

- Svetlobnega vira v tej svetilki ni mogoče zamenjati; ko se življenjska doba svetlobnega vira izteče, je treba zamenjati celotno svetilko.
- Nikoli ne gledajte neposredno v svetlobni vir LED ali svetilki v oči drugih ljudi ali živali. To lahko povzroči poškodbe očesne mrežnice.

3 ZAČETNI ZAGON

3.1 PREVERITE IZDELEK IN OBSEG DOSTAVE

3.1.1 NEVARNOST POŠKODE!

OPOMBA

- Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi ostrimi predmeti, se lahko izdelek hitro poškoduje.

- Pri odpiranju bodite zelo previdni.

- Izdelek odstranite iz embalaže.
- Preverite, ali je dobava popolna (glejte poglavje **PREGLED IZDELKA**).
- Preverite, ali so izdelki ali posamezni deli poškodovani. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na proizvajalca.

3.1.2 NAVODILA ZA SESTAVLJANJE!

OPOZORILO!

- Poskrbite, da med namestitvijo ne poškodujete kablov, vodov ali vodovodnih cevi.
- Zaradi raznolikosti podlag se lahko zgodi, da priloženi pritrdilni material ni primeren za vaše zahteve glede montaže. Če ste v dvomih, se posvetujte s specializiranim prodajalcem. Tam boste morda lahko dobili ustrezen pritrdilni material za vaše razmere.

3.1.3 PRITRIDEV NA STENO

OPOZORILO!

- Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči poškodbe.

- Izberite primerno površino za montažo.
- Označite želeno mesto in izvrtajte dve luknji, primerni za izbrani pritrdilni material, ter vstavite čepke in vijake.
- Zdaj obesite izdelek na steno.

3.1.4 MONTAŽA Z LEPLJIVIMI BLAZINICAMI

Prepričajte se, da je montažna površina brez prahu in vlage. Za zanesljiv oprijem preverite, ali je površina suha, gladka in brez maslač.

- Izberite primerno površino za montažo.
- Na montažno površino izdelka pritrdite lepilno blazinico.
- Zdaj odstranite zaščitno folijo z lepilne blazinice in trdno pritisnite montažno ploščo izdelka na izbrano površino.

3.1.5 DELOVANJE / FUNKCIJE

Upoštevajte, da je izdelek opremljen z vgrajenim senzorjem somraka, tako da je senzorska funkcija detektorja gibanja aktivna le ob mraku ali v temi.

Po vstavitvi baterij je izdelek pripravljen za delovanje

Premaknite stikalo za vklop/izklop v položaj „OFF“, izdelek se izklopi

Premaknite stikalo za vklop/izklop v položaj „ON“, da izdelek vklopite; izdelek zdaj sveti neprekinjeno in se ne izklopi več (podnevi in ponoči).

3

6 ČIŠČENJE IN NEGA

6.1 ČIŠČENJE

OPOZORILO! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA ALI KRATKEGA STIKA!

- Izdelka nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine. Preprečite, da bi voda ali druge tekočine vstopile v ohišje.

POZOR! NEVARNOST KRATKEGA STIKA!

- Pred čiščenjem iz izdelka odstranite baterije.

POZOR! NEVARNOST POŠKODE!

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ščetk s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatke in podobno. Ti lahko poškodujejo površine izdelka.

6.2 VZDRŽEVANJE IN NEGA

OPOZORILO! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

- Pred izvajanjem vzdrževalnih del izključite izdelek iz vtičnice. Vsa vzdrževalna dela, razen tistih, ki so navedena v teh navodilih, mora opraviti strokovni servis. Za vzdrževalna dela se obrnite na službo za pomoč strankam.

6.3 SHRANJEVANJE

POZOR! NEVARNOST POŠKODE!

- Izdelek ne sme biti izpostavljen prahu, vodi, vlagi, mrazu, ekstremnim temperaturam, visoki vlažnosti in neposredni sončni svetlobi.

- Pred shranjevanjem očistite vse dele, kot je opisano v poglavju **ČIŠČENJE IN NEGA**.
- Pred skladiščenjem izdelek popolnoma posušite.
- Izdelek vedno shranjujte v hladnem in suhem prostoru pri temperaturi okolice med 5 °C in 25 °C.
- Izdelek hranite zunaj dosega otrok in domačih živali.

6

7 TEHNIČNI PODATKI

Modell:	NP-FSL3-21
Iluminant:	10 x SMD 2835
Svetla barva:	topla bela
Baterija:	3 x 1,5 V – LR6 AA
Napajanje:	max. 1,2 W
Zaščitni razred:	IP44
Varstveni razred:	III

8 IZJAVA O SKLADNOSTI

Podjetje Northpoint GmbH izjavlja, da je izdelek s številko modela NP-FSL3-21 skladen z zakonsko predpisanimi standardi. Popolno izjavo o skladnosti lahko kadar koli pridobite tako, da pošljete elektronsko sporočilo na naslov support@northpoint.de in navedete številko modela.

9 NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE

9.1 ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE



Embalažo odstranite v skladu s tipom. Karton in lepenko odvrzite skupaj z odpadnim papirjem in folijo v zbiralnici za recikliranje.

9.2 ODLAGANJE STARIH NAPRAV / BATERIJ / AKUMULATORSKIH BATERIJ

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi selektivnega zbiranja materialov, ki jih je mogoče reciklirati)



Starih naprav ne smete odlagati med gospodinske odpadke!

To označevanje pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinske odpadke. Da bi preprečili škodo za zdravje ljudi in okolje zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, izdelek odgovorno reciklirajte in tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Če želite vrniti star aparat, uporabite sistem za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili. Ta izdelek bo tam recikliran na okolju prijazen način. Po uporabi ste po zakonu dolžni vrniti stare električne naprave. Ta odstranitve je za vas brezplačna.



Prečrtan simbol koša za odpadke na baterijah ali akumulatorjih pomeni, da jih po koncu življenjske dobe ne smete odlagati med gospodinske odpadke. Če baterije ali akumulatorji vsebujejo živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), boste pod simbolom prečrtanega koša našli ustrezen kemijski simbol. Stare baterije in akumulatorje ste po uporabi zakonsko obvezani vrniti. To lahko storite brezplačno na prodajnem mestu ali na drugem zbirnem mestu v vaši bližini. Naslove ustreznih zbirnih centrov lahko dobite pri mestnih ali lokalnih oblasteh.

Baterije lahko vsebujejo snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje ljudi.

Pri ravnanju z baterijami, ki vsebujejo litij, je zaradi posebnih tveganj potrebna posebna previdnost.

Ločeno zbiranje in recikliranje starih baterij in akumulatorjev naj bi preprečilo negativne učinke na okolje in zdravje ljudi.

Kolikor je mogoče, preprečite nastajanje odpadkov iz starih baterij, npr. z uporabo baterij z daljšo življenjsko dobo ali baterij za ponovno polnjenje. Izogibajte se smetenju javnih prostorov, tako da brezskrbno ne puščate ležati baterij ali električne in elektronske opreme, ki vsebuje baterije.

Preverite možnosti za ponovno uporabo baterije, namesto da jo zavrzete.

Baterije in akumulatorske baterije vračajte le v izpraznjenem stanju!

Baterije in akumulatorske baterije, ki niso trajno vgrajene v izdelek, je treba pred odstranitvijo odstraniti in odstraniti ločeno.

Baterijo je treba odstraniti in jo ločeno odstraniti. Izdelka NE odpirajte ali razstavljajte, da bi sami odstranili baterijo. Baterijo mora odstraniti usposobljeno osebje.

Opomba za usposobljeno osebje: Če želite odstraniti baterijo, izklopite izdelek in ga izključite iz vira polnjenja. Z ustreznim orodjem odstranite glavni pokrov na spodnji strani izdelka in nato odstranite pokrov prostora za baterijo. Odstranite ploščo tiskanega vezja in izvlecite baterijo.

7

8

9

10

Oznaka proizvajalca/uvoznika:	Podjetje in sedež prodajalca:
Northpoint GmbH Bahrenfelder Str. 19 22765 Hamburg Germany	HOFER trgovina d.o.o. Kranjska cesta 1 1225 Lukovica, SLOVENIJA
Podpis prodajalca:	

11

12

13

14

10 GARANCIJSKI

Predlagamo, da pred vračilom izdelka kontaktirate „**PODPORA STRANKAM**“, kjer bomo poskušali rešitev najti v najkrajšem možnem času. Na voljo smo tudi pri morebitnih vprašanjih v zvezi z uporabo izdelka.

10.1 GARANCIJSKI POGOJI

Spoštovani,

za vsak pri nas kupljeni izdelek vam zagotavljamo najobsežnejšo garancijo kakovosti. Ker smo prepričani v kakovost naših izdelkov, vam **HOFER garancija** zagotavlja še širši nabor ugodnosti, kot je to določeno z zakonskimi določili:

Veljavnost garancije:	3 leta od prevzema izdelka
Nudimo vam:	brezplačno popravilo, zamenjavo izdelka (če je izdelek še na voljo), sorazmerno znižanje kupnine oz. vračilo kupnine.

Prosimo, upoštevajte, da ima **HOFER trgovina d.o.o.** možnost o vsakem posameznem garancijskem zahtevku odločiti po lastni presoji.

Postopek uveljavljanja garancije:

- Za uveljavljanje garancije se obrnite na zgoraj navedeni servis ali na naš Oddelek za informacije in pomoč strankam (info@hofer.si ali +386 (0)1 8346 600), kjer vam bomo z veseljem pomagali.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov** (npr. udara strele, vode, ognja, zmrazil ipd.), **nesreče, prevoza, pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi**
- za poškodbe ali spremembe, ki jih povzroči kupec/tretja oseba**
- zaradi nespoštovanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri uporabi**
- zaradi vodnega kamna in škode, ki jo je le-ta povzročil, izgube podatkov,**
- škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine za normalno obrabo obrabljivih delov (npr. zmogljivost akumulatorja)**

Garancija velja za proizvode izročene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja na območju Republike Slovenije. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Če je bila stvar zaradi nepravilnega delovanja zamenjana ali bistveno popravljena, začne garancijska doba teči znova od izročitve zamenjave oziroma vrnitve popravljene stvari. V času veljavnosti garancije lahko izdelek posredujete v popravilo pooblaščenemu servisu v vam najbližjo trgovino HOFER. Če vam popravila ali izdelave predračuna ne moremo nuditi brezplačno, boste o tem vnaprej obveščeni. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe.

Ta garancija ne vpliva na druge zakonske garancijske obveznosti in ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Veljavnost garancije se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija in/ali skladiščenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in prodajalec pri sprejemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitvev, ki jih je kupec shranil na izdelku.