



Navodila za montažo

LED PANELNA LUČ VELIKA

SI

Distributer:

EDI LIGHT GMBH
HEILIGKREUZ 22
6136 PILL
AUSTRIA

POPRODAJNA PODPORA

840243

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:
56705, 56706, 56707


12/2024

3


**LETA
GARANCIJE**



56705

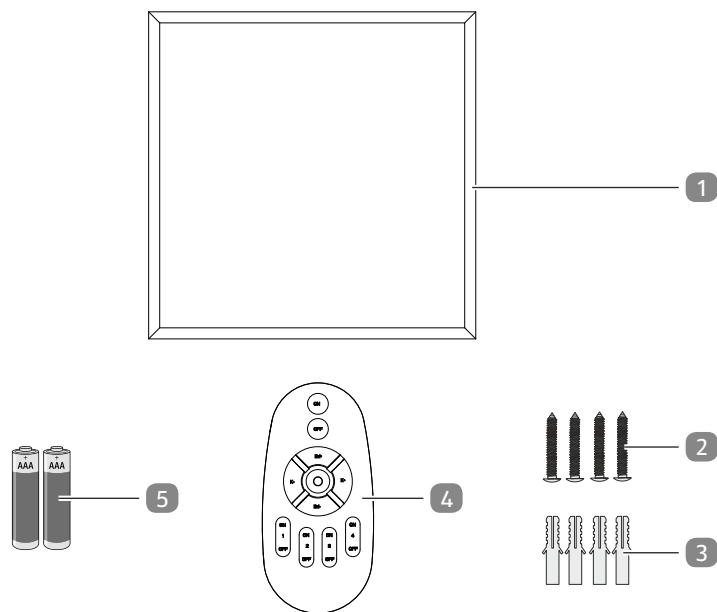

56706/56707

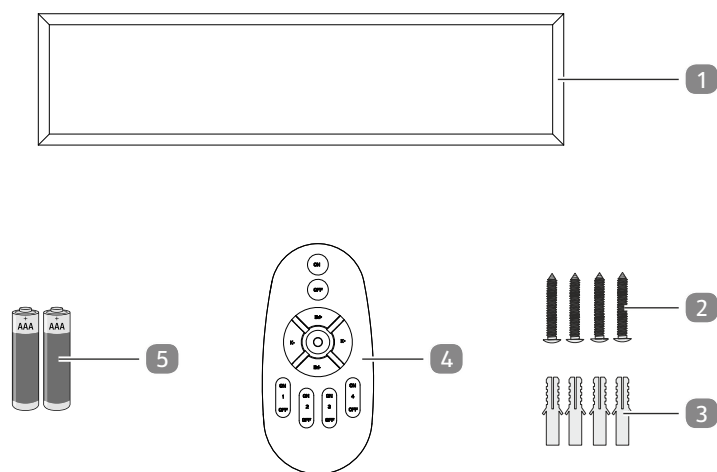

Vsebina dostave/deli izdelka

- | | |
|-------------|--------------------------|
| 1 LED panel | 4 Daljinski upravljalnik |
| 2 Vijak | 5 Baterija |
| 3 Vložek | |

Potrebno orodje, ki ni priloženo

- 6 Križni izvijač PH1



- 7 Svinčnik



- 8 Udarni vrtalnik
(z vstavljenim svedrom za kamen in
beton, 6 mm)



- 9 Ploski izvijač 3 mm



Kazalo

Pregled.....	2
Vsebina dostave/deli izdelka.....	3
Splošno.....	5
Navodila za montažo preberite in jih shranite.....	5
Predvidena uporaba.....	5
Razlaga znakov.....	5
Varnost.....	7
Prva uporaba.....	12
Preverjanje izdelka in vsebine dostave.....	12
Navodila za montažo.....	12
Priprava daljinskega upravljalnika.....	16
Seznanjanje panelov z daljinskim upravljalnikom.....	16
Upravljanje.....	17
Vklop in izklop izdelka.....	17
Uporaba daljinskega upravljalnika.....	17
Baterije.....	19
Čiščenje.....	20
Tehnični podatki.....	20
Izjava o skladnosti.....	21
Odstranjevanje.....	21
A csomagolás ártalmatlanítása.....	21
Odstranitev stare naprave.....	21

Splošno

Navodila za montažo preberite in jih shranite



Ta navodila za montažo spadajo k tej veliki panelni LED svetilki (v nadaljevanju imenovani tudi »izdelek«). Vsebujejo pomembne informacije o montaži in uporabi izdelka.

Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za montažo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe ali škodo na izdelku.

Navodila za montažo temeljijo na veljavnih standardih in predpisih Evropske unije. Upoštevajte tudi predpise in zakonodajo, ki veljajo v vaši državi.

Navodila za montažo shranite za poznejšo uporabo. Če izdelek predate tretjim osebam, jim predajte tudi ta navodila za montažo.

Ta navodila za uporabo lahko pri naši službi za pomoč uporabnikom dobite tudi v obliki PDF.

Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen samo osvetlitvi notranjih prostorov (ne vlažnih prostorov in zunanjih območij). Montažo je dovoljeno izvesti samo na steno ali strop. Pri montaži izdelka pazite, da ga ne namestite na vlažno ali prevodno podlago.

Izdelek je namenjen izključno zasebni uporabi in ne uporabi v poslovne namene. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v teh navodilih za montažo. Vsaka druga uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali poškodbe oseb. Izdelek ni igrača.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov

V teh navodilih za montažo so na izdelku ali embalaži uporabljeni naslednji simboli.



Simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.

Razlaga znakov



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Oznaka »GS« (Geprüfte Sicherheit - preverjena varnost izdelka) potrjuje skladnost izdelka z nemškim Zakonom o varnosti izdelkov (ProdSG).



Ta simbol označuje izdelke, ki ustrezajo razredu zaščite I.



Z daljinskim upravljalnikom lahko zatemnite svetlost izdelka.

t_[h]

Ta simbol predstavlja življenjsko dobo svetlobnega vira v urah.

R_a

Ta oznaka označuje barvno reprodukcijo.

W

Watt (delovna moč)

V

volt



Izmenični tok

IP20

Izdelek je zaščita pred dotikanjem s prsti oz. pred vdorom trdnih delcev s premerom, večjim od 12,5 mm. Brez zaščite pred vdorom vode.

lm

Lumen (svetlobni tok)

T_[Kelvin]

Kelvinih (Temperatura barve)



Primerno samo za zaprte prostore.



Znak FSC® (Forest Stewardship Council® – Svet za nadzor gozdov) pomeni, da izdelek »spodbuja dobro rabo gozdov«. Oznaka MIX pa označuje izdelke, ki so izdelani iz materiala iz gozdov s certifikatom FSC in/ali recikliranih materialov ter materiala iz nadzorovanih virov.

Varnost

V teh navodilih za montažo so uporabljene naslednje opozorilne besede.



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje srednjo stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice smrt ali hude poškodbe.



POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nizko stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice manjše ali srednje hude poškodbe.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda svari pred morebitno materialno škodo.

Varnostni napotki

Varnostna pravila za dela na električnem sistemu

Pri delih v in na električnih sistemih in obratovalnih sredstvih veljajo določena pravila za preprečevanje nesreč, ki jih je mogoče povzeti v pet varnostnih pravil:

1. Vkllop
2. Zavarovati pred ponovnim vklopom
3. Ugotoviti breznapetostno stanje na vseh polih
4. Ozemljiti in skleniti kratek stik
5. Prekriti ali pregraditi sosednje dele, ki so pod napetostjo

 OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Okvarjena električna napeljava ali previsoka napetost lahko povzroči električni udar.

- Izdelek priključite samo, če se električna napetost v vašem gospodinjstvu ujema s podatki na podatkovni tablici.
- Če je izdelek vidno poškodovan, ga takoj izklopite.
- Izdelka ne pritrditi, če je poškodovan.
- Izdelka nikoli ne spreminjajte. Dela na izdelku prepustite električarju ali službi za pomoč uporabnikom.
- Pri popravilih je dovoljeno uporabiti samo dele, ki ustrezajo izvirnim podatkom izdelka. Ta izdelek je sestavljen iz električnih in mehanskih delov, ki so ključni za zaščito pred nevarnostmi.
- Krmilne naprave in svetila ni mogoče zamenjati. Ko se ali enemu ali drugemu izteče življenjska doba, morate zamenjati celoten izdelek.
- Izdelek zaščitite pred vlago in pazite, da ne bo prišel v stik z vodo in drugimi tekočinami.
- Izdelka ne izpostavljajte odprtemu ognju in vročim površinam.
- Pazite, da otroci v izdelek ne vstavljajo predmetov.
- Pred začetkom inštalacijskih del ter čiščenjem in vzdrževanjem odvijte varovalko oz. izklopite inštalacijski odklopnik. Z indikatorjem napetosti preverite breznapetostno stanje.
- Če je zaščitni pokrov poškodovan, ga je treba takoj zamenjati z originalnim sestavnim delom. Za to se obrnite na servisno službo proizvajalca. Izdelka ne uporabljati s poškodovanim ali odprtim zaščitnim pokrovom.

- Poskrbite, da med montažo ne poškodujete nobenih napeljav.
- Izdelka ne namestiti na vlažno ali prevodno podlago.

** OPOZORILO!**

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami ter starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejše otroke).

- Otroci se z izdelkom ne smejo igrati.
- Brez nadzora otroci izdelka ne smejo čistiti ali na njem opravljati vzdrževalnih del.
- Zagotovite, da otroci in živali ne pogoltnejo baterij ali majhnih delov montažnega pribora. Obstaja nevarnost zastrupitve in nevarnost zaužitja oz. nevarnost zadušitve.

** OPOZORILO!****Nevarnost požara!**

Neustrezna uporaba izdelka lahko povzroči požar.

- Izdelka ne uporabljajte z zunanjim zatemnilnikom.
- Izdelka nikoli ne prekrivajte z izolacijskimi ali drugimi materiali.

** POZOR!****Nevarnost telesnih poškodb!**

Svetloba LED-svetilke je zelo svetla in lahko poškoduje vaše oči, če pogledate neposredno vanjo.

- Ne glejte neposredno v svetlobo LED-svetilke.
- LED-svetilk med delovanjem ne opazujte z optičnim instrumentom.



Nevarnost iztekanja ali eksplozije!

Neustrezna uporaba baterije lahko povzroči tveganje za iztekanje ali eksplozijo baterije.

- Baterije shranjujte na hladnem, suhem mestu. Ne izpostavljajte jih prekomerni vročini (npr. neposrednim sončnim žarkom) in jih ne mečite v ogenj.
- Baterije shranjujte izven dosega otrok in živali.
- Uporabljajte izključno baterije istega tipa.
- Pri vstavljanju baterij upoštevajte pravilno polarnost. Ta je označena v prostoru za baterije. Nepravilna usmeritev baterije lahko izdelek poškoduje.
- Vedno uporabljajte baterije vrhunske kakovosti. Baterije slabše kakovosti lahko iztečejo in povzročijo škodo.
- Preden vstavite baterije, se prepričajte, da so kontakti v predalu za baterije in na baterijah čisti in nepoškodovani. Po potrebi jih očistite.
- V predalu za baterije vedno zamenjajte vse baterije hkrati.
- Ko se baterija izprazni, jo vzemite iz izdelka. Baterijo odstranite tudi, če izdelka dlje časa ne nameravate uporabljati. V nasprotnem primeru se lahko baterija razlije in povzroči škodo.
- Če baterije iztečejo, jih takoj odstranite, da preprečite poškodbe izdelka. Baterij ne smete odstraniti z golimi rokami, pri tem pa pazite, da tekočina iz baterij ne pride v stik z vašo kožo, očmi ali sluznico. Uporabite običajne gospodinjske rokavice.
- V primeru, da se dotaknete tekočine iz baterije, si takoj umijte roke in se po potrebi posvetujte z zdravnikom.
- Baterije smejo vstavljati ali zamenjati samo odrasle osebe.

- Ko je pokrov prostora za baterije odstranjen, pazite, da izdelek ni dosegljiv otrokom.
- Ne polnite baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti.
- Na baterijskih kontaktih ne sme priti do kratkega stika.
- Preden izdelek odstranite med odpadke, iz njega vzemite baterije.
- Baterije, ki so izrabljene ali iztekle, odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

Prva uporaba

Preverjanje izdelka in vsebine dostave

OBVESTILO!

Nevarnost poškodbe!

Če embalažo nepazljivo odprete z ostrim nožem ali drugim koničastim predmetom, lahko poškodujete površino izdelka.

- Med odpiranjem bodite previdni.

1. Izdelek vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali je vsebina popolna (glejte poglavje »Vsebina dostave/deli izdelka«).
3. Preverite, ali so izdelek in posamezni deli poškodovani. Okvarjenega izdelka ne uporabljajte in se obrnite na servisni naslov proizvajalca, naveden na garancijski kartici.

Čiščenje izdelka in pripomočkov (brez zaščitnih folij)

1. Odstranite embalažo.
2. Pred prvo uporabo očistite izdelek in pripomočke (glejte poglavje »Čiščenje«).

Navodila za montažo

OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna inštalacija lahko povzroči električni udar.

- Električno inštalacijo naj namesti strokovnjak.

OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Okvarjena električna napeljava ali previsoka napetost lahko povzročita električni udar.

- Ohišje izdelka je električno prevodno. Preden povežete vodnik, ki dovaja napetost, priključite ozemljitveni vodnik.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nestrokovna montaža lahko privede do poškodb.

- Pred vrtanjem se prepričajte, da na predvidenih mestih vrtanja ne potekajo napeljave in/ali cevi. Za to uporabite ustrezno preskusno napravo.


Preverjanje mesta montaže

- Montažna podlaga mora biti trdna in nosilna, npr. zid. Pri drugih podlagah se za montažni material (čepi, vijaki) obrnite na službo za strokovno svetovanje.
- Na mestu montaže mora biti nameščen električni priključek.

Montaža


1

56705

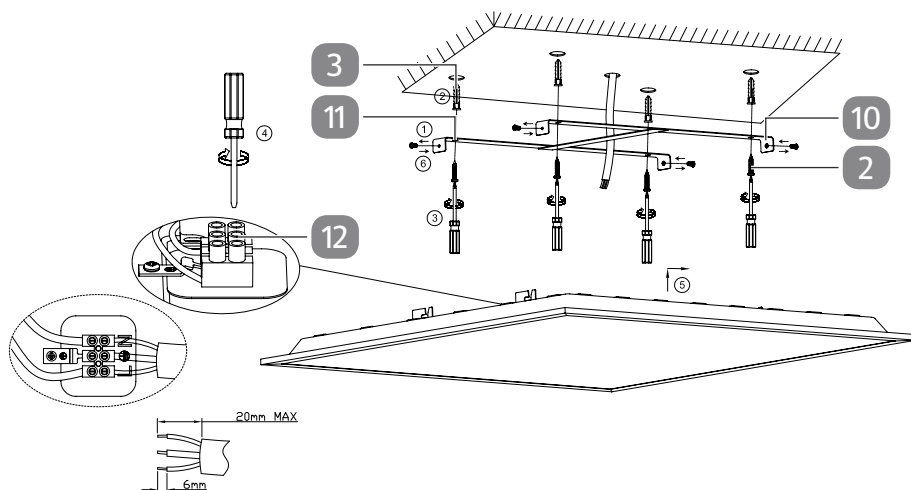

2

56706/56707

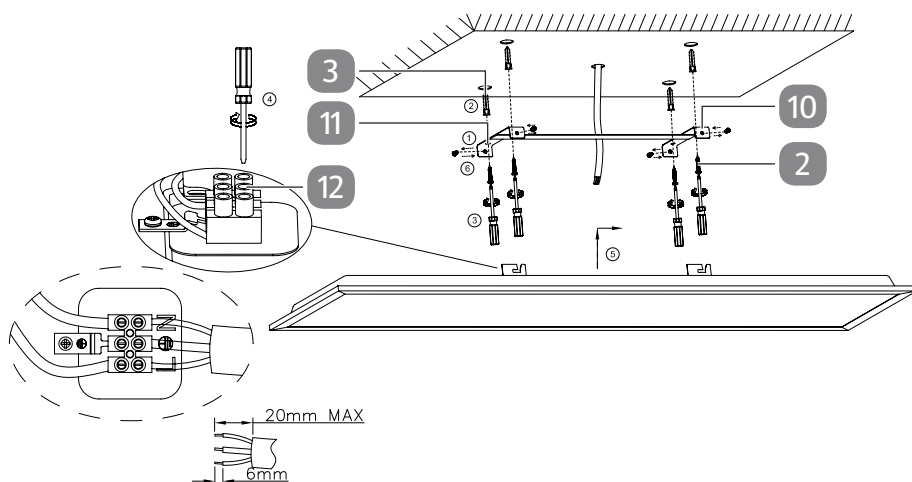

1. Odvijte varovalko oz. izklopite inštalacijski odklopnik in zavarujte električni tokokrog pred nenamernim vklopom.
2. Štiri vijake montažnega nosilca **10** delno odvijte s križnim izvijačem PH1 **6** tako, da jih zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Montažni nosilec snemite z izdelka.
4. Montažni nosilec namestite na mesto, kamor želite namestiti izdelek.
5. S svinčnikom **7** na podlagi montažnih odprtin **11** označite položaje izvrtin.

Prva uporaba

6. Montažni nosilec ponovno odstranite.
7. Z udarnim vrtalnikom (z vstavljenim svedrom za kamen in beton, 6 mm) **8** na zarisanih položajih izvrtajte ustrezne pribl. 30 mm globoke luknje.
8. V izvrtine vstavite čepe **3**.
9. Montažni nosilec namestite prek položajev vložkov.
10. Skozi odprtine montažnega nosilca v luknje vložkov vstavite vijake **2**.
11. S križnim izvijačem PH1 privijte vijaka v smeri urnega kazalca.
Montažni nosilec je zdaj nameščen.
12. Priključni kabel s pravilno usmerjenimi poli povežite s priključno sponko **12**.
Izdelek je priključen na hišno omrežje.
13. Zdaj izdelek namestite na montažni nosilec.
14. Vijake montažnega nosilca privijte s križnim izvijačem PH1 v smeri urnega kazalca.
Izdelek je dokončno montiran.
15. Znova privijte varovalko oz. vklopite samodejni odklopnik.
Izdelek je nameščen in pripravljen za uporabo.

Priprava daljinskega upravljalnika

Bateriji **5** vstavite v daljinski upravljalnik **4** (glejte poglavje Baterije).

Seznanjanje panelov z daljinskim upravljalnikom



En daljinski upravljalnik lahko seznanite s štirimi skupinami LED panelov. Vsak LED panel lahko seznanite samo z enim daljinskim upravljalnikom in eno skupino. V primeru seznanitve drugega daljinskega upravljalnika LED panel izgubi seznanjeno povezavo s prejšnjim daljinskim upravljalnikom.

1. Za vklop izdelka pritisnite stensko stikalo.
2. V 5 sekundah po vklopu v položaju »Vklop« pritisnite in zadržite eno od tipk skupine (**18**, **19**, **20**, **21**).
Izdelek uspešno seznanjanje potrdi s trikratnim utripanjem.

Ločitev seznanjenih panelov

1. Za vklop izdelka pritisnite stensko stikalo.
2. V 5 sekundah po vklopu v položaju »Izklop« pritisnite in zadržite tipko skupine, dodeljeno panelu (**18**, **19**, **20**, **21**).
Izdelek uspešno ločitev potrdi s trikratnim utripanjem.

Upravljanje

Vklop in izklop izdelka

1. Pritisnite stensko stikalo, da vklopite izdelek.
2. Uporabljajte daljinski upravljalnik **4**, da izdelek vklopite in izklopite ter za uravnavanje barve in jakosti svetlobe in izbiro različnih načinov menjavanja barv (glejte poglavje Uporaba daljinskega upravljalnika).
3. Pritisnite stensko stikalo, da izklopite izdelek.


Uravnavanje temperature barve s stenskim stikalom

Z večkratnim, kratkim zaporednim vklopom in izklopom izdelka s stenskim stikalom lahko spreminjate temperaturo barve.

1. Za vklop izdelka pritisnite stensko stikalo.
Izdelek zasveti v naravni beli barvi.
2. Pritisnite stensko stikalo dvakrat zaporedoma, da izdelek izklopite in ponovno vklopite.
Izdelek zasveti hladno belo.
3. Ponovite 2. točko.
Izdelek zasveti toplo belo.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Z daljinskim upravljalnikom lahko izdelek vklopite in izklopite ter uravnavate barvo in jakost svetlobe.

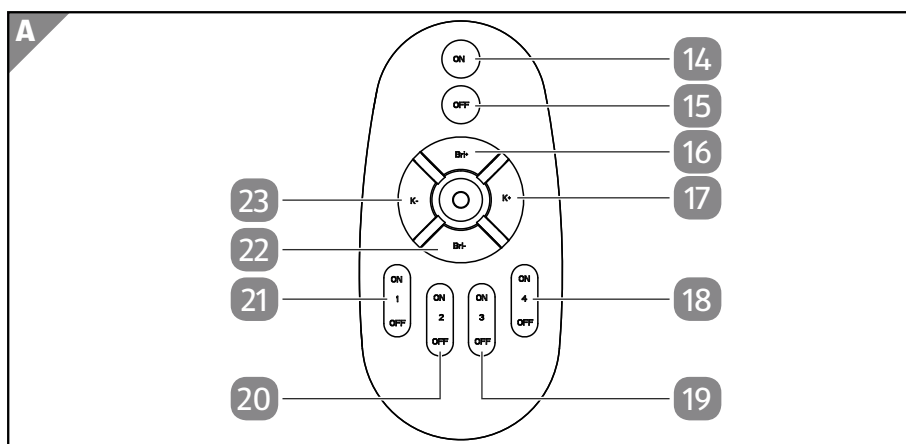

Tipke daljinskega upravljalnika

14 Stikalo VKLOP

19 Skupina 3 vklop/izklop

Upravljanje

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 15 Stikalo IZKLOP | 20 Skupina 2 vklop/izklop |
| 16 Povečanje svetlosti | 21 Skupina 1 vklop/izklop |
| 17 Zvišanje temperature barve | 22 Zmanjšanje svetlosti |
| 18 Skupina 4 vklop/izklop | 23 Znižanje temperature barve |

Vklop in izklop

- Pritisnite tipko »VKLOP« (14), da vklopite vse seznanjene izdelke.
- Pritisnite tipko »IZKLOP« (15), da izklopite vse seznanjene izdelke.
- Eno od tipk za skupine (18, 19, 20, 21) preklopite v položaj »Vklop«, da vklopite samo izdelke, povezane v to skupino.
- Eno od tipk za skupine (18, 19, 20, 21) preklopite v položaj »Izklop«, da izklopite samo izdelke, povezane v to skupino.



Nazadnje izbrana nastavitev oz. nazadnje izbrana funkcija ostane aktivirana, če izdelek izklopite in ponovno vklopite z daljinskim upravljalnikom.

Povečanje in zmanjšanje svetlosti

- Pritisnite tipko »Bri+ ... Povečanje svetlosti« (16), če želite postopoma povečevati svetlost, ali pa tipko pritisnite in zadržite, če želite svetlost brezstopenjsko povečati.
- Pritisnite tipko »Bri- ... Zmanjšanje svetlosti« (22), če želite postopoma zmanjševati svetlost, ali pa tipko pritisnite in zadržite, če želite svetlost brezstopenjsko zmanjšati.

Zvišanje in znižanje temperature barve

- Pritisnite tipko »K+ ... Zvišanje temperature barve« (17), če želite postopoma povečevati temperaturo barve svetlobe, ali pa tipko pritisnite in zadržite, če želite brezstopenjsko povišati temperaturo barve.
- Pritisnite tipko »K- ... Znižanje temperature barve« (23), če želite postopoma zmanjševati temperaturo barve svetlobe, ali pa tipko pritisnite in zadržite, če želite brezstopenjsko znižati temperaturo barve.

Baterije

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neustrezna uporaba baterij lahko pripelje do poškodb.

- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
- Vstavite samo baterije istega tipa, ne uporabljajte različnih tipov ali rabljenih in novih baterij med seboj.
- Uporabljajte izključno alkalne baterije tipa AAA.


Ukrep – ne uporabljajte baterij (akumulatorskih baterij) za ponovno polnjenje.

- Ne uporabljajte baterij (akumulatorskih baterij) za ponovno polnjenje.
- Vzemite stari bateriji iz predala za baterije, ko sta ti prazni, ali če daljinskega upravljalnika ne želite uporabljati dalj časa.

Vstavljanje baterij

1. Odprite predal za baterije **13** na zadnji strani daljinskega upravljalnika **4**.
2. Vstavite bateriji **5**.
Pazite na pravilno usmerjenost polov.
3. Zaprite predal za baterije.


Bateriji sta vstavljeni.

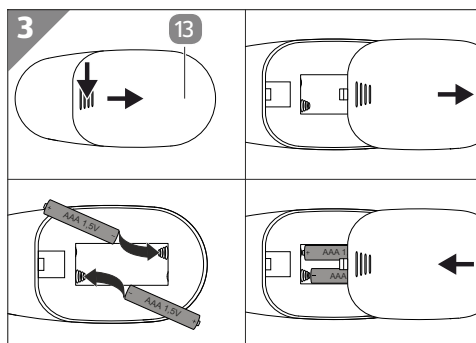

Vstavljanje in zamenjava baterij

1. Odprite predal za baterije **13** na hrbtne strani daljinskega upravljalnika **4**.
2. Odstranite bateriji **5**.
Bateriji sta odstranjeni.
3. Vstavite novi bateriji.
4. Zaprite predal za baterije.

Bateriji sta zamenjani.

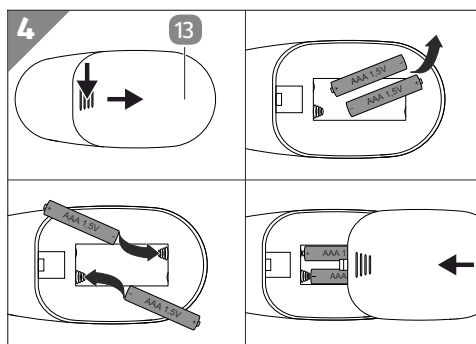

Čiščenje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno čiščenje izdelka lahko povzroči poškodbe.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetkami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so na primer nož, trda lopatica in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.

Nega izdelka je omejena na čiščenje površine. Izdelek obrišite s suho in mehko krpo.

Tehnični podatki

Model:	56705
Številka artikla:	840243
Mere (D × Š × V):	pribl. 62,0 × 62,0 × 6,0 cm
Napajalna napetost	220–240 V~ 50/60 Hz
Svetilo	LED lučka
Temperatura barve	2700–6500 K
Življenjska doba	pribl. 25.000 h
Razred zaščite	I⊕
Stopnja zaščite	IP20
Poraba moči	najv. 31 W
Zmogljivost LED modula	29,5 W
Oddajna moč daljinskega upravljalnika:	najv. 9,33 dBm
Frekvenca prenosa:	2402 MHz

Ta izdelek vsebuje svetilo z razredom energijske učinkovitosti E.

Model:	56706, 56707
Številka artikla:	840243
Mere (D × Š × V):	pribl. 100,0 × 25,0 × 5,5 cm
Napajalna napetost	220–240 V~ 50/60 Hz
Svetilo	LED lučka
Temperatura barve	2700–6500 K
Življenjska doba	pribl. 25.000 h
Razred zaščite	I⊕
Stopnja zaščite	IP20
Poraba moči	najv. 31 W
Zmogljivost LED modula	27,5 W
Oddajna moč daljinskega upravljalnika:	najv. 9,33 dBm
Frekvenca prenosa:	2402 MHz

Ta izdelek vsebuje svetilo z razredom energijske učinkovitosti E.

Izjava o skladnosti



Ta izdelek izpolnjuje zahteve direktive RED 2014/53/EU.

Skladnost je bila preverjena. Ustrezno izjavo in dokumente hrani proizvajalec in jih je mogoče pregledati na: www.edi-light.com

Odstranjevanje

A csomagolás ártalmatlanítása



Embalažo med odpadke zavrzite ločeno glede na vrsto materiala. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir.

Odstranitev stare naprave



Simbol s prečrtanim košem za smeti pomeni, da električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Potrošniki so po zakonu dolžni električno in elektronsko opremo ob koncu življenjske dobe odlagati ločeno od nesortiranih

komunalnih odpadkov. To zagotavlja, da se recikliranje izvaja na okolju prijazen način, ki varčuje z viri.

Baterije in akumulatorje, ki niso trdno vgrajeni v električno ali elektronsko opremo in jih je mogoče odstraniti brez uničenja, je treba pred oddajo na zbirnem mestu ločiti od opreme in jih poslati na določeno mesto za odstranjevanje. Enako velja za svetilke, ki jih je mogoče odstraniti iz naprave, ne da bi se uničile.

Lastniki električne in elektronske opreme iz zasebnih gospodinjstev jo lahko oddajo na zbirnih mestih javnih organov za ravnanje z odpadki ali na zbirnih mestih proizvajalcev ali distributerjev. Oddaja starih aparatov je brezplačna.

Ta obveznost brezplačnega prevzema aparatov velja tako za nakupe v trgovinah kot za dostavo na naslove stanovanj. Kraj izpolnitve obveznosti prevzema je enak kraju izpolnitve dobave. Za prevzete aparate ni mogoče zaračunati prevoznih stroškov.

Na splošno so distributerji dolžni zagotoviti brezplačen prevzem odpadne opreme z zagotavljanjem ustreznih prostorov za prevzem v razumni razdalji.

Potrošniki imajo možnost brezplačno vrniti staro napravo distributerju, ki jo mora sprejeti nazaj, če kupijo enakovredno novo napravo z bistveno enako funkcijo. Ta možnost obstaja tudi pri dostavi v zasebno gospodinjstvo. Pri prodaji na daljavo je možnost brezplačnega odvoza ob nakupu nove naprave omejena na toplotne izmenjevalnike, opremo z zasloni in velike naprave, katerih vsaj en zunanji rob je daljši od 50 cm. Distributer mora potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe vprašati o ustreznih nameri za vračilo. Poleg tega lahko potrošniki na zbirno mesto distributerja brezplačno oddajo do tri OEEO ene vrste, ne da bi bilo to povezano z nakupom nove naprave. Dolžina robov posameznih naprav pa ne sme presegati 25 cm.

Odstranjevanje



Simbol poleg tega besedila pomeni, da baterij in akumulatorjev ne smete zavreči med gospodinjske odpadke. Potrošniki so zakonsko obvezani, da baterije in akumulatorje oddajajo ločeno.

Baterije in akumulatorje lahko brezplačno ločeno oddate na zbirnem mestu za odpadke svoje občine/svoje mestne četrti ali v trgovini, s

čimer se zagotovi, da bodo oddane na okolju prijazen način in da bodo dragocene surovine reciklirane. Pri neustreznem odlaganju lahko v okolje zaidejo strupene sestavine, ki škodljivo vplivajo na zdravje ljudi, živali in rastlin.

Baterije in akumulatorje, ki so vstavljeni v električne naprave, je treba po možnosti odložiti ločeno od teh naprav. Baterije in akumulatorje oddajajte samo v izpraznjenem stanju.

Po možnosti uporabljajte baterije za polnjenje namesto baterij za enkratno uporabo.