

AKROBATSKI OBROČCI IZ LESA Z VRVNA OBEŠANKA

Št. artikla: 80062-3



Achtung! Unbedingt zuerst lesen! Zum späteren Nachlesen aufbewahren!
POZOR! Preberite pred montažo! Shranite za kasnejšo uporabo!



Navodila za uporabo lesenih gimnastičnih krogov z vrvnim obešanjem

1. Naslov in namen priročnika

Ta priročnik opisuje varno sestavljanje, uporabo, nego in vzdrževanje lesenih gimnastičnih obročev. Namenjen je vsem uporabnikom, tudi staršem, in zagotavlja pravilno ravnanje z izdelkom. Izdelek se sme uporabljati samo za predvideni namen!



2. Varnostne informacije

Ciljna skupina

Gimnastični obroči so primerni za osebe stare 6 let in več z ustrežno fizično in duševno razvitostjo. Gimnastični obroči so zasnovani samo za zasebno notranjo uporabo doma. Otroci lahko uporabljajo gimnastične obroče samo pod nadzorom odrasle osebe.

Splošna opozorila

- Gimnastične obroče uporabljajte samo za predvideni namen, predvsem v dvorani.
- Maksimalna nosilnost: 100 kg telesne teže razporejene na dva obroča.
- Gimnastične obroče lahko uporablja samo ena oseba naenkrat.
- Nepravilna montaža ali poškodovane komponente lahko povzročijo resne poškodbe.
- Poskrbite, da bodo vozli vedno pravilno in trdno pritrjeni. Nepravilno sestavljanje vozlov lahko povzroči resna tveganja.
- Izogibajte se postavljanju gimnastičnih krogov v bližino odprtega ognja ali podobnih vročih virov zaradi nevarnosti požara.
- Izogibajte se postavljanju gimnastičnih krogov na trda tla. Za zagotovitev varne uporabe gimnastičnih obročev je priporočljiva uporaba podloge za blaženje udarcev pod gimnastičnimi obroči.
- Niti proizvajalec niti trgovci ne prevzemata odgovornosti za škodo, povzročeno zaradi nepravilne ali nepravilne uporabe.

Nevarnosti med uporabo

- Nevarnost padca: Pritrdite samo na nosilne in stabilne konstrukcije. (npr. stenske palice ali palice za vlečenje)
- Nevarnost poškodbe: v bližini obročev ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov.
- Uporabite oblažinjeno površino.
- Nikoli se ne obesite z glavo navzdol, saj to poveča tveganje za poškodbe.
- Redno preverjajte morebitne razpoke ali obrabo materiala, da preprečite nesreče.

3. Opis izdelka

- Material: Visokokakovostni leseni obroči, vrvi iz trpežnega poliestrskega materiala.
- Mere prstanov: zunanje mere 20x19 cm, notranje mere: 12 cm.
- Dolžina vrvi: nastavljiva od 0,8 m do 1,5 m.
- Obseg dobave: 2 lesena obroča, 2 vrvi, navodila za montažo

4. Navodila za sestavljanje

Potrebna orodja

Orodja niso potrebna!

Navodila po korakih

1. Priprava pritrdilne točke:

- Izberite nosilno pritrdilno točko (npr. stenske palice, vlečna palica, trdni stropni tramovi, stabilne drevesne veje).
- Preverite nosilnost pritrdilne točke (najmanj 100 kg).

2. Namestitev vrvi:

- Vrvi napeljite skozi lesene obroče in jih pritrdite z vrvnimi ključavnicami, kot je prikazano na slikah.
- Zavežite varen voz (npr. voz v obliki osmice), če ni vnaprej sestavljenih zank.
- Pustite vsaj 2 m prostega prostora spredaj in zadaj ter na obeh straneh obročev.
- Razdalja med obročki naj bo cca. 40-50 cm.
- Če uporabljate kljuko, se prepričajte, da so trdno zasidrane.

3. Pritrjevanje vrvi:

- Vrvi obesite na pritrdilno točko s pomočjo karabinov (niso priloženi) ali neposredne namestitve z zanko.
- Prepričajte se, da so vrvi enakomerno napete.

4. Nastavitev višine:

Dolžino vrvi prilagodite želeni vadbi in velikosti uporabnika.

1. Zrahljajte ZGORNJI zaklepni vozec vrvi tako, da povlečete vrv NAVZGOR. (glejte sliko 1) NE nastavljajte spodnje zapore vrvi na ročajih.
2. Za nastavitev potisnite vrhne ključavnice navzgor ali navzdol. (glej sliko 2)
 - a. Za dvig obročev: premaknite zaklep vrvi NAVZDOL tako, da povlečete navito vrv (B).
 - b. Za spuščanje obročev: premaknite vrvi zaklep NAVZGOR tako, da povlečete navito vrv (B).
3. Ko so obročki nastavljeni po višini, vrnite ohlapni konec (A) nazaj pod zanko in pritrдите vozec tako, da potegneta vrv (B) iz nasprotnih smeri. (glej sliko 3)

5. Končni pregled:

- Preverite stabilnost priključka. Pred uporabo gimnastičnih obročev skrbno preizkusite nosilnost.

5. Navodila za uporabo / Predvidena uporaba

- Dovoljene vaje: potegi, viseče vaje, oporne vaje.
- Prepovedana uporaba:
- Ne uporabljajte kot gugalnico!
- Pri uporabi na prostem upoštevajte naslednja navodila:
 - Optimalna postavitev na prostem je senčno območje, zaščiteno pred dežjem.
 - Dež in sonce lahko povzročita spremembo materiala.
 - Lahko pride do razbarvanja, razpok, zlomov ali rahle spremembe oblike.
 - Pri uporabi na prostem je obremenitev vseh delov zaradi vremenskih vplivov večja, kar povzroči hitrejše staranje izdelka.
 - Zaradi zelo različnih vremenskih razmer naša garancija velja samo za notranjo uporabo.
 - Gimnastične obroče odnesite nazaj v hišo, ko niso v uporabi.
- Višina uporabe: Prepričajte se, da vam razdalja med obroči in tlemi omogoča varen spust.
- Ne uporabljajte gimnastičnih obročev, če imate poškodbe dlani, rok ali ramen.
- Naprava ni igrača in jo hranite izven dosega majhnih otrok, ko ni v uporabi. (Nevarnost zadavljenja z vrvmi!!)

6. Navodila za nego in vzdrževanje

Redni pregledi:

- Preverite, ali so na obročih razpoke ali okruški.
- Preverite, ali so vrvi obrabljene, obrabljene ali zrahljane.

Čiščenje:

- Lesene obročke obrišite z vlažno krpo in zdrgnite do suhega.
- Po potrebi vrvi očistite z blagim čistilnim sredstvom in pustite, da se posušijo na zraku.
- Gimnastične obroče redno namažite s primernim oljem (npr. lanenim oljem) ali voskom.

Shranjevanje:

- Gimnastične obroče hranite na suhem mestu, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in vlago.

Vzdrževanje/zamenjava delov:

- Poškodovane ali obrabljene dele takoj zamenjajte z originalnimi nadomestnimi deli proizvajalca.

7. Tehnični podatki

- Izdelek: Leseni gimnastični obroči
- Material vrvi: Poliester, Ø 8 mm
- Največja nosilnost: 100 kg telesne teže na obeh gimnastičnih obročih.
- Št. artikla: 80062-3

8. Odstranjevanje

Zavržite embalažo



Embalažo pravilno ločite. Kartonske dele odložite v koš za papir, plastične folije pa v ustrezen zabojnik za recikliranje

Izdelek zavrzite

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenimi sistemi zbiranja materialov, ki jih je mogoče reciklirati)
Če izdelka ni več mogoče uporabljati, se obrnite na lokalno zbirno mesto (občina/okrožje), da ugotovite, kako izdelek odstraniti.

9. Garancijski pogoji

- Garancijska doba: 2 leti od datuma nakupa ob pravilni uporabi.
- Poškodbe, ki jih povzroči običajna obraba, nepravilna uporaba ali montaža, so izključene iz garancije.

10. Izjava o skladnosti




Izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate na navedenem naslovu servisa!

11. Kontaktni podatki (naslov servisa/proizvajalec)

GASPO Sportartikel- und Gartenmöbel GmbH
Peiskam 6
4694 Ohlsdorf, Avstrija
Tel.: +43 7612 47292-11 ; e-mail: office@gaspo.at

SNEZAM DELOV

(A)

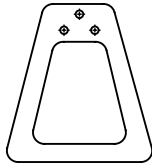

2X

(B)




2X

(C)



2X

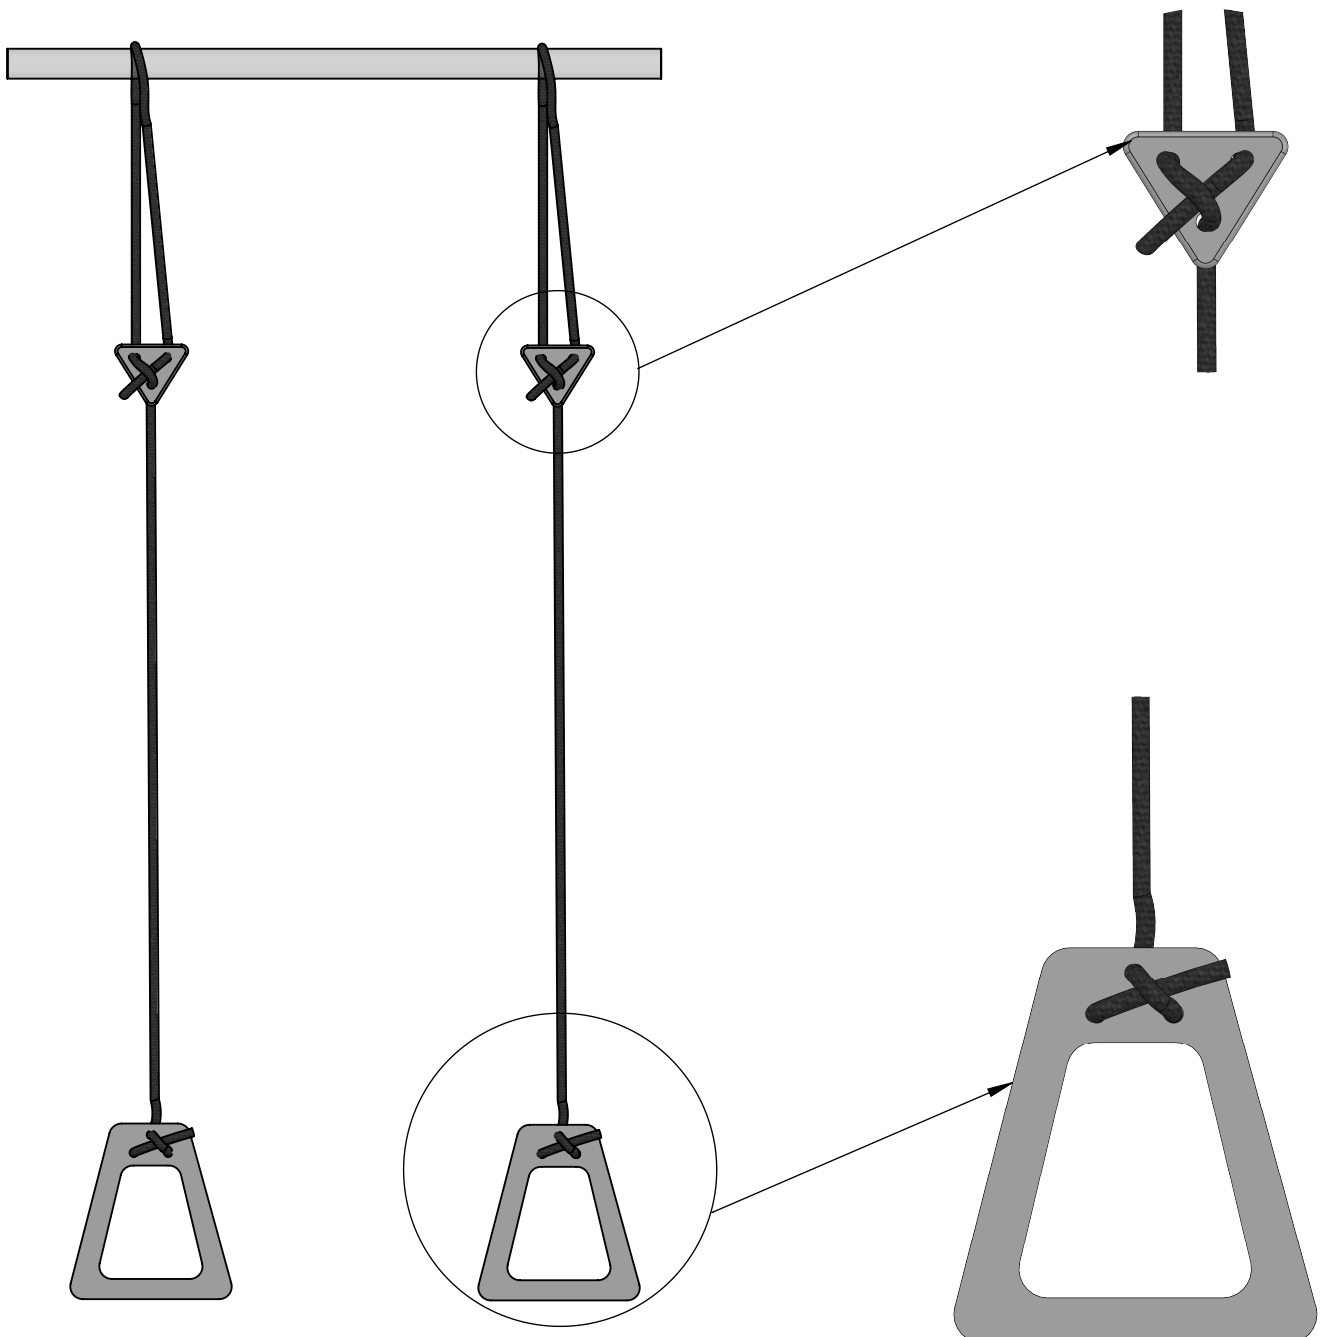

Ilustracija 1



Ilustracija 2



Ilustracija 3





Obiščite nas na spletu
www.gaspo.at