





Istruzioni per l'uso

AMBIANO®

SCOPA ELETTRICA CICLONICA



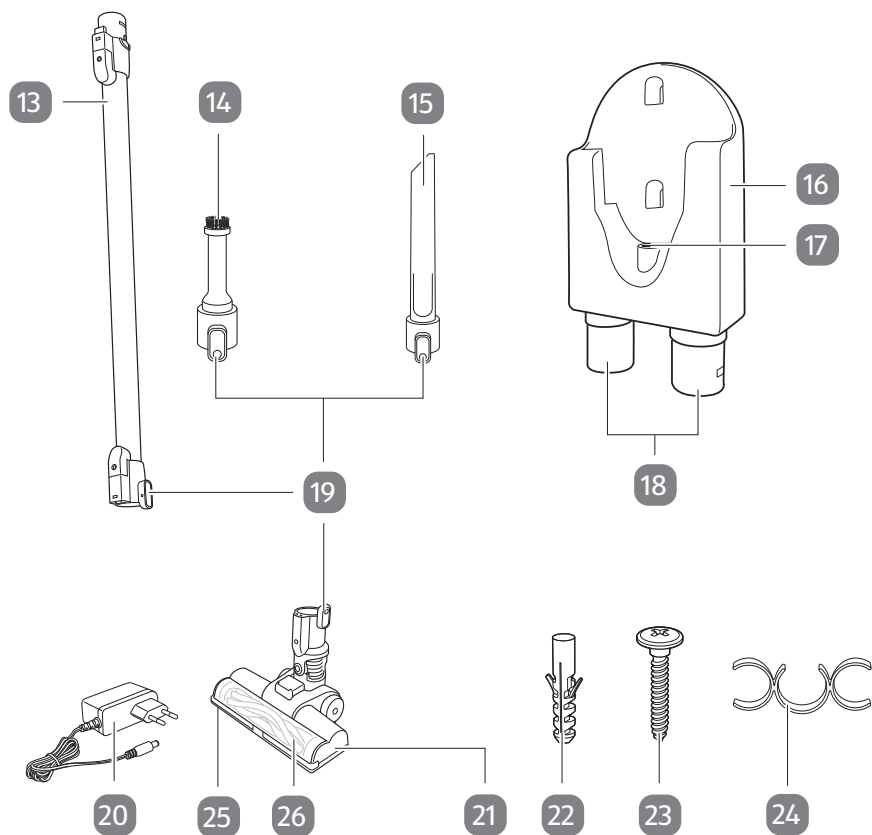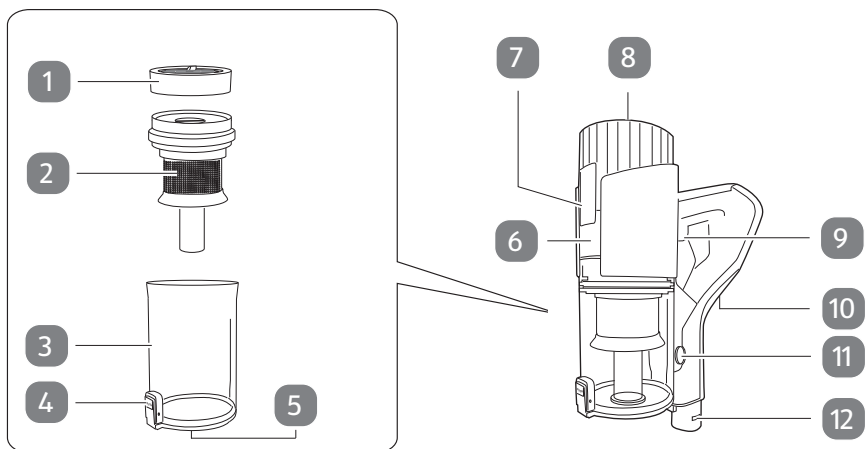

Dotazione

- | | |
|--|---|
| 1 Filtro (con materiali filtranti HEPA 13) | 14 Bocchetta a spazzola piccola |
| 2 Portafiltro | 15 Bocchetta per fessure lunga |
| 3 Contenitore dello sporco | 16 Supporto a parete |
| 4 Tasto di sblocco (contenitore dello sporco) | 17 Apertura della porta di ricarica (supporto a parete) |
| 5 Coperchio (contenitore dello sporco) | 18 Supporto per bocchetta (supporto a parete) |
| 6 Manico | 19 Tasto di sblocco |
| 7 Display | 20 Alimentatore di corrente |
| 8 Tasto MODE | 21 Bocchetta da terra |
| 9 Interruttore di accensione/spegnimento | 22 Tassello, 2× |
| 10 Porta di ricarica (manico) | 23 Vite, 2× |
| 11 Pulsante di rilascio (contenitore dello sporco) | 24 Supporto per bocchetta |
| 12 Elemento di raccordo (per tubo lungo e bocchette) | 25 Interruttore di sblocco (spazzola a rullo) |
| 13 Tubo lungo | 26 Spazzola a rullo |

Utensili necessari non inclusi nella fornitura

- 27 Trapano



Sommario

Dotazione	3
Utensili necessari non inclusi nella fornitura	3
Informazioni generali	5
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso	5
Utilizzo conforme allo scopo previsto	5
Descrizione pittogrammi	5
Sicurezza.....	7
Descrizione delle avvertenze	7
Avvertenze generali di sicurezza	7
Descrizione del prodotto	15
Prima messa in funzione	15
Controllo del prodotto e della dotazione	15
Pulizia preliminare.....	16
Montaggio del supporto a parete	16
Ricarica delle batterie ricaricabili	17
Ricarica tramite il supporto a parete	18
Installazione degli accessori	18
Utilizzo	19
Anomalie e rimedi.....	21
Pulizia e manutenzione	21
Pulizia del corpo dell'apparecchio	22
Svuotare il contenitore dello sporco e pulire il filtro.....	23
Pulizia della spazzola a rullo	24
Pulizia degli accessori	25
Conservazione.....	26
Dati tecnici	26
Smaltimento	28
Smaltimento dell'imballaggio	28
Smaltimento del prodotto	28
Dichiarazione di conformità	29

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso appartengono a questa scopa elettrica ciclonica (di seguito denominato semplicemente "prodotto"). Contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e regolamenti vigenti nell'Unione europea. All'estero, rispettare anche direttive e normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi in futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Contattare l'assistenza clienti se si desiderano versioni elettroniche delle istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme allo scopo previsto

Il prodotto è destinato esclusivamente per aspirare in ambienti interni. È destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non in quello commerciale.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo d'uso previsto e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti a un uso scorretto o non conforme allo scopo previsto.

Descrizione pittogrammi


Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sull'uso.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio Economico Europeo.



Polarità



Il simbolo “GS” sta per sicurezza testata. I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG) (solo per l'alimentatore di corrente).



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi alla classe di isolamento II (alimentatore di corrente).

IP20

Il prodotto è protetto contro la penetrazione di corpi estranei solidi di diametro superiore a 12,5 mm.



Corrente continua



Corrente alternata




Efficienza energetica degli alimentatori di corrente di classe VI



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono concepiti esclusivamente per l'uso in ambienti interni.



Leggere le istruzioni per l'uso.



Cavo di alimentazione elettrica rimovibile

MODE

Modalità

BATTERY
CHARGER

Dispositivo carica batterie

MODEL

Modello

INPUT (I/P)

Ingresso

OUTPUT
(O/P)

Uscita

MADE IN
CHINA

Prodotto in Cina

Sicurezza

Descrizione delle avvertenze

Nelle istruzioni per l'uso sono utilizzati i seguenti simboli e parole d'avvertimento.



Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.

Avvertenze generali di sicurezza



Pericolo di scosse elettriche!

La scorretta installazione elettrica o l'eccessiva tensione di rete possono provocare scosse elettriche.

- Utilizzare solo l'alimentatore di corrente in dotazione.
- Il dispositivo deve essere alimentato solo con la bassissima tensione di sicurezza conformemente alla marcatura sul dispositivo.
- Utilizzare l'alimentatore di corrente solo in ambienti asciutti. Non far venire a contatto con acqua o altri liquidi l'alimentatore di corrente.
- Collegare il prodotto solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta.
- Allacciare l'alimentatore di corrente solo a una presa di corrente installata a norma e facilmente accessibile in modo tale che, in caso di malfunzionamento, possa essere staccato velocemente dalla rete elettrica.
- Non usare il prodotto se presenta danni visibili o se l'alimentatore di corrente è difettoso.

- Far sostituire immediatamente un alimentatore di corrente danneggiato da personale tecnico autorizzato al fine di evitare pericoli.
- Non aprire il corpo del prodotto, bensì far eseguire la riparazione da personale qualificato. Rivolgersi a centro riparazioni. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- Per le riparazioni utilizzare solo componenti che corrispondano ai dati originari del dispositivo. Il presente prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono indispensabili protezioni da fonti di pericolo.
- Non utilizzare il prodotto con un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
- Non immergere il prodotto né l'alimentatore di corrente in acqua o in altri liquidi.
- Non toccare mai l'alimentatore di corrente con le mani bagnate.
- Non tirare mai la spina dalla presa di corrente afferrando il cavo di alimentazione, bensì afferrare sempre la spina di alimentazione.
- Non trasportare, tirare o portare l'alimentatore di corrente dal cavo dell'alimentatore di corrente.
- Tenere il prodotto e l'alimentatore di corrente fuori dalla portata di fiamme libere e superfici roventi.
- Posare il cavo di alimentazione in modo tale che non vi si possa inciampare.
- Non piegare il cavo di alimentazione e non farlo passare su spigoli vivi.
- Non riporre mai il prodotto in posizione tale che possa cadere in una vasca o in un lavandino.
- Non toccare mai con le mani il dispositivo elettrico nel caso fosse caduto in acqua. In tale eventualità, estrarre subito la spina dalla presa di corrente.

- Non inserire mai alcun tipo di oggetto all'interno del prodotto.
- Se non si utilizza il prodotto, se lo si pulisce o se si verifica un malfunzionamento, spegnerlo sempre e staccare l'alimentatore dalla presa di corrente.
- Se si prevede di conservare una batteria ricaricabile agli ioni di litio/un prodotto agli ioni di litio per un lungo periodo di tempo, controllare regolarmente il livello di carica ed eventualmente ricaricare il prodotto. Il luogo ottimale per la conservazione è un luogo fresco e asciutto.
- Non utilizzare il prodotto all'aperto o in ambienti umidi.
- Non utilizzare l'alimentatore di corrente con un cavo di prolunga, bensì collegarlo sempre direttamente a una presa di corrente.
- Non utilizzare il prodotto in caso di malfunzionamento, se è caduto a terra o in acqua oppure se è danneggiato. Consegnare il prodotto a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.



Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o ridotta esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi).

- Il presente prodotto può essere utilizzato dai bambini maggiori di 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e cognizioni, ammesso che siano sotto sorveglianza o che siano state istruite sul modo sicuro d'utilizzo del letto gonfiabile, ed abbiano compreso gli eventuali pericoli. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la sorveglianza di un adulto.
- Tenere i bambini con un'età inferiore agli 8 anni lontani dal prodotto e dall'alimentatore di corrente.

- Non lasciare mai incustodito il prodotto mentre è acceso. In caso di utilizzo del prodotto vicino a bambini, prestare la massima attenzione.



Pericolo di esplosione e di ustione con acido!

L'uso improprio delle batterie e delle batterie ricaricabili comporta il pericolo d'esplosione. Il contatto con gli acidi della batteria fuoriusciti può causare ustioni.

- Questo prodotto contiene batterie ricaricabili. Non gettare le batterie ricaricabili nel fuoco e non esporle a temperature elevate.
- Non lasciare che l'acido delle batterie entri a contatto con la pelle, gli occhi o le mucose. In caso di contatto con l'acido lavare immediatamente le parti interessate con molta acqua pulita ed evtl. consultare un medico.
- Ricaricare il prodotto solo tramite l'alimentatore di corrente (SEU012A-265050) in dotazione.
- Rimuovere la batteria per smaltirla separatamente. NON tentare di aprire o smontare il prodotto per rimuovere autonomamente la batteria ricaricabile. La batteria deve essere rimossa da una persona qualificata.
- Avvertimento: Prima di rimuoverla, la batteria deve essere completamente scarica.
- Si raccomanda molta cautela durante la rimozione della batteria.
- Se si prevede di conservare una batteria agli ioni di litio/ un prodotto agli ioni di litio per un lungo periodo di tempo, controllare regolarmente lo stato di carica e ricaricare la batteria. L'ambiente ottimale per la conservazione è un luogo fresco e asciutto.
- Spegnerne il prodotto prima di ricaricarlo.

-
- Non accendere e non utilizzare in alcun caso il prodotto durante il processo di ricarica.
 - Questo prodotto contiene batterie che non possono essere sostituite.
 - Non esporre la batteria ricaricabile o il prodotto al fuoco o a temperature troppo elevate. In presenza di fuoco o temperature superiori a 130 °C sussiste il pericolo di esplosione.
 - Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non ricaricare il prodotto al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una ricarica eseguita in modo improprio o al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato può danneggiare la batteria ricaricabile e aumentare il rischio di incendio. L'intervallo di temperatura per ricaricare questo prodotto è 10–35 °C.
 - Non modificare il prodotto e non tentare di ripararlo, a meno che ciò non sia specificato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione.
 - **AVVERTIMENTO:** Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore di corrente rimovibile incluso nella dotazione del presente prodotto.
 - Non utilizzare mai un alimentatore danneggiato, ma sostituirlo in modo da evitare pericoli.
 - Utilizzare solo l'alimentatore di corrente in dotazione.
 - Tutte le parti devono essere utilizzate esclusivamente con una bassissima tensione di sicurezza (SELV) conformemente alla marcatura sul prodotto, ad esempio con l'alimentatore incluso nella fornitura (SEU012A-265050).
 - In caso di uso improprio, si possono verificare perdite di liquido dalla batteria; evitare il contatto con questo liquido. Il liquido che fuoriesce dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
 - Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle, gli occhi o le mucose, lavare e sciacquare immediatamente la zona interessata con acqua pulita. Se necessario, consultare un medico.
 - Non smontare, cortocircuitare o gettare nel fuoco la batteria.
-



Pericolo di lesioni!

Un utilizzo scorretto del prodotto potrebbe causare lesioni.

- Non puntare il prodotto su altre persone o animali.
- Attenzione: non avvicinare troppo i capelli, indumenti larghi, dita e altre parti del corpo alle aperture di aspirazione o alle parti mobili, come ad esempio la spazzola a rullo rotante. Pericolo di impigliamento!
- Non usare il prodotto per aspirare liquidi.
- Non usare il prodotto per aspirare oggetti appunti o schegge di vetro.
- Non usare il prodotto per aspirare fiammiferi accesi, cenere incandescente o mozziconi di sigaretta.
- Il prodotto non è idoneo a sostanze infiammabili ed esplosive o a liquidi e prodotti chimici e aggressivi.
- Non usare il prodotto per aspirare prodotti chimici, pietrisco, gesso, cemento o altre particelle simili.
- Prima di svuotare il contenitore dello sporco, di pulire le bocchette o di sostituire gli accessori, spegnere sempre il prodotto e staccare l'alimentatore dalla presa di corrente.
- In condizioni estreme possono verificarsi perdite dalle celle delle batterie. In caso di contatto del liquido delle batterie con la pelle o gli occhi, sciacquare subito la parte colpita con abbondante acqua fresca. Rivolgersi a un medico.
- Prestare particolare attenzione quando si usa il prodotto sulle scale.
- Durante l'uso del prodotto tenere sempre le bocchette lontane da parti del corpo e animali e non inserire le mani nelle bocchette. In caso contrario, le bocchette potrebbero impigliarsi e causare lesioni. Spegnere immediatamente il prodotto se un oggetto rimane incastrato nelle bocchette.

- Non cospargere fragranze o prodotti profumati sui filtri. Questi prodotti contengono sostanze chimiche infiammabili che possono dare fuoco al prodotto.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!


L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Usare il prodotto solo se tutti i filtri sono correttamente inseriti.
- Prima della messa in funzione, assicurarsi che tutti i componenti del prodotto siano correttamente montati.
- Tenere il prodotto, il supporto a parete e l'alimentatore di corrente lontano da superfici roventi.
- Non collocare in nessun caso il prodotto sopra o accanto a superfici roventi (fornelli, ecc.).
- Evitare che l'alimentatore di corrente entri in contatto con parti roventi. Non utilizzare il prodotto all'aperto o in aree con alto tasso di umidità.
- Non esporre mai il prodotto a temperature elevate (riscaldamento, ecc.) o a fattori atmosferici (ad es. pioggia).
- Non versare mai liquidi nel prodotto.
- Per pulire il prodotto, si raccomanda di non immergerlo mai in acqua e di non utilizzare un pulitore a vapore. Il prodotto potrebbe danneggiarsi.
- Interrompere l'utilizzo del prodotto se le parti in plastica sono incrinate, rotte o deformate. Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.
- Utilizzare soltanto accessori raccomandati dal produttore.
- Rimuovere tutti gli apparati e gli accessori dopo l'uso.
- Non utilizzare l'alimentatore di corrente per ricaricare/alimentare prodotti diversi e non tentare di ricaricare il prodotto utilizzando un alimentatore diverso. Utilizzare esclusivamente l'alimentatore di corrente fornito insieme al prodotto.

- Attenzione: non posizionare mai il prodotto accanto a termosifoni, forni o ad altri dispositivi o superfici caldi.
- Assicurarsi che le fessure d'aerazione rimangano libere. Un circuito dell'aria bloccato può comportare il surriscaldamento e il danneggiamento del prodotto.
- Le batterie ricaricabili in questo prodotto non possono essere rimosse e sostituite.
- Non passare con le bocchette da terra sopra a condutture, cavi, oggetti sfilacciati, ecc., in quanto potrebbero impigliarsi nella spazzola a rullo rotante e danneggiarsi.
- Assicurarsi sempre che le aperture di ventilazione non siano ostruite. Se la circolazione dell'aria è ostacolata, il prodotto può surriscaldarsi e danneggiarsi.
- Durante l'avvolgimento del cavo di alimentazione, evitare torsioni e piegature eccessive, altrimenti il cavo potrebbe danneggiarsi.
- Spegnere il prodotto dopo l'uso o dopo la ricarica per prolungare la durata di vita della batteria ricaricabile.

Descrizione del prodotto

Il prodotto è destinato esclusivamente per aspirare in ambienti interni.

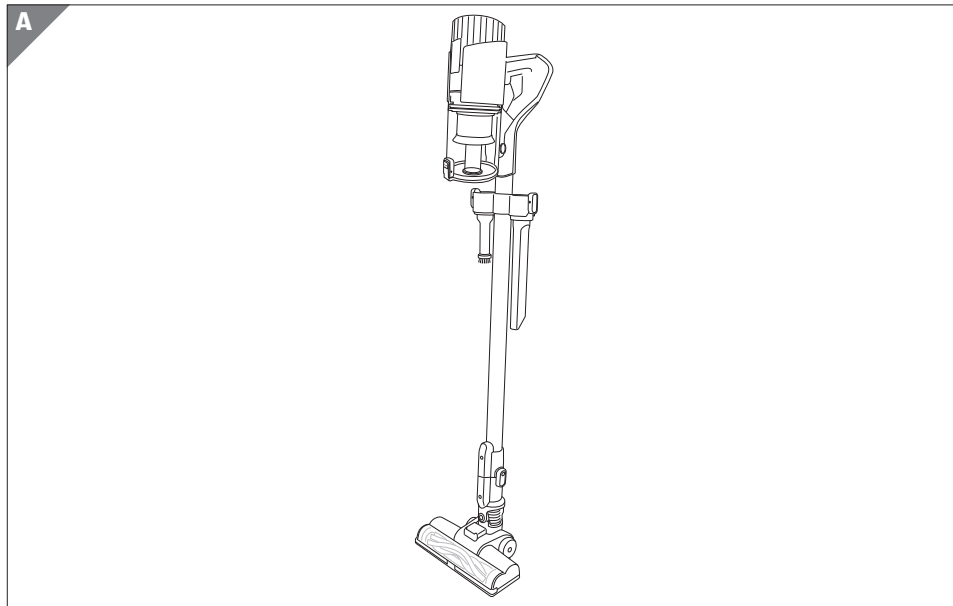

Prima messa in funzione

Controllo del prodotto e della dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Aprendo la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il prodotto.

- Prestare molta attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.
1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
 2. Controllare se la fornitura è completa (vedi capitolo "Dotazione").
 3. Verificare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Rivolgersi al produttore attraverso l'indirizzo del servizio assistenza clienti indicato nella scheda di garanzia.

Pulizia preliminare

1. Rimuovere il materiale d'imballo.
2. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo "Pulizia e manutenzione".

Montaggio del supporto a parete



Pericolo di scosse elettriche!


Un uso improprio del prodotto può provocare scosse elettriche.

- Prima di praticare fori con il trapano, assicurarsi che nel punto della parete non si trovino condutture elettriche o dell'acqua. Praticando fori su un cavo elettrico in tensione sussiste pericolo di morte!


Scelta del luogo di montaggio

- Scegliere un luogo di montaggio idoneo per il supporto a parete **16**, in cui il prodotto non sia esposto alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Una presa di corrente deve essere sempre nelle vicinanze.

Montaggio

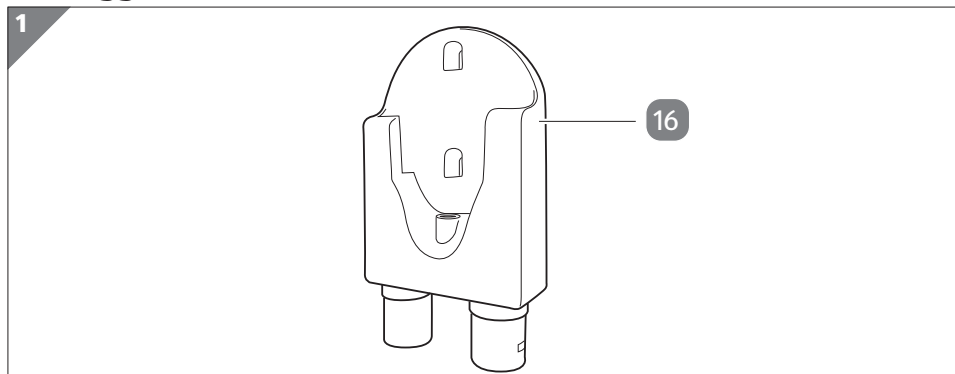

1. Servendosi dei fori sul supporto a parete **16**, contrassegnare la posizione dei fori sul muro.

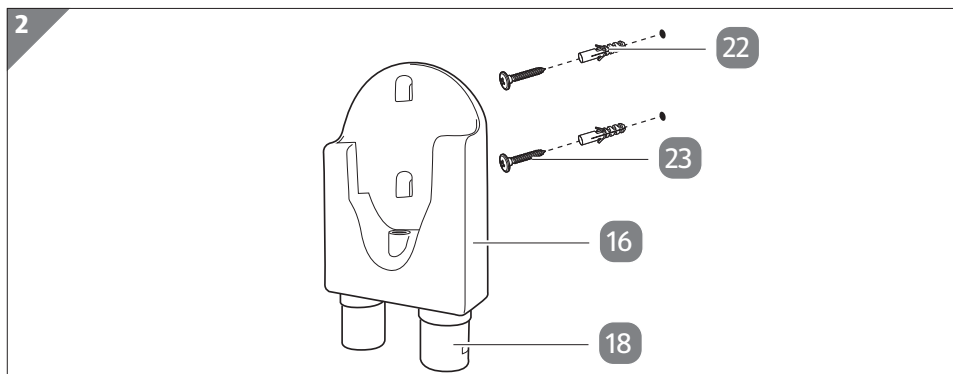

2. Praticare i fori con un trapano **27** nei punti segnati e inserire i tasselli **22** nei fori eseguiti con il trapano (vedi **Fig. 2**).
3. Avvitare le viti **23** in modo che la testa delle viti sporga di qualche millimetro. Appendere il supporto a parete **16** alle due viti con i fori previsti a tale scopo. Assicurarsi che le viti scivolino dentro ai fori. Il supporto a parete deve aderire il più possibile alla parete.
4. Attaccare le bocchette **14** e **15** sui supporti per bocchetta inferiori **18**. È possibile fissare le bocchette anche al supporto per bocchetta **24** supplementare sul tubo lungo **13**, come descritto nel capitolo “Installazione degli accessori”.

Ricarica delle batterie ricaricabili

Il display **7** indica il livello di carica della batteria ricaricabile (00–100).


Il processo di carica è terminato quando il display si spegne.

Il display mostra “LO” quando le batterie sono scariche.



- Il prodotto non può essere usato mentre è in ricarica.
- Il tempo di ricarica è di ca. 4,5 ore. Una volta concluso il processo di ricarica, il prodotto passa automaticamente nella modalità di carica di mantenimento. Tuttavia, per evitare di danneggiare le batterie ricaricabili, non lasciare il prodotto sempre collegato alla rete elettrica.

Ricarica tramite il supporto a parete

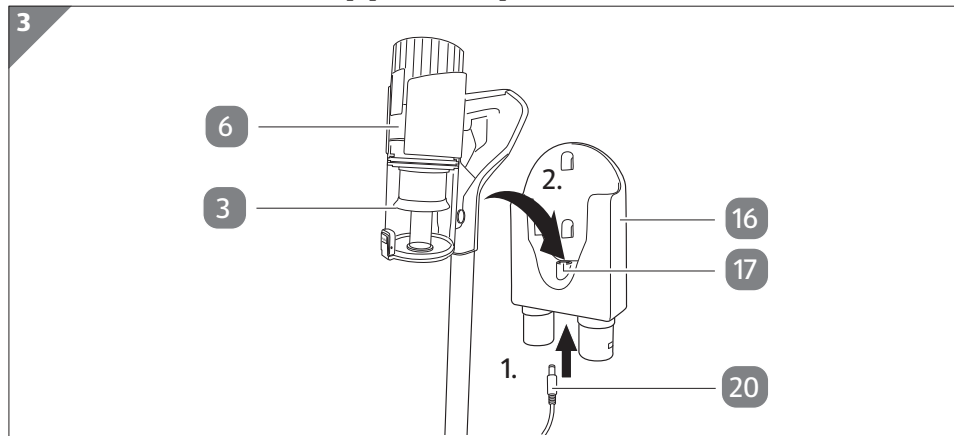

1. Inserire completamente la spina dell'alimentatore di corrente **20** dal basso attraverso l'apertura della porta di ricarica **17** nel supporto a parete **16** (vedi passo 1 nella **Fig. 3**).
2. Ruotare la spina dell'alimentatore di corrente di 90° gradi per fissarla all'apertura della porta di ricarica.
3. Collegare l'alimentatore di corrente a una presa di corrente adeguata e facilmente accessibile in qualsiasi momento dopo il collegamento.
4. Agganciare il manico **6** con il contenitore dello sporco montato **3** al supporto a parete (vedi passo 2 nella **Fig. 3**).

Installazione degli accessori



È possibile:

- applicare le bocchette **14**, **15** o **21** direttamente all'elemento di raccordo (per tubo lungo e bocchette) **12** o
 - collegare prima il tubo lungo **13** alla parte di connessione e quindi fissare le bocchette al tubo lungo.
-
- Inserire la bocchetta desiderata nell'elemento di raccordo o nel tubo lungo. Assicurarsi che il tasto di sblocco **19** si innesti nella cavità del raccordo.
 - Se si desidera fissare il tubo lungo, inserirlo nell'elemento di raccordo (per tubo lungo e bocchette). Assicurarsi che il tasto di sblocco si innesti nella cavità del raccordo.
 - Per rimuovere nuovamente la bocchetta o il tubo lungo, premere il tasto di sblocco e rimuovere la bocchetta o il tubo lungo.

- Fissare il supporto per bocchetta **24** alla sua cavità centrale sul tubo. È possibile fissare fino a due bocchette lateralmente sul supporto per bocchetta.
- Il prodotto è fornito con una spazzola a rullo **26** già montata. Per rimuoverlo o fissarlo alla bocchetta da terra **21**, vedere il capitolo “Pulizia della spazzola a rullo”.

Bocchetta da terra

La bocchetta da terra **21** è ideale sia per i tappeti che per i pavimenti lisci.

Bocchetta a spazzola piccola

La bocchetta a spazzola piccola **14** è concepita per la pulizia delicata di piccoli oggetti quali tastiere, dispositivi elettrici, ecc.

Bocchetta per fessure lunga

La bocchetta per le fessure lunga **15** è concepita per la pulizia dei punti stretti difficili da raggiungere, come le fessure tra i mobili, le lamelle dei termosifoni, ecc.

Utilizzo

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!


L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- L'apertura di aspirazione deve sempre essere priva di blocchi. Gli intasamenti provocano il surriscaldamento e il danneggiamento del motore.
- Se la bocchetta da terra è bloccata a tal punto da impedire alla spazzola a rullo di ruotare, il display si illumina per un po' e il prodotto si spegne. In tal caso, eliminare il blocco come descritto nel capitolo “Pulizia della spazzola a rullo”. Dopodiché, premere una volta l'interruttore di accensione/spegnimento prima di riaccendere il prodotto.



Prima dell'uso, assicurarsi che il filtro **1** sia posizionato correttamente nel portafiltro **2**.

1. Se necessario, scollegare il prodotto dall'alimentatore di corrente **20** o sollevare il manico **6** dal supporto a parete **16**.
2. Montare gli accessori desiderati (vedi capitolo "Installazione degli accessori").

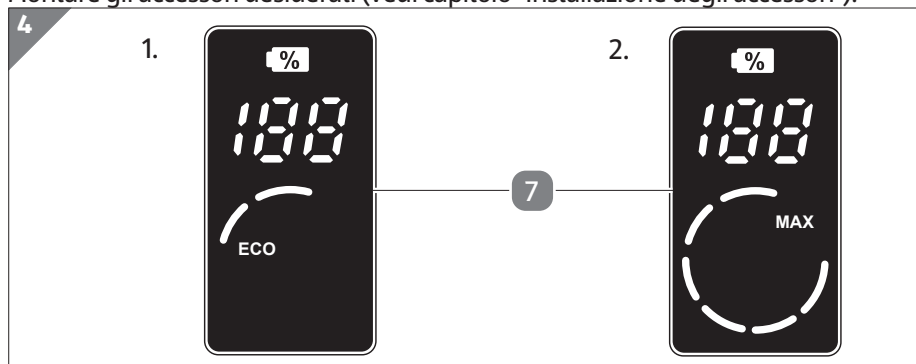

3. Accendere il prodotto premendo l'interruttore di accensione/spegnimento **9**. Il display **7** si illumina. Il simbolo "ECO" si illumina e viene attivata la modalità ECO (vedi passo 1 nella **Fig. 4**).

Modalità ECO e modalità Max

Durante il funzionamento, è possibile scegliere tra la modalità ECO, più silenziosa e a risparmio energetico, e la modalità Max.

- Non appena si accende il prodotto, si accende il simbolo ECO e si attiva la modalità ECO (vedi passo 1 nella **Fig. 4**).
- Per passare alla modalità Max, premere il tasto MODE **8**. La modalità ECO viene disattivata e il prodotto si trova quindi in modalità Max (vedi passo 2 nella **Fig. 4**).

Anomalie e rimedi

Problema	Possibili cause	Rimedi in caso di anomalie
Il prodotto non si avvia.	L'alimentatore di corrente 20 non è inserito correttamente nella presa di corrente.	Collegare l'alimentatore correttamente alla presa di corrente.
	La batteria ricaricabile è scarica.	Caricare il prodotto.
	Il prodotto è guasto.	Contattare l'assistenza post-vendita.
Dal prodotto fuoriesce polvere.	Il contenitore dello sporco 3 non è montato correttamente.	Controllare se il contenitore dello sporco è montato correttamente e se il coperchio 5 è chiuso correttamente.
La potenza di aspirazione è bassa.	La batteria ricaricabile è quasi scarica.	Caricare il prodotto.
	L'apertura di aspirazione è bloccata.	Rimuovere il blocco.
	Il filtro 1 è eccessivamente sporco.	Pulire il filtro.

Pulizia e manutenzione

AVVISO!

Pericolo di corto circuito!

Infiltrazioni di acqua o altri liquidi nel corpo del dispositivo possono causare un corto circuito.

- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non tenere mai il prodotto sotto acqua corrente.
- Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano infiltrarsi nel corpo del dispositivo.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!


L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Prima di eseguire i lavori di pulizia, disconnettere sempre il prodotto dall'alimentazione elettrica.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzolini con setole metalliche o di nylon, e nemmeno utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
- Non lavare mai il prodotto in lavastoviglie. Si romperebbe.


Pulizia del corpo dell'apparecchio

1. Scollegare il prodotto dall'alimentatore di corrente **20** o sollevare il manico **6** dal supporto a parete **16**.
2. Attendere che il prodotto si sia raffreddato completamente.
3. Pulire il corpo del prodotto passandovi sopra un panno leggermente inumidito. Se necessario, utilizzare una piccola quantità di detersivo per piatti.
4. Prima di utilizzare nuovamente o di riporre il prodotto, asciugare tutte le parti con un panno pulito.


Svuotare il contenitore dello sporco e pulire il filtro

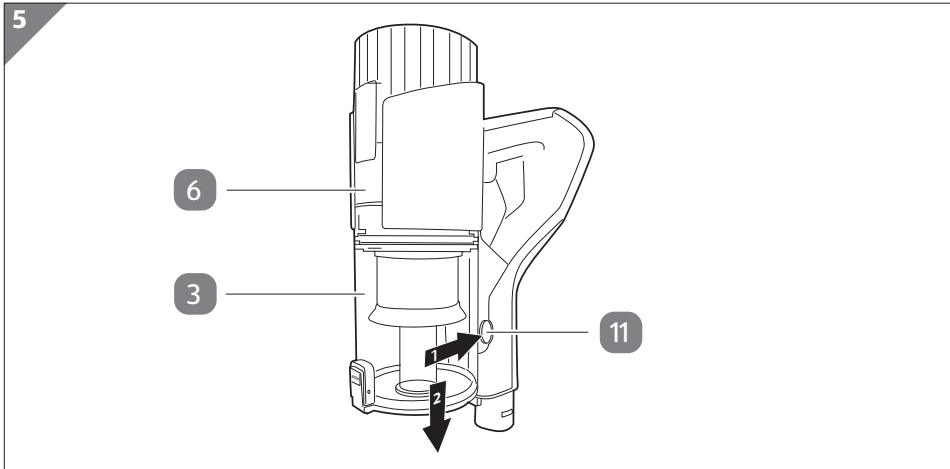

1. Tenere il manico **6** con una mano e il contenitore dello sporco **3** con l'altra. Premere il pulsante di rilascio **11** per staccare il contenitore dello sporco dal manico (vedi **Fig. 5**).

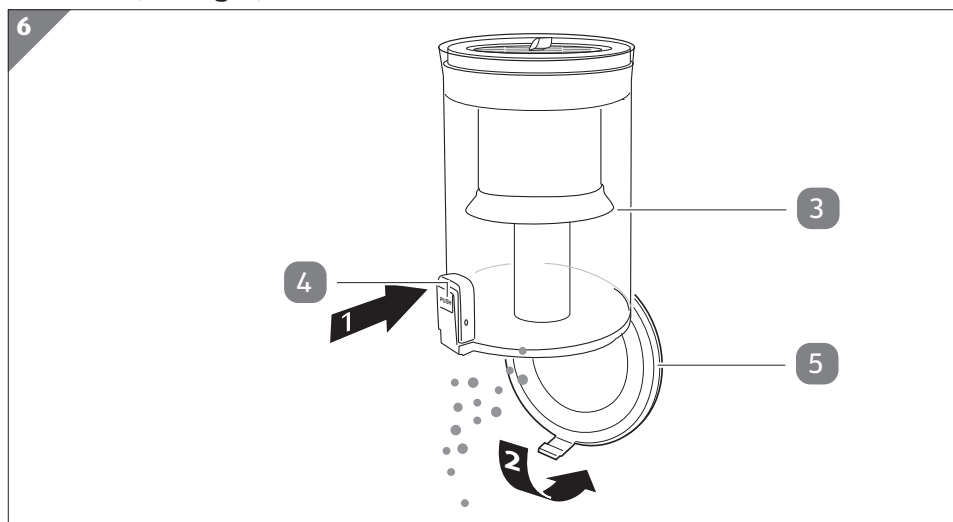

2. Tenere il contenitore dello sporco **3** sopra a una pattumiera. Premere il tasto di sblocco (contenitore dello sporco) **4**. Il coperchio **5** del contenitore dello sporco si apre (vedi **Fig. 6**).
3. Svuotare il contenitore dello sporco.
4. Richiudere il coperchio fino a udire uno scatto.

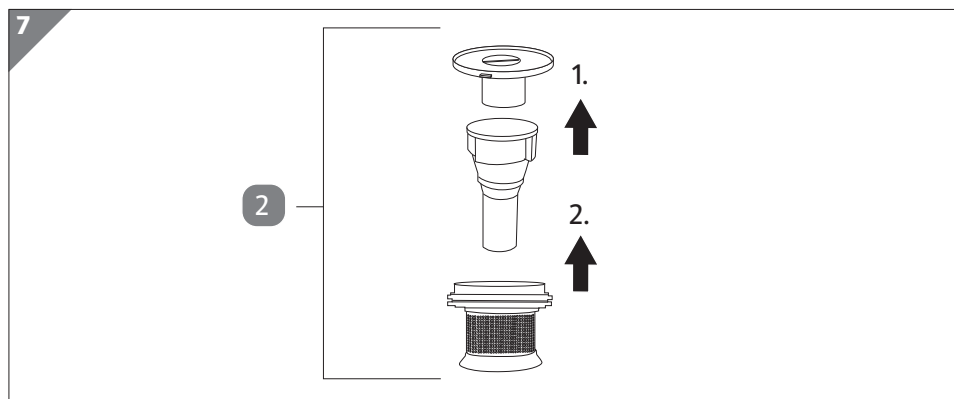

5. Estrarre il filtro **1** dal contenitore dello sporco.
6. Estrarre il portafiltro **2** dal contenitore dello sporco.
 - Il portafiltro può essere smontato in 3 parti:
 Estrarre la parte superiore ruotando il coperchio superiore in senso antiorario (vedi passo 1 nella **Fig. 7**).
 Estrarre la parte centrale dalla parte inferiore (vedi passo 2 nella **Fig. 7**).
7. Battere il filtro su una pattumiera per svuotarlo dello sporco accumulato.
8. Rimuovere lo sporco accumulato dal portafiltro.
9. Rimontare il portafiltro ruotando la parte superiore in senso orario.
10. Inserire nuovamente il filtro nel portafiltro.
11. Unire di nuovo il contenitore dello sporco con il manico **6**. Per fare ciò, collocare il contenitore dello sporco nella posizione sul manico da cui è stato precedentemente rimosso. Spingere il contenitore dello sporco verso l'alto finché non si innesta completamente nel manico.


Pulizia della spazzola a rullo

Controllare la spazzola a rullo **26** a intervalli regolari per escludere la presenza di eventuali blocchi. Ripulire la spazzola a rullo da eventuali peli, capelli, pelucchi o sporco.

Per facilitare la pulizia, estrarre la spazzola a rullo dalla bocchetta da terra **21**.

Estrazione della spazzola a rullo

1. Staccare la bocchetta da terra **21** dal tubo lungo **13** o dal manico **6**.

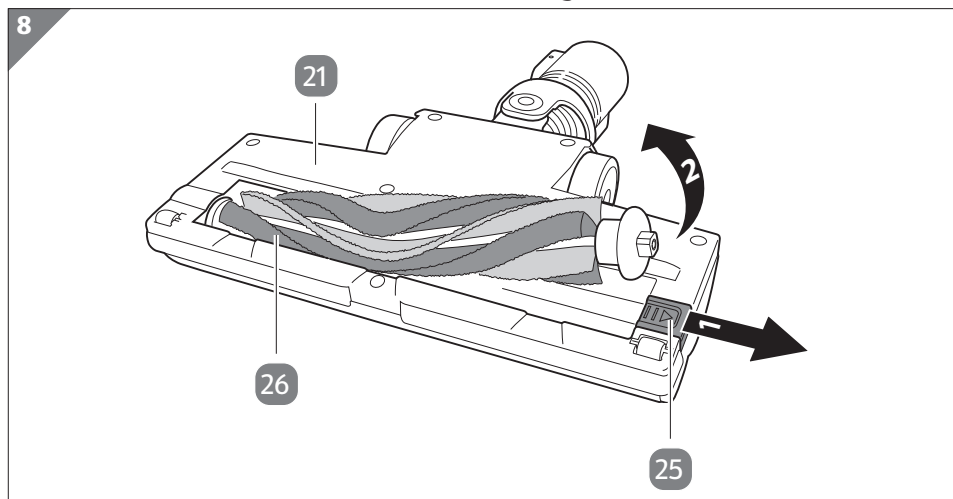

2. Spingere verso l'esterno e fino all'arresto l'interruttore di sblocco **25** sotto alla bocchetta da terra **21**. Rimuovere la spazzola a rullo **26** (vedi **Fig. 8**).

Reinserimento della spazzola a rullo

1. Spingere l'interruttore di sblocco **25** verso l'esterno.
2. Inserire un'estremità della spazzola a rullo **26** sull'albero di trasmissione sulla parte opposta dell'interruttore di sblocco. Solo un lato della spazzola a rullo può essere inserita nell'albero di trasmissione.
3. Inserire l'altra estremità della spazzola a rullo nella fessura adatta sotto l'interruttore di sblocco.
4. Rilasciare l'interruttore di sblocco.
5. Controllare che la spazzola a rullo sia ben fissata nella sua sede prima di attivare la bocchetta da terra.

Pulizia degli accessori

- Pulire gli accessori passandovi sopra un panno leggermente inumidito. In caso di sporco ostinato, aggiungere un po' di detergente delicato sul panno.

Conservazione

Prima della conservazione, tutti i pezzi devono essere completamente asciutti.

- Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi solari diretti.
- Conservare il prodotto in un luogo non accessibile ai bambini, chiuso in modo sicuro e a una temperatura tra 5 °C e 20 °C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

Prodotto

Modello:	RVC23_06137
Potenza massima (aspirapolvere):	140 W
Tensione/corrente di ingresso:	100–240 V~, 50–60Hz
Tensione/corrente in uscita:	26,5 V === 0,5 A 13,25 W
Volume (contenitore dello sporco):	0,55 L
Codice articolo:	831520

Alimentatore di corrente

Classe di isolamento:	II 
Classe di efficienza energetica:	VI
Grado di protezione:	IP20: Protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi del diametro di $\geq 12,5$ mm.
Polarità:	  (+ dentro, - fuori)

Valori pubblicati	Valore ed esattezza	Unità
Nome o marchio commerciale del produttore, numero di iscrizione al registro delle imprese e indirizzo:	Zhejiang Mootree Electronic Technology Co., Ltd. Floor 3, Plant 2, No. 107, Xianglong Street Nanmingshan Street, Liandu District 323000 Lishui City, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Numero di iscrizione al registro delle imprese: 91331127MA2E1A6T1D	
Numero del modello:	SEU012A-265050	
Tensione d'ingresso:	100-240	V
Frequenza della corrente alternata in ingresso:	50-60	Hz
Tensione d'uscita:	26,5	V DC
Corrente d'uscita:	0,5	A
Potenza di uscita:	13,25	W
Efficienza media durante il funzionamento:	83,5	%
Efficienza a basso carico (10 %):	36,5	%
Potenza assorbita a carico zero:	0,10	W

Batterie ricaricabili

Capacità:	2.200 mAh
Batteria ricaricabile:	22,2 V --- , (6× batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V)
Tempo di ricarica:	ca. 4,5 ore
Autonomia	
Modalità ECO:	ca. 32 minuti
Modalità Max:	ca. 18 minuti

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.)



Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici!

Qualora il prodotto non potesse essere più utilizzato, il consumatore è **obbligato per legge a smaltirlo come apparecchio dismesso separatamente dai rifiuti domestici**, per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. In questo modo è sicuro che gli

apparecchi dismessi vengono correttamente smaltiti e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati con il simbolo qui raffigurato.



Le batterie e batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici!

Il consumatore è obbligato per legge a consegnare tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere in modo che possano essere smaltite nel rispetto dell'ambiente.

*) contrassegnate con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Per essere smaltita separatamente, la batteria ricaricabile deve essere rimossa. NON tentare di aprire o smontare il prodotto per rimuovere autonomamente la batteria ricaricabile.

La batteria ricaricabile deve essere rimossa da personale specializzato qualificato.

Nota per le persone qualificate:

1. Prima di rimuovere la batteria, accertarsi che il prodotto sia spento e scollegato da qualsiasi fonte di ricarica.
2. Rimuovere l'involucro principale del prodotto con l'aiuto di un cacciavite.
3. Scollegare il prodotto dal circuito di alimentazione e rimuovere la batteria ricaricabile.

Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori o centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.*

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.*

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.



*Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.



IT

Made in: China

Produttore/Importatore:

ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH
Michael-Walz-Gasse 18d
5020 Salzburg
AUSTRIA

ASSISTENZA POST-VENDITA

831520



IT

+39 045 7860460



www.aldi-service.it

service-ita@protel-service.com

MODELLO:

RVC23_06137

03/2024

3

**ANNI DI
GARANZIA**