


Bedienungs- anleitung

AMBIANO®

3-IN-1

STABMIXER



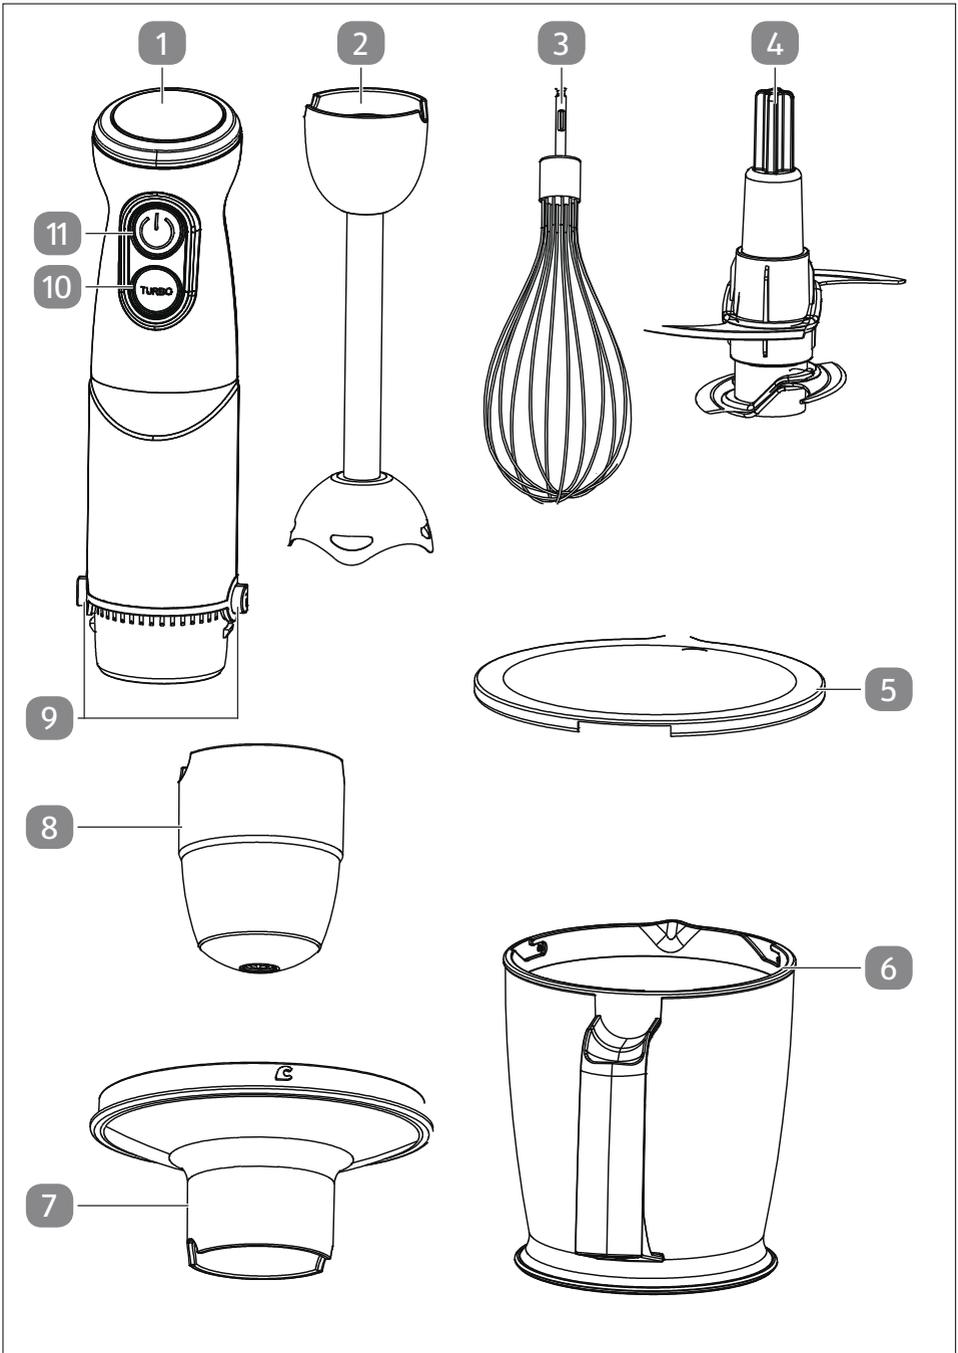

Lieferumfang / Bedienelemente

- 1 Motoreinheit
 - 2 Pürrierstab
 - 3 Schneebesen
 - 4 Hackmesser
 - 5 Deckel
 - 6 Häckselschale
 - 7 Kupplungseinheit
 - 8 Schneebesengetriebe
 - 9 Seitliche Taste, 2x
 - 10 Turbotaste
 - 11 Einschalttaste
- Bedienungsanleitung/Garantiekarte (ohne Abbildung)

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	2
Lieferumfang / Bedienelemente	3
Allgemeines	5
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
Zeichenerklärung	6
Sicherheit	6
Hinweiserklärung.....	6
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	7
Erstinbetriebnahme	13
Gerät und Lieferumfang prüfen.....	13
Grundreinigung.....	13
Bedienung	13
Verwendung des Pürierstabs.....	15
Verwendung des Hackmessers.....	16
Verwendung des Schneebesens.....	16
Mixmengen und Zubereitungszeiten.....	17
Hackmengen und Zubereitungszeiten.....	17
Fehlersuche	18
Reinigung und Pflege	18
Lagerung	20
Technische Daten	20
Konformitätserklärung	20
Entsorgung	20
Verpackung entsorgen.....	20
Altgerät entsorgen.....	20

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Stabmixer (im Folgenden auch „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich für Folgendes konzipiert:

- zum Pürieren von halbflüssigen Lebensmitteln (z. B. Soßen oder Suppen);
- zum feinen Vermengen von flüssigen Lebensmitteln;
- zum Einrühren von Pulver in flüssige Lebensmittel;
- zum Aufschlagen von flüssigen Lebensmitteln (z. B. Sahne oder Eischnee).

Dieses Gerät ist für den Privatgebrauch bzw. eine haushaltsähnliche Benutzung ausgelegt, wie beispielsweise:

- Teeküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsplätzen;
- Bauernhöfe;
- Kunden von Hotels, Motels und sonstigen Unterkünften;
- Bed and Breakfasts.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung


Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte entsprechen der Schutzklasse II.



Dieses Symbol kennzeichnet Produkte, die lebensmittelecht sind. Dadurch werden Geschmacks- und Geruchseigenschaften nicht beeinträchtigt.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

 **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Netzkabel nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Netzkabel in einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie das Netzkabel nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie es nicht über scharfe Kanten.

- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern oder verwenden Sie das Gerät nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann. Ist das Gerät ins Wasser gefallen, benutzen Sie es nicht.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vom Stromnetz.

 **WARNUNG!**

Stromschlag- und Brandgefahr!

Nicht fachgerechte Modifikationen oder eine unsachgemäße Instandsetzung können die Betriebssicherheit des Geräts beeinträchtigen, was zu einem Stromschlag oder zu einem Kurzschluss und in der Folge zu einem Brand führen kann.

- Nehmen Sie keine Modifikationen am Gerät vor.
- Nehmen Sie keine eigenständigen Reparaturarbeiten am Gerät vor.
- Lassen Sie eine Instandsetzung nur von geschultem Fachpersonal vornehmen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Halten Sie Kinder vom Gerät und von der Anschlussleitung fern.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht verwenden.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nicht durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker immer aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht länger verwenden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt auf der Arbeitsfläche liegen, egal ob es an einer Steckdose angeschlossen ist oder nicht.
- Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Die Schneidklingen des Pürierstabs sind sehr scharf.

Insbesondere im Betrieb können die rotierenden

Schneidklingen schwerste Verletzungen verursachen.

- Fassen Sie die Schneidklingen niemals mit bloßen Händen an.
- Greifen Sie niemals in die rotierenden Schneidklingen.
- Schalten Sie das Produkt erst dann ein, wenn sich der Pürierstab in dem Gefäß befindet, in dem püriert wird.
- Stellen Sie das Gefäß, in dem püriert wird, auf eine stabile und ebene Oberfläche.
- Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker und warten Sie bis das Klingenwerk vollständig stillsteht, bevor Sie im Klingenwerk verklemmte Lebensmittel entfernen. Versehentlich anlaufende Schneidklingen können schwerste Verletzungen verursachen. Tragen Sie gegebenenfalls Schutzhandschuhe, wenn Sie verklemmte Lebensmittel entfernen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Klingenwerk von Hand reinigen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Aufsätze wechseln.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Produkt nicht länger verwenden.



VORSICHT!

Quetschgefahr!

Wenn Sie in den rotierenden Drahtquirl greifen, kann dies zu

Quetschverletzungen führen.

- Greifen Sie niemals in den rotierenden Drahtquirl.
- Schalten Sie das Produkt erst dann ein, wenn sich der Drahtquirl in dem Gefäß befindet, in dem Lebensmittel vermengt oder aufgeschlagen werden.

- Stellen Sie das Gefäß, in dem Lebensmittel vermengt oder aufgeschlagen werden, auf eine stabile und ebene Oberfläche.
- Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie bis der Drahtquirl vollständig stillsteht, bevor Sie den Drahtquirl reinigen oder verklemmte Lebensmittel aus dem Drahtquirl entfernen.

 VORSICHT!**Verletzungsgefahr!**

Ein unsachgemäßer oder fahrlässiger Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie das Produkt nicht für heiße Lebensmittel. Spritzer können bei Hautkontakt zu Verbrühungen führen.
- Achten Sie darauf, dass lange Haare, Schals oder Halsketten während des Betriebs nicht in den Bereich des Produkts hängen. Sie können sich in den rotierenden Teilen verfangen.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Das Produkt ist für einen Kurzzeitbetrieb von max. 60 Sekunden ausgelegt. Betreiben Sie das Produkt nie länger als 60 Sekunden und lassen Sie das Produkt zwischen den einzelnen Betriebsphasen abkühlen, um zu verhindern, dass das Produkt überhitzt und dadurch Schaden nimmt.
- Verwenden Sie den Pürierstab nicht für feste Lebensmittel oder Dinge, die keine Lebensmittel sind.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Drahtquirl. Verwenden Sie keine anderen Drahtquirls, Knethaken oder sonstiges Zubehör.

- Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nicht mit rotierenden Teilen in Kontakt kommt.
- Benutzen Sie das Gerät auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche. Stellen Sie das Gerät nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
- Tauchen Sie die Motoreinheit zum Reinigen niemals in Wasser und geben Sie die Motoreinheit keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.
- Füllen Sie keine heißen Flüssigkeiten in den Messbecher.
- Wenn Sie den Messbecher zum Pürrieren bzw. Aufschlagen von Flüssigkeiten verwenden, befüllen Sie den Messbecher max. bis zur Hälfte, um zu verhindern, dass durch die Zentrifugalkraft Flüssigkeit aus dem Messbecher spritzt.
- Verwenden Sie keine Metallwerkzeuge zum Leeren des Messbechers. Verwenden Sie stattdessen einen Kunststoff- oder Silikonspatel, um zu verhindern, dass die Oberfläche des Messbechers zerkratzt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Stellen Sie sicher, dass beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile ersetzt werden.

Erstinbetriebnahme

Gerät und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

 1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang / Bedienelemente“).
 3. Prüfen Sie das Gerät und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben. Das gilt insbesondere für alle Teile, mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Bedienung

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Die Schneidklingen des Pürierstabs sind sehr scharf.

Insbesondere im Betrieb können die rotierenden Schneidklingen schwerste Verletzungen verursachen.

- Fassen Sie die Schneidklingen niemals mit bloßen Händen an.
- Greifen Sie niemals in die rotierenden Schneidklingen.
- Schalten Sie das Produkt erst dann ein, wenn sich der Pürierstab in dem Gefäß befindet, in dem püriert wird.

- Stellen Sie das Gefäß, in dem püriert wird, auf eine stabile und ebene Oberfläche.
- Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker und warten Sie bis das Klingenwerk vollständig stillsteht, bevor Sie im Klingenwerk verklemmte Lebensmittel entfernen. Versehentlich anlaufende Schneidklingen können schwerste Verletzungen verursachen. Tragen Sie gegebenenfalls Schutzhandschuhe, wenn Sie verklemmte Lebensmittel entfernen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Klingenwerk von Hand reinigen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Aufsätze wechseln.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Produkt nicht länger verwenden.



Quetschgefahr!

Wenn Sie in den rotierenden Drahtquirl greifen, kann dies zu Quetschverletzungen führen.

- Greifen Sie niemals in den rotierenden Drahtquirl.
- Schalten Sie das Produkt erst dann ein, wenn sich der Drahtquirl in dem Gefäß befindet, in dem Lebensmittel vermengt oder aufgeschlagen werden.
- Stellen Sie das Gefäß, in dem Lebensmittel vermengt oder aufgeschlagen werden, auf eine stabile und ebene Oberfläche.
- Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie bis der Drahtquirl vollständig stillsteht, bevor Sie den Drahtquirl reinigen oder verklemmte Lebensmittel aus dem Drahtquirl entfernen.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**


Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Das Produkt ist für einen Kurzzeitbetrieb von max. 60 Sekunden ausgelegt. Betreiben Sie das Produkt nie länger als 60 Sekunden und lassen Sie das Produkt zwischen den einzelnen Betriebsphasen abkühlen, um zu verhindern, dass das Produkt überhitzt und dadurch Schaden nimmt.
- Verwenden Sie den Pürierstab nicht für feste Lebensmittel oder Dinge, die keine Lebensmittel sind.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Drahtquirl. Verwenden Sie keine anderen Drahtquirls, Knethaken oder sonstiges Zubehör.

Verwendung des Pürierstabs

Der Pürierstab **2** ist zum Mixen von Flüssigkeiten, z. B. Milchprodukten, Soßen, Fruchtsäften, Suppen, Mixgetränken und Shakes, zum Mischen weicher Zutaten und zum Pürieren von Kochzutaten, z. B. für die Zubereitung von Babynahrung, bestimmt.

1. Befestigen Sie den Pürierstab **2** an der Motoreinheit **1** und achten Sie darauf, dass er einrastet.
2. Tauchen Sie den Messerschutz des Pürierstabs vollständig in die Zutaten ein.
3. Drücken Sie die Einschalttaste **11** oder die Turbotaste **10**, um das Produkt einzuschalten.
4. Bewegen Sie das Produkt langsam auf und ab und in Kreisen, um die Zutaten zu mixen.
5. Um den Pürierstab zu entfernen, drücken Sie mit einer Hand gleichzeitig beide seitlichen Tasten **9** und ziehen Sie den Pürierstab mit der anderen Hand heraus.

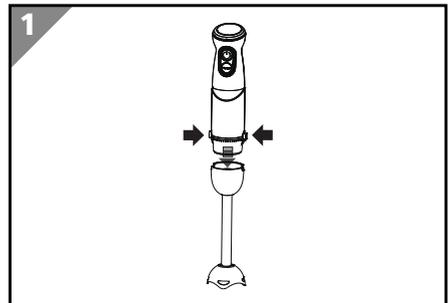

Verwendung des Hackmessers

Das Hackmesser ist für das Zerkleinern von Zutaten wie Nüssen, Fleisch, Zwiebeln, Hartkäse, gekochten Eiern, Knoblauch, Kräutern, trockenem Brot usw. bestimmt.



Wenn die Zutaten an der Wand der Schüssel kleben bleiben, lösen Sie sie durch Zugabe von Flüssigkeit oder mit einem Spatel.

1. Setzen Sie das Hackmesser **4** in die Häckselschale **6** ein.
2. Geben Sie die Zutaten in die Häckselschale.
3. Setzen Sie die Kupplungseinheit **7** auf die Häckselschale.
4. Befestigen Sie die Motoreinheit **1** an der Kupplungseinheit und achten Sie darauf, dass sie einrastet.
5. Drücken Sie die Einschalttaste **11** oder die Turbotaste **10**, um das Produkt einzuschalten.
6. Um den Häckselschale abzunehmen, drücken Sie mit einer Hand gleichzeitig die beiden seitlichen Tasten **9** und ziehen Sie mit der anderen Hand die Motoreinheit weg. Befolgen Sie dann die obigen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.



Verwendung des Schneebesens

Der Schneebesen ist zum Schlagen von Sahne und Eiern sowie zum Anrühren von Teigen und Fertigdesserts bestimmt.




Verwenden Sie bei der Verwendung des Schneebesens nicht den Häckselschale, sondern eine breitere Schüssel.

Schlagen Sie jeweils nur bis zu etwa 1 1/2 Tassen gekühlte Sahne (mindestens 30 % Fettgehalt bei 4 - 8 °C) auf.

Schlagen Sie nur bis zu 4 Eiweiß auf einmal.

1. Setzen Sie den Schneebesen **3** in das Schneebesenge triebe **8** ein.
2. Setzen Sie die Motoreinheit **1** in das Schneebesenge triebe ein, bis sie einrastet.
3. Stellen Sie den Schneebesen in eine Schüssel und drücken Sie erst dann die Einschalttaste **11**, um das Produkt einzuschalten.

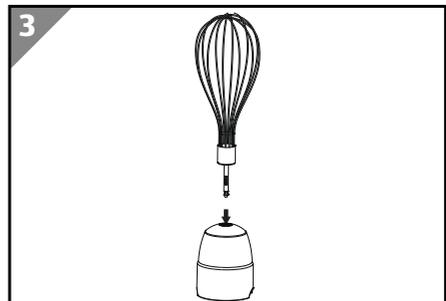

4. Beginnen Sie mit der langsamen Drehzahl. Drücken Sie dann die Turbotaste **10**, um den Schneebesen schneller laufen zu lassen.
5. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Schneebesen beim Schlagen schräg halten.
6. Um den Schneebesen herauszunehmen, drücken Sie beide seitlichen Taste **9** gleichzeitig und ziehen Sie das Schneebesengetriebe heraus.
7. Ziehen Sie dann den Schneebesen aus dem Schneebesengetriebe heraus.

Mixmengen und Zubereitungszeiten

Zutaten	Mischungsmenge	Dauer
Früchte und Gemüse	~ 1/3 - 2/3 Becher	25 Sekunden
Babynahrung, Suppen und Saucen	~ 3½ Esslöffel - 1 Becher	25 Sekunden
Teig	~ 3½ Esslöffel - 1 Becher	25 Sekunden
Shakes und Mischgetränke	~ 3½ Esslöffel - 1 Becher	25 Sekunden

Hackmengen und Zubereitungszeiten

Zutaten	Hackmenge	Dauer
Gekochte Eier	2 Stück	ca. 5 Sekunden
Trockenes Brot	~ 1/2 Becher	25 Sekunden
Dunkle Schokolade	~ 100 Gramm	20 Sekunden
Knoblauch	~ 3-5 Knoblauchzehen	ca. 5 Sekunden
Zwiebel	~ 2/3 - 1 Becher	ca. 5 Sekunden
Fleisch & Fisch	~ 150 Gramm	10 Sekunden
Kräuter	~ 30 Gramm	20 Sekunden
Käse	~ 150 Gramm	20 Sekunden
Nüsse	~ 3/4 Becher	25 Sekunden
Feigen & Honig	~ 1 1/2 Becher & ~ 2 Esslöffel	15 Sekunden

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt läuft nicht an, obwohl eine der Tasten 11 oder 10 betätigt wird.	Das Produkt ist nicht an den Netzstrom angeschlossen.	Schließen die den Netzstecker des Anschlusskabels an eine Steckdose an.
	Die jeweilige Ein-/Aus- Taste wurde nicht ausreichend betätigt.	Erhöhen Sie den Druck auf die jeweilige Ein-/ Aus-Taste.
	Der jeweilige Aufsatz wurde nicht korrekt angeschlossen.	Schließen Sie den jeweiligen Aufsatz korrekt an.
Der eingesetzte Schneebesen 3 eiert.	Der Schneebesen wurde nicht korrekt in die Aufnahme eingesetzt.	Setzen Sie den Schneebesen korrekt in die Aufnahme ein.
	Der Schneebesen ist verbogen.	In diesem Fall ist der gesamte Schneebesen zu ersetzen.
Die Leistung des Pürierstabes 2 oder des Hackmessers 4 ist schlecht.	Die Schneidklingen sind stumpf.	Die Schneidklingen sind nicht austauschbar. In diesem Fall ist der gesamte Pürierstab oder das Hackmesser zu ersetzen.

Reinigung und Pflege



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Die Schneidklingen des Pürierstabes sind sehr scharf.

Insbesondere im Betrieb können die rotierenden

Schneidklingen schwerste Verletzungen verursachen.

- Fassen Sie die Schneidklingen niemals mit bloßen Händen an.
- Greifen Sie niemals in die rotierenden Schneidklingen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Klingenwerk von Hand reinigen.

HINWEIS!**Kurzschlussgefahr!**

In das Gehäuse der Motoreinheit eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse der Motoreinheit gelangen.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie die Motoreinheit keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.



Folgende Teile können in Geschirrspüler gereinigt werden:

Pürrierstab **2**, Häckselschale **6**, Hackmesser **4**, Schneebesens **3**

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Produkts.

Nehmen Sie alle Teile auseinander.

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Motoreinheit **1** und das Schneebesensgetriebe **8** abzuwischen.

Reinigen Sie den Pürrierstab **2**, den Schneebesens **3**, die Häckselschale **6**, das Hackmesser **4** und die Kupplungseinheit **7** in warmem Wasser mit etwas Spülmittel oder in der Spülmaschine.

Trocknen Sie den Mixer ab und bewahren Sie ihn für den nächsten Gebrauch auf.

Lagerung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unschadgemäße Lagerung des Gerätes kann zu Beschädigungen führen.

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
 - Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen, frostfreien und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
1. Reinigen Sie das Gerät gründlich (siehe Kapitel „Reinigung“).
 2. Rollen Sie das Netzkabel zusammen, ohne es zu verknoten oder zu knicken.
 3. Verpacken Sie das Gerät nach Möglichkeit in der Originalverpackung.

Technische Daten

Modell:	HB-6001B6
Artikelnummer:	842872
Versorgungsspannung:	220-240 V
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Leistung:	600 W

Leistungsaufnahme im AUS-Zustand: 0,1 Watt

Dieses Produkt schaltet in den AUS-Modus, wenn die Tasten losgelassen werden.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der am Ende dieser Anleitung angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf

diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Diese kostenlose Rücknahmepflicht gilt sowohl bei Kauf im Geschäft als auch bei einer Lieferung an die Wohnadresse. Erfüllungsort der Rücknahmepflicht ist gleich dem Erfüllungsort der Lieferung. Transportkosten dürfen für die zurückgenommenen Geräte nicht verrechnet werden.

Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreter hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.



AT

VERTRIEBEN DURCH:

TEMPO INTERNATIONAL GMBH
FRIESENWEG 7
22763 HAMBURG
GERMANY

SERVICECENTER

842872

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
HB-6001B6

02/2025

3

**JAHRE
GARANTIE**