



Istruzioni
per l'uso

IT

Származási hely: Kína
Gyártó:

Global Source Trading
Inniscarra, Main Street,
Rathcoole, Co. Dublin,
IRELAND

ASSISTENZA POST-VENDITA

841106

La preghiamo di recarsi nel suo
ALDI

MODELLO:
WH007A

12/2024

3

**ANNI DI
GARANZIA**


AMBIANO®

STUFA ELETTRICA DA PARETE



Il presente prodotto è adatto solo ad
ambienti correttamente isolati o ad
un uso occasionale.



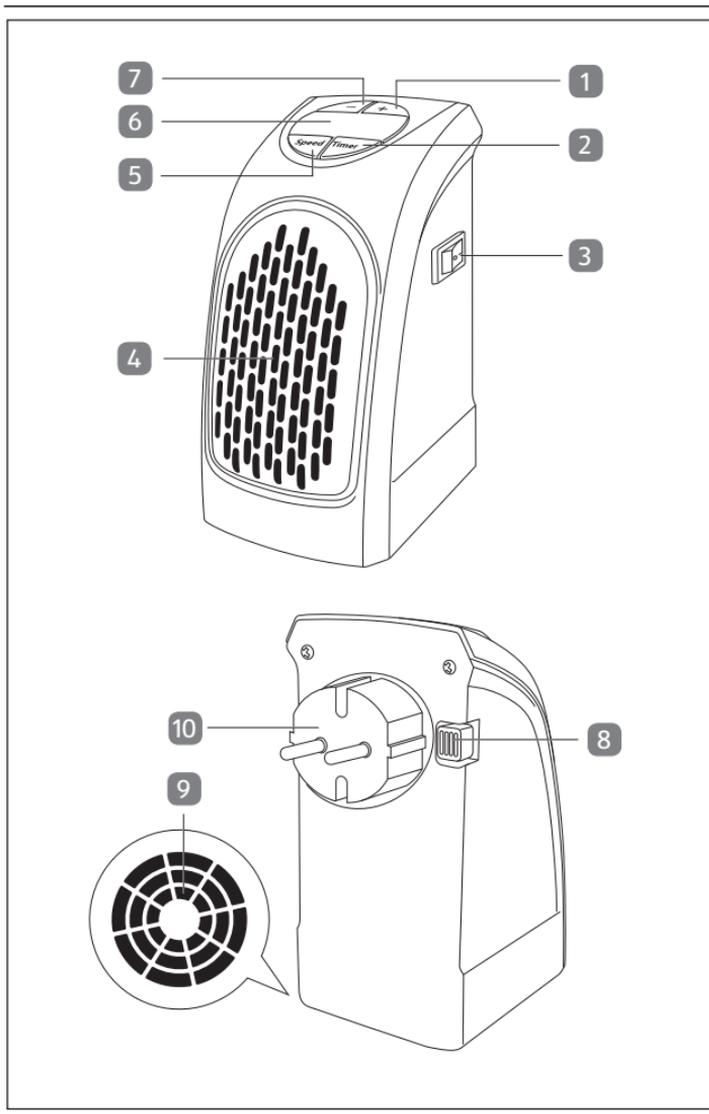

Contenuto

- 1 Pulsante di aumento della temperatura
- 2 Pulsante del timer
- 3 Interruttore di accensione/spegnimento
- 4 Fori di scarico dell'aria
- 5 Pulsante di velocità del ventilatore
- 6 Display
- 7 Pulsante di diminuzione della temperatura
- 8 Pulsante di rotazione
- 9 Apertura di ventilazione
- 10 Spina di alimentazione

Sommario

Contenuto	3
Informazioni generali	5
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	5
Utilizzo conforme allo scopo previsto	5
Descrizione dei pittogrammi	6
Sicurezza	7
Definizione dei simboli/delle parole d'avvertimento	7
Avvertenze di sicurezza generali	7
Descrizione del prodotto	14
Primo utilizzo	14
Controllo del prodotto e del contenuto.....	14
Pulizia preliminare	15
Installazione	15
Come regolare la direzione della spina di alimentazione.....	16
Impiego	17
Accendere e spegnere	17
Impostazione della temperatura	18
Impostazione della velocità del ventilatore	18
Come usare il timer	19
Protezione dal surriscaldamento	19
Anomalie e risoluzioni	20
Pulizia e manutenzione	20
Pulizia	22
Conservazione	22
Dati tecnici	22
Smaltimento	25
Smaltimento dell'imballaggio.....	25
Smaltimento del prodotto	25
Dichiarazione di conformità	25

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante della stufa elettrica da parete (di seguito denominato "prodotto") e contengono informazioni importanti relative al suo montaggio e utilizzo.

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può provocare lesioni gravi o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e sui regolamenti vigenti nell'Unione europea. All'estero, rispettare anche le linee guida e le normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Una copia elettronica di queste istruzioni per l'uso può essere ottenuta via e-mail, contattando il Servizio Clienti.

Utilizzo conforme allo scopo previsto

Il prodotto è concepito esclusivamente per il riscaldamento di spazi abitativi interni. Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti domestici o ambienti simili, come:

- zone cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- tenute agricole;
- per i clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- bed and breakfast

Descrizione dei pittogrammi

Usare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo d'uso previsto e può provocare danni materiali o lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme o all'uso scorretto.

Descrizione dei pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



AVVERTIMENTO: per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore da parete.



Questo simbolo identifica gli apparecchi che corrispondono alla classe di protezione II.

Sicurezza

Definizione dei simboli/delle parole d'avvertimento

Nelle istruzioni per l'uso sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.



Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, potrebbe avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

Avvertenze di sicurezza generali



Rischio di scosse elettriche!

Un'installazione elettrica difettosa, una tensione di rete eccessiva o un utilizzo errato possono causare scosse elettriche.

- **AVVERTIMENTO:** non usare questo prodotto in stanze di piccole dimensioni se occupate da persone che non sono

in grado di abbandonare la stanza da sole, a meno che non venga fornita una costante supervisione.

- **AVVERTIMENTO:** allo scopo di ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile a una distanza minima di 1 metro dall'uscita dell'aria.
- Collegare il prodotto alla rete elettrica solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta di identificazione.
- Collegare il prodotto solo a una presa di corrente facilmente accessibile, in modo da poterlo staccare rapidamente dalla rete elettrica in caso di anomalie.
- Non usare il prodotto se presenta danni o se la spina di alimentazione è difettosa.
- Non aprire mai il corpo del prodotto, bensì far eseguire la riparazione da personale qualificato. Rivolgersi a un centro riparazioni. In caso di riparazioni eseguite autonomamente, allacciamento non corretto o utilizzo improprio, si escludono assunzioni di responsabilità e diritti di garanzia.

- Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che corrispondano ai dati originali del dispositivo. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche indispensabili per la protezione da fonti di pericolo.
- Non utilizzare il prodotto con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi.
- Non toccare mai la spina di alimentazione con le mani umide.
- Tenere il prodotto lontano da fiamme aperte e superfici calde.
- Usare il prodotto esclusivamente in ambienti interni. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o sotto la pioggia.
- Non riporre mai il prodotto in una posizione dalla quale potrebbe cadere in una vasca o in un lavandino.
- Non toccare mai con le mani un apparecchio elettrico caduto in acqua. In tale eventualità, estrarre subito la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

- Non inserire mai oggetti nel corpo del prodotto.
- Spegnere sempre il prodotto e scollegarlo dalla rete elettrica quando non lo si utilizza, durante la sua pulizia o se si verifica un malfunzionamento.
- Non usare il prodotto nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una piscina.
- Non usare il prodotto se è caduto.
- Non usare il prodotto se mostra segni di danneggiamento.
- Per l'uso, il prodotto deve essere collegato a una presa elettrica a muro verticalmente.



Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o ridotta esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi).

- Tenere i bambini di età inferiore ai 3 anni lontani dal prodotto, a meno che non siano sotto continua sorveglianza.
- Consentire ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni di accendere/spegnere il prodotto solo se il prodotto è stato posizionato o installato nella normale posizione di funzionamento prevista e i bambini sono sotto sorveglianza o sono stati istruiti su come usare il prodotto in modo sicuro e hanno compreso gli eventuali pericoli derivanti. Non consentire ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni di inserire la spina di alimentazione, impostare o pulire il prodotto o di effettuare operazioni di manutenzione.
- **ATTENZIONE:** alcune parti del prodotto possono raggiungere temperature molto alte e causare ustioni. Prestare particolare attenzione se sono presenti bambini o persone vulnerabili.
- Non consentire ai bambini di giocare con il prodotto.

- Non lasciare incustodito il prodotto mentre è in uso.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con la pellicola d'imballaggio. Giocandovi, potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.



Pericolo di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni.

- **AVVERTIMENTO:** per evitare il surriscaldamento non coprire il prodotto.
- Non infilare mai dita o altri oggetti nella griglia di protezione o nei fori di scarico dell'aria durante l'uso.
- Tenere capelli, indumenti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontani da aperture e parti in movimento. Evitare il contatto con parti in movimento.
- Per evitare impigliamenti accidentali o un pericolo d'incendio, non utilizzare il prodotto direttamente vicino a tende, piante, rivestimenti per finestre, ecc.


AVVISO!**Pericolo di danni!**

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Per evitare l'accumulo di calore, non collocare il prodotto nelle dirette vicinanze di una parete, sotto pensili o simili.
- Non collocare mai il prodotto sopra o accanto superfici roventi (fornelli e simili).
- Non esporre mai il prodotto a temperature elevate (termosifoni, ecc.) o ad agenti atmosferici (per es. pioggia).
- Non riempire mai il prodotto con sostanze liquide.
- Non tentare mai di pulire il prodotto immergendolo in acqua e non utilizzare un'idropulitrice per pulire il prodotto. In tal modo si potrebbe danneggiare il prodotto.

- Non utilizzare più il prodotto se i componenti in plastica sono rotti, deformati o presentano imperfezioni. Sostituire le parti danneggiate solo con i corrispondenti pezzi di ricambio originali.

Descrizione del prodotto

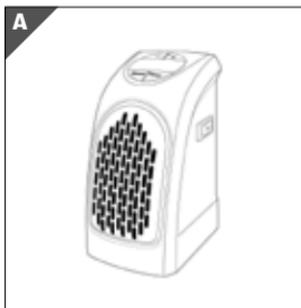

Il prodotto è concepito esclusivamente per il riscaldamento di spazi abitativi interni. Per evitare pericoli d'incendio o di scossa elettrica, inserire il prodotto direttamente in una presa elettrica.

Primo utilizzo

Controllo del prodotto e del contenuto

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il prodotto.

- Prestare molta attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.
 1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
 2. Controllare che il contenuto sia completo (vedi capitolo "Contenuto").
 3. Controllare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non usare il prodotto. Rivolgersi al produttore attraverso l'indirizzo dell'assistenza clienti indicato nella scheda di garanzia.

Pulizia preliminare

1. Rimuovere i materiali dell'imballaggio e le pellicole di plastica.
2. Prima del primo utilizzo, pulire tutti i pezzi del prodotto come descritto nel capitolo "Pulizia e manutenzione".

Installazione




Pericolo d'incendio!

L'uso improprio del prodotto può aumentare il pericolo d'incendio.

- Controllare frequentemente il collegamento tra spina di alimentazione e presa e che la spina di alimentazione sia inserita saldamente nella presa. Se

la spina di alimentazione non è inserita saldamente, la spina potrebbe surriscaldarsi causando un grave pericolo d'incendio.

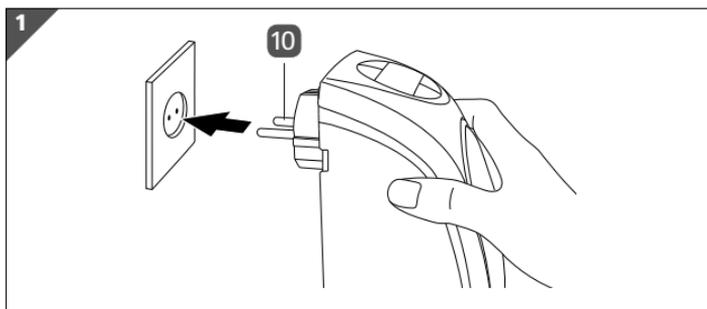


- Inserire la spina di alimentazione **10** del prodotto in una presa di corrente (vedi **Fig. 1**). Se necessario, regolare la direzione della spina di alimentazione a quella della presa di corrente (vedi capitolo “Come regolare la direzione della spina di alimentazione”).
- **AVVERTIMENTO:** una volta finito di installare il prodotto, accertarsi che i pulsanti di controllo siano nella parte in alto.
- Non coprire l'apertura di ventilazione **9**.

Come regolare la direzione della spina di alimentazione



Verificare che il prodotto sia stato disconnesso dalla presa di corrente prima di regolare la direzione della spina di alimentazione.

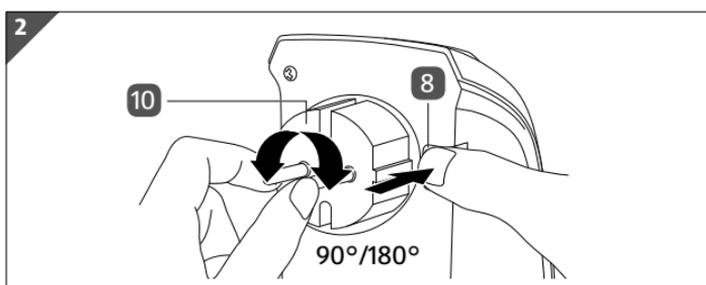


1. Premere il pulsante di rotazione **8** e tenerlo premuto (vedi **Fig. 2**).
2. Ruotare delicatamente la spina di alimentazione **10** di 90° o 180° (vedi **Fig. 2**).
3. Una volta raggiunta la posizione desiderata, rilasciare il pulsante di rotazione e accertarsi che la spina di alimentazione sia bloccata in posizione.

Impiego

Accendere e spegnere

- Spostare l'interruttore di accensione/spegnimento **3** in posizione "1" (ON) per accendere il prodotto.
Dai fori di scarico dell'aria **4** fuoriesce aria calda.
- Spostare l'interruttore di accensione/spegnimento in posizione "0" (OFF) per spegnere il prodotto.
Quando il prodotto non è in uso, staccare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.


Impostazione della temperatura

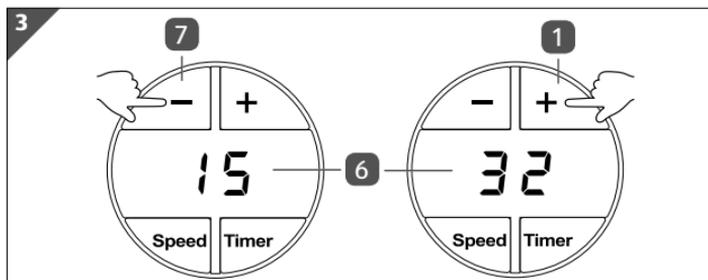

- Premere il pulsante di aumento della temperatura **1** o il pulsante di diminuzione della temperatura **7** per aumentare o diminuire la temperatura di funzionamento tra 15 e 32 °C. Durante l'impostazione la temperatura selezionata lampeggia sul display **6** (vedi **Fig. 3**).

La temperatura selezionata è confermata quando smette di lampeggiare sul display.


Impostazione della velocità del ventilatore

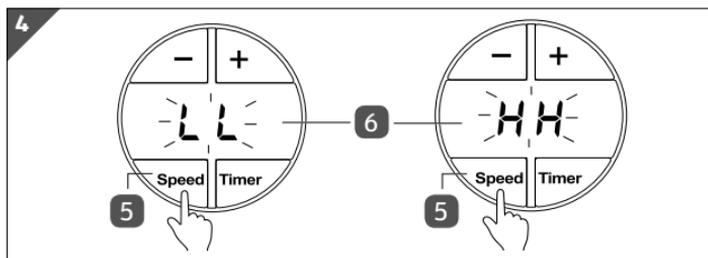

- Premere il pulsante di velocità del ventilatore **5** per passare da alta velocità (HH) a bassa velocità (LL) e viceversa. La velocità del ventilatore selezionata lampeggia brevemente sul display **6** per poi smettere di lampeggiare e visualizzare la temperatura impostata (vedi **Fig. 4**).

Come usare il timer

Il timer può essere usato per spegnere automaticamente il prodotto dopo un determinato periodo di tempo.

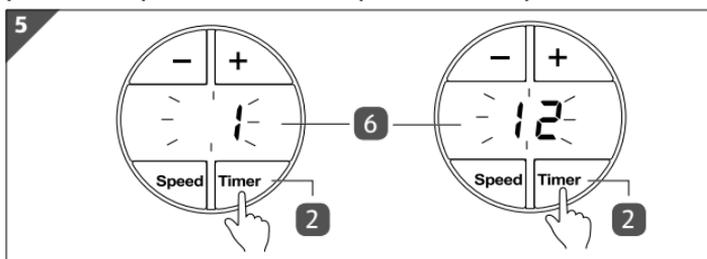

- Premere il pulsante del timer (2) in successione per impostare il timer (da 1 a 12 ore). Durante l'impostazione il valore del timer selezionato lampeggia sul display (6) (vedi Fig. 5).

Il valore del timer selezionato è confermato quando smette di lampeggiare e viene visualizzato sul display alternativamente alla temperatura selezionata.

Il prodotto smette di funzionare allo scadere del valore del timer impostato.

- Per annullare il timer, spostare l'interruttore di accensione/spegnimento (3) in posizione "0" (OFF) per spegnere il prodotto.

Protezione dal surriscaldamento

Questo prodotto è provvisto di una protezione dal surriscaldamento. Quando le parti interne del prodotto raggiungono una determinata temperatura che potrebbe causare un surriscaldamento del prodotto e possibilmente un incendio, il prodotto si spegne automaticamente.

Anomalie e risoluzioni

Per far funzionare nuovamente il prodotto:

1. Staccare la spina di alimentazione del prodotto dalla presa di corrente.
2. Consentire al prodotto di raffreddarsi a temperatura ambiente (per circa 30 minuti) prima di usare di nuovo il prodotto.

Anomalie e risoluzioni

Problema	Possibili cause	Soluzione
Il prodotto non si avvia.	Il prodotto non è collegato correttamente alla rete elettrica.	Controllare che la spina di alimentazione 10 si inserita saldamente nella presa di corrente.
Durante il funzionamento il prodotto si ferma.	Il prodotto si sta surriscaldando.	Vedi il capitolo "Protezione dal surriscaldamento".
	La funzione timer è attivata.	Vedi il capitolo "Come usare il timer".

Pulizia e manutenzione



Pericolo di ustioni!

Il prodotto si riscalda molto durante il funzionamento e può causare ustioni.

- Lasciare raffreddare completamente il prodotto prima di ogni pulizia.

AVVISO!

Rischio di cortocircuito!

L'acqua o altri liquidi possono causare un cortocircuito se penetrano nel corpo dell'apparecchio.

- Fare in modo che né acqua né altri liquidi possano penetrare nel corpo dell'apparecchio.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o in altri liquidi.

AVVISO!

Pericolo di danni!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzole con setole metalliche o di nylon e utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.

Pulizia

1. Staccare il prodotto dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia.
2. Lasciar raffreddare completamente il prodotto.
3. Utilizzare un panno umido per pulire l'involucro del prodotto. Consentire poi a tutte le parti di asciugare completamente.
4. Usare un pennello morbido per rimuovere la polvere accumulata nei fori di scarico dell'aria **4** e nell'apertura di ventilazione **9**.

Conservazione

Prima di riporli, tutti i pezzi devono essere completamente asciutti.

- Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Dati tecnici

Modello:	WH007A
Alimentazione di rete:	220-240 V ~, 50-60 Hz
Potenza:	400 W
Classe di protezione:	II (questo prodotto non richiede una messa a terra)
Termostato regolabile:	15-32 °C
Copertura:	3-5 m ²
Timer:	Fino a 12 ore
Pulsante di velocità del ventilatore:	Alta e bassa

Peso:	410 g
Dimensioni (L x P x H):	8,4 × 12,6 × 15,8 cm
Codice prodotto:	841106

Requisiti di informazione per gli apparecchi elettrici di riscaldamento dell'ambiente:

Codice modello: WH007A			
Articolo	Simbolo	Valore	Unità
Potenza termica			
Potenza termica nominale	P_{nom}	0,4	kW
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	0,375	kW
Potenza termica continua massima	$P_{max, c}$	0,4	kW
Consumo ausiliario di energia elettrica			
Alla potenza termica nominale	$e_{l_{max}}$	N/D	kW
Alla potenza termica minima	$e_{l_{min}}$	N/D	kW
In modalità standby	$e_{l_{SB}}$	0	kW

Articolo	Unità
Tipo di portata termica, solo per gli apparecchi elettrici di riscaldamento dell'ambiente ad accumulo di energia elettrica (indicare un'opzione)	
Controllo manuale del carico termico con termostato integrato	No
Controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	No
Controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	No
Potenza termica assistita da ventilatore	No

Dati tecnici

Tipo di controllo della potenza termica / della temperatura ambiente (indicare un tipo)	
Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	No
Due o più fasi manuali, senza controllo della temperatura ambiente	No
Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	No
Con controllo elettronico della temperatura ambiente	Sì
Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	No
Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	No
Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)	
Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	No
Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	No
Con opzione di controllo a distanza	No
Con controllo di avviamento adattabile	No
Con limitazione del tempo di funzionamento	Sì
Con termometro a globo nero	No
Informazioni di contatto: Global Source Trading Inniscarra, Main Street, Rathcoole, Contea di Dublino, Irlanda	

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltimento del dispositivo usato

Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.



È vietato smaltire i dispositivi usati con i rifiuti domestici!

Quando il dispositivo non viene più utilizzato, il consumatore è tenuto

per legge a smaltire il dispositivo usato separatamente dai rifiuti domestici,

ad es. portandolo nella piattaforma ecologica del proprio comune/quartiere. In questo modo viene garantito che i dispositivi usati vengano smaltiti correttamente e che ciò non abbia alcun impatto negativo sull'ambiente. Per questo motivo, gli elettrodomestici sono contrassegnati con il simbolo riportato sopra.

Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori o centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.*

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.*

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.



*Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.