

Magyar



**Stitch Sew Quick
kézi varrógép**

Használati útmutató



ZDML-2

Cikkszám: 230484248

Tartalomjegyzék

A csomag tartalma	3
Rendeltetésszerű használat	3
Biztonsági utasítások	3
A kézi varrógép előkészítése használatra	7
A kézi varrógép használata	8
Tűcsere	11
Ártalmatlanítás	12
Garancia	13
Műszaki adatok	14

Gratulálunk!

Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a SINGER kézi varrógépet választotta. A termék első használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a mellékelt használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá. A használati útmutatót a későbbi felhasználóknak is át kell adni, mivel az a termék szerves részét képezi.

A használati útmutató az alábbi hivatkozásról is letölthető:

<https://singer.ag/service/>

A szimbólumok magyarázata



A termék használata előtt olvassa el a használati útmutatót!



Veszélyre utaló jelek: ezek a szimbólumok sérülésveszélyt



jeleznek (például áramütés vagy tűzeset kockázatát). Olvassa el



figyelmesen és kövesse a kapcsolódó biztonsági utasításokat.



III. védelmi osztály



Ez a gép megfelel a vonatkozó európai és nemzeti jogszabályok követelményeinek.



Egyenáramú áramkör szimbóluma



I.T.E. tápegység



Az akkumulátor polaritásának jelölése plusz és mínusz jelekkel a pozitív és negatív pólusok esetében

A CSOMAG TARTALMA

Ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e szállítás közben. Ha a termék sérült, ne használja! Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Távolítson el minden védőcsomagolást.

- 1 db kézi varrógép
- 4 db orsó cérnával
- 2 db cseretű
- 1 db cérnatartó tűske (a cérnagurigához/orsótűskéhez)
- 1 db tűbefűző
- 1 db használati útmutató
- 4 x 1,5 V AA/LR6 elem (alkáli mangán-dioxid cink elem, nem újratölthető)

A varrógép használatához egy 6 V-os DC hálózati adapter vagy 4 db elem (1,5 V-os AA/LR6) szükséges. A hálózati adaptert a csomag nem tartalmazza.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- Ez a termék anyagok összevarrására szolgál.
- A termék személyes használatra készült, kereskedelmi célú felhasználásra nem alkalmas.
- A terméket csak a rendeltetésének megfelelően és csak a használati útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Minden más használat nem megfelelőnek minősül.
- A garancia nem terjed ki a nem megfelelő használatból, sérülésből vagy javítási kísérletből fakadó károokra. Ez a normál elhasználódásra is vonatkozik.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

KEZELÉSRE ÉS SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK:

A terméket csak az eredeti csomagolásában szállítsa. Körültekintéssel kezelje a terméket szállítás, csomagolás és kicsomagolás során. Ügyeljen arra, hogy a csomagolás teljesen le legyen zárva kezelés és szállítás során. Óvja a csomagolást az olyan káros tényezőktől, mint a nedvesség, víz, külső behatások stb. Szállítás és használat során ügyeljen arra, hogy a gépet ne deformálják vagy károsítsák más módon külső tényezők, például ütések vagy esések.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

- A terméket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek csak felügyelettel használhatják, és csak akkor, ha megértik a varrógép használatával járó veszélyeket.
- Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a varrógéppel.
- Ne engedje, hogy a termék tisztítását és karbantartását 8 évesnél fiatalabb gyermek végezze. A gyermekeket tartsa felügyelet alatt.
- A 8 év alatti gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a terméktől és a hálózati adattól.
- A terméket gyermekektől és állatoktól elzárva kell tárolni és használni! A nem megfelelő használat sérülésekhez és áramütéshez vezethet.
- Ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a terméket, és ha szükséges, húzza ki a fali aljzatból.
- Ne végezzen változtatásokat a terméken. Ha látható sérülések vannak a terméken, a tartozékokon vagy a csatlakozókábelben, ne használja a terméket. Soha ne próbálja saját maga megjavítani a terméket vagy a tartozékokat. Ne zárja rövidre a tápegység csatlakozóit. Ha a termék megsérül, azonnal forduljon az ügyfélszolgálathoz.



FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély

- Ne használja a terméket olyan helyiségekben, ahol erősen gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok találhatók.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne használja a terméket takaró vagy hasonló anyagok alatt.
- Tekerje le teljesen a csatlakozókábelt, mielőtt az áramforráshoz csatlakoztatja.
- FIGYELEM: NE TÖLTSE ÚJRA A NEM TÖLTHETŐ ELEMENKET!
A töltés elektrolitszivárgáshoz és/vagy károsodáshoz vezethet. Töltés során az elemekben rendellenes mennyiségű gáz képződhet, ami megnövekedett belső nyomáshoz vezethet. Ez az elektrolit szivárgását és/vagy az elem károsodását okozhatja. A túl magas töltőáram robbanásveszélyt okoz az elemben kialakuló gáz miatt. Az elektrolitszivárgás, a sérülés vagy a robbanás kockázata különösen nagy nem használt elemek töltése esetén.

VESZÉLY – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

- A terméket csak beltéren szabad használni és tárolni. Nem szabad magas páratartalmú helyiségekben üzemeltetni.
- Ügyeljen arra, hogy a terméket és a csatlakozókábelt soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba, és arra is, hogy ne essen vízbe és ne érje nedvesség.
- Ha a termék vízbe esik, azonnal húzza ki az aljzatból. Ne próbálja meg kihúzni a terméket a vízből mindaddig, amíg csatlakoztatva van az áramforráshoz!
- Soha ne érintse meg a terméket vagy a csatlakozókábelt nedves kézzel, amikor az áramforráshoz van csatlakoztatva.
- Ne használja a terméket, ha hibásan működik, vagy ha vízbe esett. Az újbóli használat előtt ellenőriztesse egy szakszervízben.
- A terméket ki kell kapcsolni, amikor csatlakoztatja vagy leválasztja a hálózatról.

FIGYELMEZTETÉS – SÉRÜLÉSVESZÉLY

- **Figyelem: Fulladásveszély!** Kérjük, tartsa távol a csomagolóanyagokat gyermekektől és állatoktól.
- **Figyelem: Fulladásveszély!** Mindig tartsa távol a csatlakozókábelt kisgyermekektől és állatoktól.
- **Figyelem: Az elemekben lévő sav vegyi égési sérülést okozhat!** Az elemek lenyelve halált okozhatnak. Tartsa távol gyermekektől és állatoktól az elemeket és a terméket. Elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- **Figyelem: Az elemekben lévő sav vegyi égési sérülést okozhat!** Kerülje az elemből szivárgó sav bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését. Savval való érintkezés esetén haladéktalanul öblítse le alaposan tiszta vízzel az érintett területeket, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Tartsa távol ujjait a mozgó alkatrészekről. Különösen figyeljen a varrótű területére.
- Ne varrjon olyan ruhadarabot, amely a saját vagy más személy testén van. Mielőtt varrni kezd, vegye le a ruhát.
- **Figyelem: Botlásveszély!** Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott csatlakozókábel nem jelent-e botlásveszélyt.

MEGJEGYZÉS – Anyag- és vagyoni károk kockázata

- A hálózati adaptert csak megfelelően felszerelt aljzathoz csatlakoztassa. A fali aljzatnak a csatlakoztatás után is könnyen elérhetőnek kell lennie. Győződjön meg arról, hogy az aljzat feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne nyomódjon össze, ne törjön meg, ne legyen éles peremekre fektetve, és ne érintkezzen forró felületekkel.
- Soha ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre vagy a csatlakozókábelre.
- Óvja a terméket az ütődéstől, tűztől, hőtől, közvetlen napfénytől, fagypon alatti hőmérséklettől, tartós páratartalomtól és nedvességtől.
- Csak a gyártó eredeti tartozékait használja a gép megfelelő működésének biztosítása és az esetleges károsodás elkerülése érdekében.
- Azonnal kapcsolja ki a terméket, és ne használja, ha sérült vagy meghibásodik.
- Ne végezzen semmilyen változtatást a terméken, és ne kísérelje meg saját maga megjavítani. Ha a termék megsérül, forduljon az ügyfélszolgálatához.
- Ne dugjon semmit a termék nyílásaiba, és győződjön meg arról, hogy azok nincsenek elzáródva.

MEGJEGYZÉS – Az elemek okozta anyag- és vagyoni károk kockázata

- Azonnal vegye ki a szivárgó elemeket az elemtartóból, és tisztítsa meg az érintkezőket.
- Vegye ki az elemeket a termékből, ha lemerültek, vagy ha a terméket hosszabb ideig nem használják, hogy elkerülje a szivárgásból eredő esetleges károsodást.

A KÉZI VARRÓGÉP ELŐKÉSZÍTÉSE HASZNÁLATRA



A kézi varrógép áramforrásról vagy elemekkel is működtethető. Ha elemmel kívánja működtetni, használat előtt helyezze be az elemeket. Hálózatról történő működtetéshez csatlakoztassa a hálózati adaptert.

Működés elemmel

- Csak a „Műszaki adatok” részben megadott elemtípust használja.
- Tűcserekor vegye ki az elemeket a termékből, hogy megakadályozza a varrógép véletlen bekapcsolódását.
- Mindig egyszerre cserélje ki az összes elemet. Ne használjon különböző típusú vagy márkájú, illetve eltérő kapacitású elemeket.

AZ ELEMÉK BEHELYEZÉSE

Megjegyzés: A 4 db AA/LR6 elem (tartozék) behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Vegye ki az elemeket a csomagolásukból, majd kövesse az alábbi ábrát.

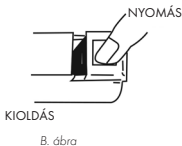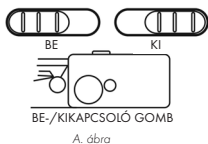

1. A termék kikapcsolásához csúsztassa el a be-/kikapcsoló gombot (lásd az A. ábrát).
2. Az elemtartó fedele a termék alján található. Csúsztassa le a fedelet a házról az elemtartó kinyitásához (lásd a B. ábrát).
3. Helyezzen be négy 1,5 V-os AA elemet. Ügyeljen a helyes polarításra (+/-) (lásd a C. ábrát).
4. Csukja be az elemtartó fedelét, nyomja le, és nyomja vissza a reteszt, amíg azt nem hallja, hogy a helyére kattant.

HÁLÓZATI ADAPTER (6 VDC; A CSOMAG NEM TARTALMAZZA)

Működés hálózatról


Csak 800 mA kapacitású 6 V-os DC hálózati adaptert használjon. A dugasz átmérőjének 3,5 mm-nek kell lennie.

1. Dugja be az adapter tápkábelét a kézi varrógép csatlakozójába.
2. Dugja be az adapter hálózati csatlakozóját egy könnyen hozzáférhető, a műszaki adatoknak megfelelő aljzatba.
3. A termék áramtalanításához először húzza ki a dugaszt a fali aljzataból, majd húzza ki a tápkábelt a termék csatlakozójából.

A KÉZI VARRÓGÉP HASZNÁLATA

Megjegyzés: A tűt csak az állítókerékkel mozgassa. Kerülje a tűkar nyomását vagy húzását, mert kárt okozhat benne.

AZ ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE

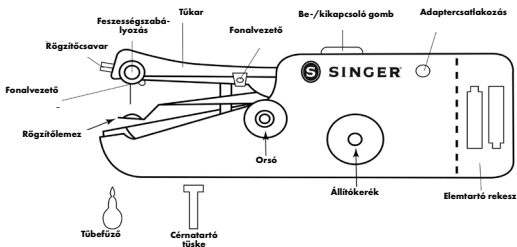


ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:

- a] Ha első alkalommal használja a gépet, hagyja működni 10 másodpercig, majd várjon 5 másodpercet. Ezt követően megszakítás nélkül használhatja a gépet.
- b] Emelje fel a rögzítőlemezt, és húzza ki a mintaanyagot. Vágja el a cérnát a mintaanyaghoz közel.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:


- 1] Győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva (lásd az A. ábrát; a gép kapcsolóját hátra kell tolni). Állítsa a tűkart a felső helyzetébe az állítókerék segítségével. **Megjegyzés:** Az állítókerék bármelyik irányba elforgatható (lásd az 1. ábrát).

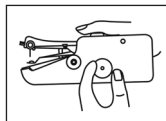

1. ábra




2. ábra

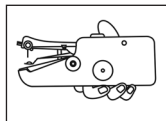

3. ábra


- 2.]** Emelje fel a rögzítőlemezt anélkül, hogy a tűkart lenyomná (a kart a gép kikapcsolt állapotában is lehet mozgatni; ezt azonban kerülni kell). Helyezze az anyagot a rögzítőlemez alá (lásd a 2. ábrát). Lazítsa meg a rögzítőlemezt.

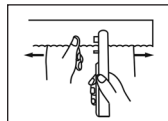

4. ábra


- 3.]** Varrás előtt győződjön meg arról, hogy egy legalább 5 cm hosszú cérvavég fut át a tűn hátulról előre. A befűzési utasításokat a „Befűzés” című részben találja.

- 4.]** Tartsa a kézi varrógépet a jobb kezében. Helyezze a hüvelykujját a kapcsolóra (Be/Ki), és tartsa a gépet alulról az ujjaiával (lásd a 3. ábrát).

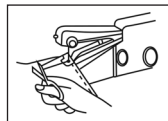


5. ábra

- 5.]** A hüvelykujjával csúsztassa előre a kapcsolót a gép bekapcsolásához. A varrás irányának és sebességének szabályozásához húzza át az anyagot bal kezével a gépen. Ügyeljen arra, hogy ne húzza át túl gyorsan az anyagot a gépen. Ha nagyobb öltéseket szeretne, húzza kissé balra az anyagot varrás közben. A rögzítőlemez középvonalát követve az öltések egyenesek lesznek (lásd a 4. ábrát).

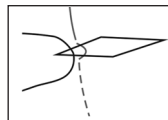


6. ábra

- 6.]** A varrás végén mozgassa a tűt a legfelső helyzetbe az állítókerékkel (lásd az 1. ábrát), és húzzon ki kb. 7,5 cm cérvát a gépből. Ezt a legegyszerűbben egy varratbontó nyelével vagy egy olló tompa végével teheti meg (lásd az 5. ábrát).

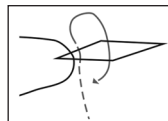

7. ábra

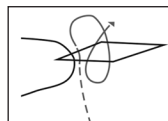

8. ábra

7.] Engedje le a tűt az anyagba, és forgassa el az állítókereket, amíg a tűkar ismét a felső helyzetbe nem kerül.

8.] Emelje fel a rögzítőlemezt, és húzza balra az anyagot.

ÜGYELJEN RÁ, HOGY NE HÚZZA KI A CÉRNÁT AZ ÖLTÉSBŐL.

A CÉRNAVÉG RÖGZÍTÉSE

9.] Fordítsa meg az anyagot, és vezesse el a 7,5 cm-es cérnavéget az utasításoknak, illetve az ábráknak megfelelően:


a.] Csúsztassa a tűbefűző hurkát az utolsó öltés alá. (Lásd a 6. ábrát.)

b.] Vezessen át körülbelül 2,5 cm-t cérnát felülről lefelé a tűbefűzőn. (Lásd a 7. ábrát.)


c.] Vezesse át a szál végét a szálhurkon, és húzza meg, hogy csomót hozzon létre. (Lásd a 8. ábrát.)

d.] Ezután óvatosan húzza ki a tűbefűzőt az öltés alól. (Lásd a 9. ábrát.)


e.] Vágja le a cérna lelógó végét.

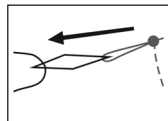


9. ábra

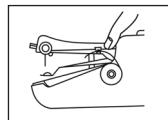


10. ábra

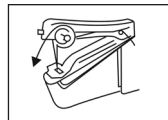

11. ábra

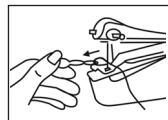

12. ábra

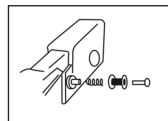


13. ábra

BEFÜZÉS

Megjegyzés: A cérnának az orsó vagy a cérnaguriga jobb felső részén kell letekerednie. A rugót az orsó behelyezése előtt fel kell szerelni. (Lásd a 13. ábrát.)

Fűzze be a cérnát a gépbe a 10., 11. és 12. ábrán látható módon:

1.] Vezesse felfelé a cérnát a nyíláson keresztül (lásd a 10. ábrát).



14. ábra

- 2] Vezesse át a cérnát a feszességszabályozó fölött, a két ezüst színű korong között (lásd a 11. ábrát).
- 3] Vezesse át a tűbefűzőt a tűn előlről hátrafelé. Vezesse át a cérnát a tűbefűző lyukán. Húzza át a tűbefűzőt a cérnával együtt a tűn hátulról előre felé (lásd a 12. ábrát).
- 4] Távolítsa el a tűbefűzőt.

A CÉRNA FESZESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- 1] Túl feszesnek tűnik a cérna öltés közben? Ebben az esetben fordítsa balra a feszességszabályozót.
- 2] Túl lazának tűnik a cérna öltés közben? Ebben az esetben fordítsa jobbra a feszességszabályozót.

NORMÁL CÉRNAGURIGÁK RÖGZÍTÉSE (lásd a 13. ábrát)

- 1] Lazítsa meg az orsócsavart, és távolítsa el az orsót.
- 2] Helyezze a gurigát a cérnatartó tüskére.
- 3] Rögzítse a cérnatartó tüskét az orsótüskéhez.

ORSÓCSERE

Amikor SINGER® csereorsót vásárol a géphez, tartsa észben, hogy a gép 15-ös osztályú fémorsóval működik.

TŰCSERE

Lazítsa meg a rögzítőcsavart egy csavarhúzóval, és távolítsa el a régi tűt. Mindig SINGER® 2020 90/14 típusú tűt használjon.

Szúrja be a tűt a kézi varrógépbe úgy, hogy a domború oldala előre nézzen (a lapos felső oldala legyen hátul; lásd a 14. ábrát).

FIGYELEM: A tű hegyes. A sérülések elkerülése érdekében legyen óvatos, amikor a tűvel dolgozik. Tartsa távol gyermekektől. A használaton kívüli gépet mindig ki kell kapcsolni.



A csomagolóanyagot környezetbarát módon, újrahasznosítással ártalmatlanítsa



Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a terméket úgy kell ártalmatlanítani, hogy újrahasznosítható legyen az elektromos és elektronikus termékekre vonatkozó nemzeti hulladékkezelési előírásokkal összhangban. Ne dobja az elektromos készüléket háztartási hulladékba. Az ilyen hulladékot a kijelölt gyűjtőhelyeken kell leadni. A rendelkezésre álló begyűjtési rendszerekről az önkormányzattól kérhet tájékoztatást. Ha új gépet vásárol, előfordulhat, hogy a szakkereskedőnek ingyenesen kell ártalmatlanítania a régi gépet. Az elektromos készülékek normál háztartási hulladékkal együtt történő ártalmatlanítása esetén a hulladéklerakóban lévő veszélyes anyagok beszivároghatnak a talajvízbe, bejuthatnak a táplálékláncba, és egészségkárosító hatásuk lehet.



Az elemeken és akkumulátorokon található áthúzott kuka szimbólum azt jelenti, hogy az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Az elemeket/akkumulátorokat a megsemmisítés előtt vegye ki a termékből. Ezek mérgező nehézfémeket tartalmazhatnak, és veszélyes hulladékkezelés alá tartoznak. A nehézfémek kémiai szimbólumai a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

A régi elemeket és akkumulátorokat használat után törvényileg köteles visszavinni. Ezért kérjük, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat ingyenesen juttassa el egy kiskereskedelmi egységhez, pl. a helyi ALDI üzletbe vagy egy önkormányzati gyűjtőhelyre. Az elemek és akkumulátorok az emberi egészségre és a környezetre káros anyagokat tartalmazhatnak. A negatív hatások csak akkor kerülhetnek el, ha a régi elemeket és akkumulátorokat külön gyűjtik és újrahasznosítják. Legyen különösen óvatos a lítiumot tartalmazó elemek és újratölthető elemek kezelésénél, mivel helytelen használatuk esetén fokozott tűzveszély áll fenn. A külső rövidzárlat elkerülése érdekében ragassza le a csatlakozókat.

Használjon hosszú élettartamú elemeket vagy újratölthető elemeket, hogy minimalizálja a régi elemekből származó hulladék keletkezését. Tartsa be a tárolási utasításokat, és kerülje az akkumulátor teljes lemerítését és újratöltését az élettartam meghosszabbítása érdekében. Ezenkívül ne hagyja az elemeket, illetve az elemeket vagy újratölthető elemeket tartalmazó elektromos és elektronikus berendezéseket nyilvános helyeken, hogy elkerülje a szemetelést.

GARANCIA



HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A termék megnevezése: KÉZI VARRÓGÉP	Gyártási szám:
A termék típusa: SINGER ZDML-2	
A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: VSM Group AB, Soldattorpsgatan 3, SE-55474 Jönköping, Svédország	Szervíz neve, címe, telefonszáma: Zeitlos Vertriebs GmbH, Service Center, Nachtwaid 6, 79206 Breisach, Németország 00800 - 09 34 85 67 (Ingyenes forródrót) info@zeitlos-vertrieb.de
Az importáló/ forgalmazó neve és címe: Helmut Hämmerle Maschinenhandel Ges.m.b.H. & Co. KG , Millennium Park 1, 6890 Lustenau / Ausztria	

1. A jótállási idő a Magyarország területén, Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. üzle-tében történt vásárlás napjától számított 3 év, amely jogvesztő. A jótállási idő a fogyasztó részére történő átadással, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
2. A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a vásárlást igazoló blokkal érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettség-vállalás érvényességét. Kérjük, hogy a vásárlás tényének és időpontjának bizonyítására őrizze meg a pénztári fizetésnél kapott jótállási jegyet és a vásárlást igazoló blokkot.
3. A vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó köteles a terméket kicserélni, feltéve ha a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti az áruházakban, valamint a jótállási tájékoztatóban feltüntetett szervizekben. (A magyar Polgári Törvénykönyv alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)
A jótállás ideje alatt a fogyasztó hibás teljesítés esetén kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, vagy az a forgalmazónak aránytalan többletköltséggel járna, illetve a fogyasztó kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke alapos ok miatt megszűnt, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől és visszakérheti a vételárat. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

4. A fogyasztó a hiba felfedezése után a lehető legrövidebb időn belül köteles a hibát bejelenteni és a terméket a jótállási jogok érvényesítése céljából átadni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül bejelentett jótállási igényt időben közölni kell tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul.
5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, valamint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.
6. A jótállás nem áll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, átalakításból, helytelen tárolásból, vagy a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy bármely a vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta, és azt a forgalmazó, vagy a szerviz bizonyítja. A jótállás nem vonatkozik a mozgó kopó alkatrészek (világítótestek, gumibroncsok stb.) rendeltetésszerű elhasználódására. A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó vagy harmadik személyek által tárolt adatokért vagy beállításokért.
7. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthetőségét nem érinti.

Kijavítást ellenőrző szelvény:

Kijavítást ellenőrző szelvény:	A hiba oka:
A jótállási igény bejelentésének időpontja:	A hiba javításának módja:
Javításra átvétel időpontja:	
A szerviz bélyegzője, kelt és aláírás:	

Kicserélést ellenőrző szelvény:

A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Kicserélés időpontja:
A cserélő bolt bélyegzője, kelt és aláírás:

Tápegység

Hálózati adapter:	6 VDC, 800 mA (3,5 mm-es jackdugó)
Elemek:	négy db 1,5 V-os AA/LR6 típusú elem
Teljesítmény:	4,8 W
Varrási sebesség:	250 ford./perc
Védelmi osztály:	III
Súly:	0,263 kg/0,370 kg
Hossz:	205 mm
Szélesség:	50 mm
Magasság:	75 mm



Gyártó:
VSM Group AB
Soldatorpskatan 3
SE-55474 Jönköping
Svédország

Forgalmazás:
Helmut Hämmerle Maschinenhandel
Ges.m.b.H. & Co. KG
Millenium Park 1,
6890 Lustenau / Ausztria
Származási hely: Kína

09/2024



Ez a gép megfelel a vonatkozó európai és nemzeti jogszabályok követelményeinek. Ezt a CE-jelölése is megerősíti.
A megfelelő nyilatkozatok a gyártótól igényelhetők.



A SINGER® és a Cameo „S” minta a The Singer Company Limited, S.a.r.l vagy leányvállalatai kizárólagos védjegye. © 2024 The Singer Company Limited, S.a.r.l. vagy leányvállalatai. Minden jog fenntartva.