



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LED AKUMULATORSKA DELOVNA SVETILKA 20 W

WORKZONE®



JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE	844243
KÉRJÜNK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.	
A FŐVOSZTÁSI CSUK TÍPUSA: MODELL: NP-RWL-25	03/2025

3
ÉV JÓTÁLLÁS

EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KINAI GYÁRTMÁNY

IMPORTÁLTA
NORTHPOINT GMBH
BAHRENFELDER STR. 19
22765 HAMBURG
GERMANY



1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK



Ez a használati utasítás (a továbbiakban: "használati utasítás") a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a használattal kapcsolatban.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, különösen a **Biztonság** fejezetet. Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést és/vagy a termék károsodását eredményezheti.

Őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi használat és hivatkozás céljából. Ha a terméket harmadik félnek adja át, feltétlenül adja át ezeket az utasításokat. Ha az utasítások digitális másolatára van szüksége, kérjük, forduljon a szervizközponthoz.

1.1 RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

- Kizárólag a jelen használati utasításban leírtak szerint használja a terméket. Minden más használat nem megfelelőnek minősül, és anyagi károkat vagy akár személyi sérülést is okozhat.
- A nem megfelelő használatból eredő lehetséges sérülések.
- A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért.

2 BIZTONSÁG

2.1 A JELSZAVAK MAGYARÁZATA

A következő jelszavakat használják ebben a használati utasításban, a terméken és/vagy a csomagoláson.



VIGYÁZAT!

- » Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüljük el, kisebb vagy közepes sérülést okozhat.



MEGJEGYZÉS

- » Ez a jelzőszó a személyi sérüléssel nem kapcsolatos tippek és gyakorlatok kedvelt jelzőszava.

2.2 JELMAGYARÁZAT

A következő szimbólumokat használják ebben a használati utasításban, a terméken vagy a csomagoláson.



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírásának (Megfelelőségi nyilatkozat).



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek a III. védelmi osztályba tartoznak.



Teljes védelem érintkezés (porzáró) és minden szögéből érkező vízsugár ellen.



Az egyenáramú feszültség jelzője.




Memória funkció

1

2

3

3 TERMÉK ÁTTEKINTÉS

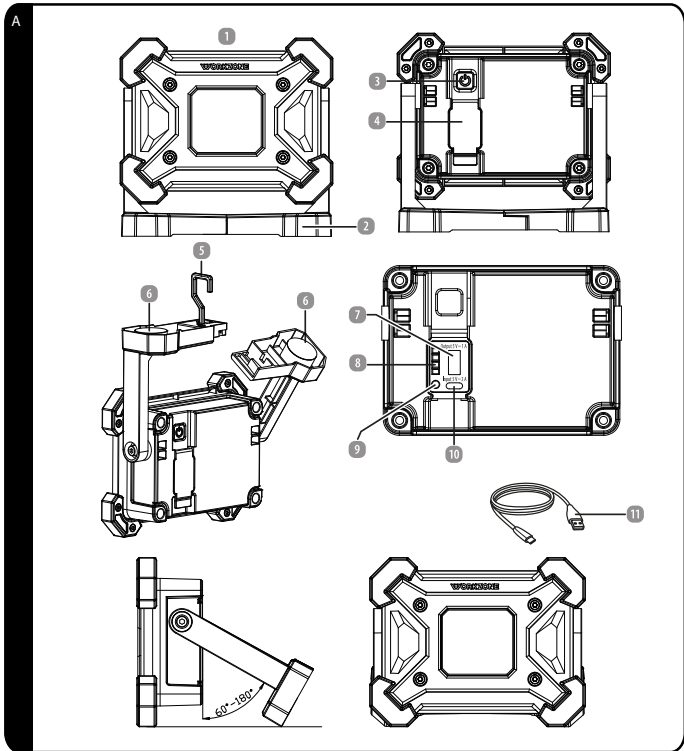

- 1 Led akumulatorska delovna svetilka 20 W
- 2 Hordozható fogantyú
- 3 Be-/kikapcsoló
- 4 Védőburkolat
- 5 kampó
- 6 Mágnesek

- 7 USB-A aljzat
- 8 Akkumulátor szintjelző
- 9 Töltöttségi szintjelző gomb
- 10 USB-C bemenet
- 11 USB-C töltőkábel

5

4

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.3.1 ÁRAMÚTÉS ÉS TÚLMELEGEDÉS VESZÉLYE!



FIGYELEM!

- » A termék helytelen kezelése áramütéshez és tűzveszélyhez vezethet!
- A terméket csak olyan konnektorbá csatlakoztassa, amely könnyen hozzáférhető, hogy meghibásodás esetén gyorsan le tudja választani a terméket a hálózatról.
- A kábelt úgy fektesse le, hogy az ne jelentsen bontásveszélyt.
- A termék felállításakor ügyeljen arra, hogy az semmilyen körülmények között ne borulhasson fel.
- A feszültség alatt álló alkatrészek megérintése súlyos sérülést vagy halált okozhat.
- Ne nyissa ki a készülékházát, hanem bízza a javítást szakemberekre. Forduljon e célból szakszervízhez. A felhasználó által elvégzett javítások, a helytelen csatlakoztatás vagy a helytelen üzemeltetés esetén a felelősség és a garanciális igény kizárva.
- Ne akasszon semmilyen tárgyat a termék fölé.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a termék bemeneti feszültségének.
- A termék semmilyen körülmények között nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal.
- Soha ne töltsen a terméket folyadékkal.
- Soha ne használja a terméket nedves helyiségben. Soha ne érintse meg a terméket nedves kézzel.

2.3.2 KÁRVESZÉLY!



FIGYELEM!

- » A termék nem megfelelő kezelése károsodáshoz vezethet.
- Soha ne helyezze a terméket forró felületekre vagy azok közelébe.
- Soha ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek vagy időjárási körülményeknek, és ne használja a terméket, ha az alkatrészek repedtek, törötték vagy deformáltak.
- A sérült alkatrészeket csak megfelelő eredeti pótalkatrészekkel cserélje ki.
- FIGYELEM!**
 - » A gyermekek és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (pl. mozgáskorlátozottak, csökkent fizikai és szellemi képességű idősök) vagy a tapasztalat és ismeretek hiánya (pl. idősebb gyermekek) veszélyeztetése.
- Ezt a terméket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a termékkel járó veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A csomagolás és a védőfóliák esetén fennáll a fulladás veszélye. A csomagolást és a védőfóliákat tartsa távol a gyermekektől.
- Ne üzemeltesse a terméket a csomagolásában.

6

4.1 A TERMÉK ÉS A SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM ELLENŐRZÉSE

4.1.1 KÁRVESZÉLY!



MEGJEGYZÉS

- » Ha a csomagolást óvatlanul, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja fel, a termék gyorsan megsérülhet.

- Legyen nagyon óvatos a nyitáskor.

- Vegye ki a terméket a csomagolásból.
- Ellenőrizze, hogy a szállítás teljes-e (lásd a fejezetet **Termék áttekintés**).
- Ellenőrizze, hogy a termék vagy az egyes alkatrészek nem sérültek-e meg. Ha ez a helyzet, ne használja a terméket. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

4.2 TÖLTÉS TERMÉK

- A reflektor első használata előtt először teljesen fel kell töltenie az akkumulátort. A töltés körülbelül 4 órát vesz igénybe.
- Csatlakoztassa a mellékelt USB-C töltőkábelt **11** a termék hátoldalán található USB-C bemenethez **10**. Csatlakoztassa a másik végét egy megfelelő 5 V → 2 A USB hálózati csatlakozóhoz vagy szabványosított 5 V → 2 A USB csatlakozóhoz.
- Most dugja be a hálózati csatlakozót egy megfelelően beszerelt konnektorbá.
- Az akkumulátor állapotjelző **8** kék színnel villog, amikor az akkumulátor töltődik.
- Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, az akkumulátor állapotjelző **8** mind a négy lámpája kék színnel világít.
- Húzza ki a reflektort a hálózatról. A termék a töltési folyamat alatt nem kapcsolható be, így folyamatos működés nem lehetséges.
- Ha a terméket az USB-C bemenet **10** töltik, az USB-A aljzaton **7** keresztül nem csatlakoztatható külső eszköz.

5

4

6

