

CE  
EAC




Grelnik vode

***Ariete***<sup>®</sup>



Sl. 1

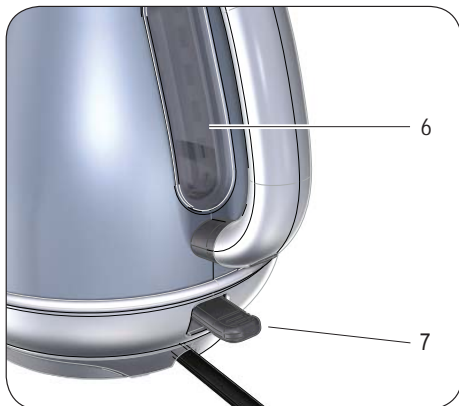

Sl. 2



Sl. 3

## O TEM PRIROČNIKU

Ta aparat je izdelan v skladu z ustreznimi evropskimi standardi, zato je uporabnik, če je le mogoče, zaščiten pred potencialnimi nevarnostmi. Tudi če poznate to vrsto aparatov, pred uporabo aparata skrbno preberite navodila. Aparat uporabljajte samo v namen, za katerega je predviden. V nasprotnem primeru lahko pride do nesreč in poškodb. Ta priročnik shranite, saj ga boste v prihodnosti morda še potrebovali. Če v prihodnosti aparat izročite tretji osebi, ne pozabite predati tudi teh navodil za uporabo.

## PREDVIDENA UPORABA

---

Aparat lahko uporabljate samo za segrevanje vode. Proizvajalec ne predvideva nobene drugačne uporabe aparata. Kakršna koli škoda, ki je posledica nepravilne uporabe, vodi v prenehanje veljavnosti vseh pravic, ki izhajajo iz garancije. V primeru nepravilne uporabe odpade možnost kakršnih koli garancijskih zahtevkov.

## NEVARNOST OPEKLIN

---

- Aparata nikoli ne napolnite nad maksimalni nivo – nevarnost brizganja vrele vode.
- Pazite, da med pripravo napitkov ali čiščenjem ne pridete v stik z vročo vodo – nevarnost opeklin.
- Pri polnjenju grelnika se izogibajte stiku s paro, ki izhaja iz nastavka za nalivanje in pokrova.
- **OPOZORILO:** Ko voda vre, ne odpirajte pokrova.
- Grelnik dvignite tako, da ga primete za ročaj.
- Aparat se med uporabo segreje. Izogibajte se stiku z grelnikom.

## POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

---

### POZORNO PREBERITE TA NAVODILA.

- Ta aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
  - čajne kuhinje za osebje trgovin, pisarn in drugih službenih objektov;
  - kmetije;
  - hoteli, moteli in drugi nastanitvenih objekti, kjer aparat uporabljajo gostje;
  - prenočišča z zajtrkom.
- Ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo zaradi napačne uporabe ali uporabe, ki je drugačna od opisane v teh navodilih.
- Priporočamo vam, da shranite originalno embalažo, saj brezplačni servis ne pokriva nobene škode, ki je posledica neustrezne embalaže izdelka, če ga pošljete na pooblaščen servisni center.
- Uporaba delov opreme, ki jih ne priporoča ali dobavlja proizvajalec aparata, lahko povzroči tveganje za požar, električni udar ali poškodbe oseb in povzroči prenehanje veljavnosti garancije.
- Aparat je skladen s Uredbo (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.
- Otroci, starejši od osem let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko uporabljajo ta aparat, če so pod nadzorom ali če so prejele navodila glede uporabe aparata in se zavedajo nevarnosti, ki so jim lahko pri tem izpostavljene.
- Otroci se ne smejo igrati z aparatom ali njegovimi sestavnimi deli.
- Pazite, da priključni kabel ne visi čez rob pulta na mestu, kjer ga lahko zagrabi otrok.
- Embalaže ne pustite v bližini otrok, saj lahko predstavlja nevarnost.

- Če se odločite, da boste aparat zavrgli, vam priporočamo, da pred tem prerežete priključni kabel. Priporočamo tudi, da vse potencialno nevarne dele, vključno s priključnim kablom, naredite nenevarne, da preprečite poškodbe oseb.
- Kadar grelnika ne uporabljate in preden začnete z vzdrževalnimi deli ali čiščenjem, aparat izključite iz električnega omrežja.
- Preden v grelnik nalijete vodo, ga vedno izklopite in izključite iz električnega omrežja. Ne napolnite je čez oznako MAX.
- Aparata ne smete potopiti v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da dno grelnika, napajalni podstavek, priključni kabel ali omrežni vtič ne pridejo v stik z vodo – nevarnost kratkega stika in/ali električnega udara.
- Kadar je aparat priključen na električno omrežje, ga nikoli ne pustite brez nadzora.
- Aparat morate uporabljati na stabilni površini, odporni proti vročini.
- Aparata ne smete uporabiti, če je padel na tla, če so na njem vidni znaki poškodb ali če pušča. Aparata ne uporabljajte, če je priključni kabel ali vtič poškodovan ali če je aparat pokvarjen. Da preprečite kakršno koli nesrečo, mora vsa popravila, vključno z zamenjavo priključnega kabla, opraviti pooblaščen servisni center ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Aparat postavite na ustrezno osvetljeno mesto v bližini lahko dostopne vtičnice.
- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte na nagnjeni površini.
- **OPOZORILO:** Preden posodo grelnika odstranite s podstavka, se prepričajte, da je izklopljen.
- Aparata ne dvignite tako, da ga primete za ohišje ali napajalni podstavek. Držite ga samo za ročaj.
- Uporabljajte samo priloženi napajalni podstavek: pazite, da je vselej čist in suh.
- Aparata nikoli ne napolnite nad maksimalni nivo – nevarnost brizganja vrele vode.
- Preden grelnik vklopite, se prepričajte, da je pokrov pravilno nameščen.
- Ne vklopite grelnika, če v njem ni vode.
- Grelnika nikoli ne napolnite z vročo ali vrelo vodo.
- Priključni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli aparata.
- Izdelek se ne sme napajati prek zunanjih stikalnih ur ali ločenih sistemov daljinskega upravljanja.
- Ne dotikajte se vročih površin. Primete lahko samo temu namenjena ročaj in gumb aparata.
- Ne uporabljajte mineralne (gazirane) vode.
- Aparata ne uporabljajte na prostem.
- Aparata ne postavite poleg plinskega štedilnika ali električne kuhalne plošče.
- Aparata ne izpostavljajte zunanjim vplivom (dež, sonce ipd.).
- Aparat pred čiščenjem vedno izključite iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi. Čistite ga samo z neabrazivno krpo, rahlo navlaženo z vodo, ki ste ji dodali nekaj kapljic blagega, neagresivnega sredstva za pomivanje posode (nikoli ne uporabljajte topil, ki poškodujejo plastiko).



- Za pravilno odstranjevanje izdelka v skladu z evropsko Direktivo 2012/19/ES preberite ustrezni priloženi letak.

- **TA NAVODILA SHRANITE, SAJ JIH BOSTE V PRIHODNOSTI ŠE POTREBOVALI.**

## OPIS APARATA

---

- 1 – Pokrov
- 2 – Filter za vodni kamen
- 3 – Posoda grelnika
- 4 – Priključni kabel + vtič
- 5 – Napajalni podstavek
- 6 – Oznaka za nivo vode (maks. in min.)
- 7 – Ročica za vklop/kontrolna lučka delovanja
- 8 – Element za shranjevanje kabla

## PRED UPORABO

---

### Prva uporaba aparata

Preden aparat priključite na električno omrežje, se prepričajte, da je napetost, navedena na napisni ploščici na dnu aparata, skladna z napetostjo lokalnega omrežja. Aparat položite na vodoravno, stabilno površino, odporno proti vročini.

### **Opozorilo!**

Aparata ali priključnega kabla ne namestite blizu vročih električnih ali plinskih kuhalnih plošč ali nanje oziroma blizu mikrovalovne pečice.

Pazite, da priključni kabel ne gleda čez rob mize ali delovne površine. Preprečite, da bi otroci zagrabili kabel in na ta način prevrnili aparat.

Če je priključni kabel predolg, ga ovijte okrog elementa za shranjevanje kabla v napajalnem podstavku (slika 3). Priključni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli aparata.

Aparat namestite tako, da otroci ne morejo doseči vročih delov.

## NAVODILA ZA UPORABO

---

### **Opozorilo!**

Kadar polnite ali praznite posodo grelnika, mora biti ločena od napajalnega podstavka.

Preden aparat priključite na električno omrežje ali ga izključite iz njega, preverite, da je ročica za vklop/izklop v položaju »0«.

Ne uporabite grelnika, če v njem ni vode.

**Ko grelnik prvič vklopite in v njem zavrete vodo, ga takoj nato izpraznite in sperite. Dvakrat ali trikrat ponovite postopek.**

Posodo grelnika napolnite s hladno vodovodno vodo do zelenega nivoja.

**Ne napolnite je čez oznako MAX.**

Namestite pokrov (1). Posodo postavite na napajalni podstavek (5).

Vstavite vtič v omrežno vtičnico, ki mora biti ozemljena. Ročico za vklop (7) pritisnite v položaj »1«. Zasveti kontrolna lučka delovanja (7). Ko voda zavre, se aparat samodejno ugasne. Ročica za vklop se vrne v položaj »0« in kontrolna lučka ugasne.

### **Opozorilo!**

Ko voda vre, ne odpirajte pokrova. Nevarnost brizganja vrele vode.

Preden grelnik dvignete z napajalnega podstavka, se prepričajte, da je izklopljen.

Grelnik primite za ročaj. Grelnik dvignite z napajalnega podstavka. Nalijte vodo v skodelice. Po vsaki uporabi izlijte morebitno preostalo vodo iz grelnika.

Če grelnik vklopite, ko je nivo vode v njem pod minimalnim označenim nivojem, se aparat samodejno izklopi. Če želite ponovno segreti vodo, počakajte nekaj sekund, da se stikalo za vklop aparata ponastavi.

**Če se grelnik med uporabo vklaplja in izklaplja ali če se izklopi, še preden voda zavre, preverite, ali se je v njem nabral vodni kamen (glejte »Odstranjevanje vodnega kamna«).**

Grelnik je opremljen s filtrom za vodni kamen, ki zadrži delce vodnega kamna.

**Kapljice vode pod grelnikom so povsem normalne – gre za kondenzat.**

## ČIŠČENJE APARATA

---



### **Opozorilo!**

Za vse postopke čiščenja, ki so opisani spodaj, mora biti aparat izklopljen in izključen iz električnega omrežja.

Z rednim vzdrževanjem in čiščenjem poskrbite za odlično učinkovitost in daljšo življenjsko dobo aparata. Noben del tega aparata ni primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Ne uporabite neposrednega curka vode.

Vse postopke čiščenja morate izvajati na hladnem aparatu.

### **Čiščenje posode grelnika in napajalnega podstavka**



#### **Opozorilo!**

Aparata ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Aparat čistite z vlažno, neabrazivno krpo, tako da ne poškodujete ohišja. Površine temeljito osušite z mehko krpo.

### **Filter za vodni kamen**

Odprite pokrov. Odstranite filter za vodni kamen iz posode grelnika. Filter sperite pod tekočo vodo, po potrebi uporabite mehko ščetko. Temeljito sperite. Filter vstavite nazaj v posodo. Alternativno lahko filter pustite v grelniku in nadaljujete z odstranjevanjem vodnega kamna, kot je opisano v naslednjem odstavku.

### **Odstranjevanje vodnega kamna**

Ustrezno vzdrževanje in redno čiščenje ohranjata brezhibno delovanje aparata ter bistveno zmanjšata tveganje za nastanek oblog vodnega kamna v aparatu. Če se delovanje grelnika kljub temu sčasoma poslabša zaradi stalne uporabe trde vode z veliko vsebnostjo kalcija, lahko izvedete postopek odstranjevanja vodnega kamna iz aparata, da ponovno vzpostavite pravilno delovanje. V ta namen lahko uporabite samo izdelek NOAL znamke Ariete, ki je izdelan na osnovi citronske kisline. Ta izdelek lahko kupite v servisnih centrih znamke Ariete. Ariete ne odgovarja za škodo na notranjih sestavnih delih aparata, ki je posledica uporabe nezdružljivih izdelkov zaradi prisotnosti kemičnih aditivov. Če je potrebno odstranjevanje vodnega kamna, upoštevajte navodila, ki so priložena sredstvu za odstranjevanje vodnega kamna.

## ODSTRANJEVANJE APARATA

---

Če boste aparat zavrgli, ga ločite od električnega omrežja. Prerežite priključni kabel.

Če ga oddate v reciklažo, morate poskrbeti za ločitev različnih materialov, ki so uporabljeni pri proizvodnji aparata, ter jih odložiti glede na sestavo in predpise, ki veljajo v vaši državi.