





Istruzioni per l'uso

AMBIANO®

DOPPIO PIANO DI COTTURA AD INDUZIONE



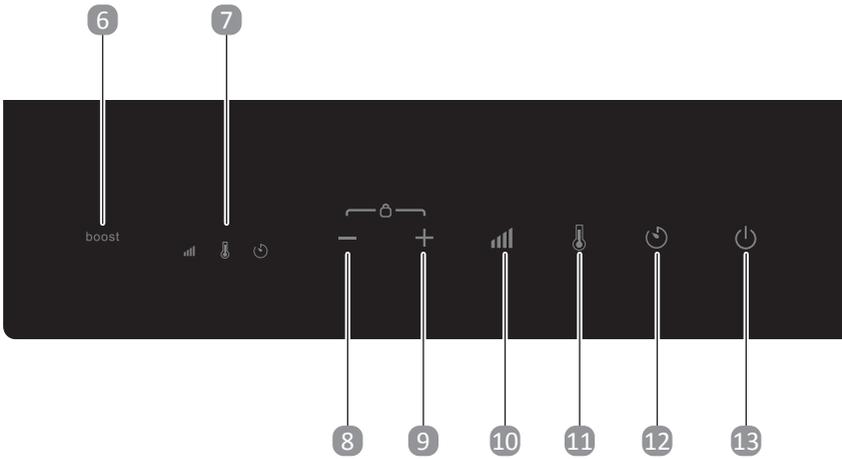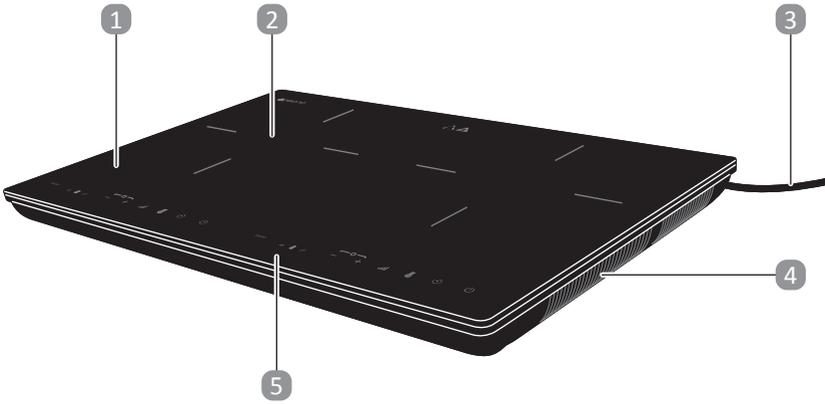

Dotazione

- 1 Superficie di vetro
- 2 Superficie di cottura, 2x
- 3 Cavo di alimentazione
- 4 Prese d'aria e aperture di ventilazione
- 5 Pannello di comando, 2x
- 6 Tasto "boost"
- 7 Display
- 8 Tasto —
- 9 Tasto +
- 10 Tasto Power 
- 11 Tasto Temp. 
- 12 Tasto Timer 
- 13 Tasto di accensione/spegnimento 

Sommario

Dotazione	3
Informazioni generali	5
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	5
Utilizzo conforme all'uso previsto.....	5
Descrizione pittogrammi.....	6
Sicurezza	7
Descrizione delle avvertenze	7
Avvertenze di sicurezza particolari	8
Ulteriori avvertenze di sicurezza.....	9
Descrizione del prodotto	14
Prima messa in funzione	15
Controllo del prodotto e della dotazione.....	15
Preparazione.....	15
Allacciamento elettrico	15
Utilizzo	16
Accensione.....	17
Modalità di cottura	18
Cottura con livelli di potenza	18
Cottura con regolazione della temperatura	19
Preimpostazione del timer.....	19
Funzione Booster	19
Blocco di sicurezza per bambini.....	20
Spegnimento.....	20
Consigli per risparmiare energia	20
Stoviglie adatte	21
Anomalia e rimedio	21
Pulizia e manutenzione	22
Pulizia.....	23
Conservazione	23
Dati tecnici	24
Informazioni sul prodotto ai sensi della direttiva UE N. 66/2014	25
Istruzioni per lo smaltimento	26
Smaltimento della confezione	26
Smaltimento del prodotto	26
Dichiarazione di conformità	26

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante del doppio piano di cottura ad induzione (di seguito denominato semplicemente "prodotto"). Esse contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di mettere in funzione il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e i regolamenti vigenti nell'Unione Europea. All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Contattare l'assistenza clienti se si desiderano ulteriori copie delle istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme all'uso previsto

Il prodotto è stato progettato esclusivamente per la cottura di cibi con pentole adeguate. È destinato ad essere utilizzato in ambienti domestici e in ambienti simili, quali ad esempio:

- in negozi, uffici o altri ambienti commerciali;
- in aziende agricole;
- da parte di clienti di alberghi, motel e altre attività ricettive simili;
- in bed and breakfast.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o perfino lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni dovuti all'uso non conforme o all'uso scorretto.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili riguardanti l'utilizzo.



Il prodotto è conforme alla classe di isolamento II.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



www.tuv.com
ID 1111281781

Il sigillo “Geprüfte Sicherheit” (marchio GS) conferma quanto segue: L'apparecchio è conforme alla normativa in materia di sicurezza dei prodotti (ProdSG) ed è sicuro se utilizzato come previsto e prevedibile.



Attenzione! Superficie calda.




Attenzione!



Pericolo di ustioni! Non toccare le superfici di cottura direttamente dopo l'uso!



Accensione o spegnimento del piano di cottura e parte del blocco di sicurezza per bambini

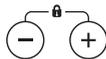

Incremento o riduzione dei valori di regolazione e parte del blocco di sicurezza per bambini



Cottura con livelli di potenza



Cottura con regolazione della temperatura



Funzione timer

boost

Livello di potenza più alto per ca. 30 secondi

Sicurezza

Descrizione delle avvertenze

Nelle istruzioni per l'uso sono utilizzati i seguenti simboli e parole d'avvertimento.



AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/Questa parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o un ferimento grave.



ATTENZIONE!

Questo simbolo/Questa parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza lesioni di lieve o media entità.

AVVISO!

Questo simbolo/Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

Avvertenze di sicurezza particolari

AVVERTIMENTO!

Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o ridotta esperienza e competenza (per esempio bambini più grandi).

- Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e/o competenza, a condizione che siano sotto sorveglianza o che siano stati istruiti sull'utilizzo sicuro del prodotto e abbiano compreso gli eventuali pericoli derivanti. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite dai bambini, a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e siano sorvegliati.
- Il prodotto diventa molto caldo durante l'uso. Non toccare mai le superfici di cottura. Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontani dal prodotto e dal cavo di alimentazione.

AVVERTIMENTO! Pericolo di scosse elettriche!

La scorretta installazione elettrica o l'eccessiva tensione di rete possono provocare scosse elettriche.

- **AVVERTIMENTO:** Se la superficie del prodotto presenta fessure, spegnere il prodotto e staccare la spina dalla presa di corrente. Non utilizzare più il prodotto in modo da evitare scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.
- Non utilizzare il prodotto con un timer esterno o un telecomando separato.

**AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni!**

Un utilizzo del prodotto non conforme allo scopo d'uso previsto comporta il rischio di lesioni.

- La superficie del prodotto si surriscalda durante l'uso. Evitare di toccare le superfici del prodotto. Utilizzare delle presine per proteggere le mani.
- Non appoggiare o posizionare sul prodotto oggetti metallici, quali coltelli, forchette, cucchiaini, coperchi, lattine e pellicole di alluminio poiché potrebbero diventare molto caldi.
- Far raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo e staccare la spina dalla presa di corrente.

Ulteriori avvertenze di sicurezza**AVVERTIMENTO! Pericolo di scosse elettriche!**

La scorretta installazione elettrica o l'eccessiva tensione di rete possono provocare scosse elettriche.

- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Allacciare il prodotto solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta.
- Allacciare il prodotto solo a una presa di corrente accessibile in modo tale da poterla staccare velocemente dalla rete elettrica in caso di anomalie.
- Collegare sempre il prodotto direttamente a una presa a muro. Non utilizzare in generale alcuna prolunga o spina di derivazione (presa multipla).
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili e se il cavo di alimentazione o la spina sono difettosi.

- Verificare regolarmente che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se il cavo di alimentazione del prodotto è danneggiato, farlo sostituire dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti oppure da una persona parimenti qualificata al fine di evitare pericoli.
- Non aprire mai il corpo dell'apparecchio. Lasciare eseguire le riparazioni solo da un professionista specializzato. Rivolgersi ad un centro riparazioni qualificato. Le riparazioni effettuate in proprio, un collegamento errato o un utilizzo non corretto invalidano ogni garanzia e responsabilità.
- Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che corrispondono ai dati originari dell'apparecchio. Il prodotto contiene parti meccaniche ed elettriche che sono un'importante protezione dalle fonti di pericolo.
- Per evitare il pericolo di una scossa elettrica, non immergere mai l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o in altri liquidi.
- Non toccare mai la spina con le mani umide.
- Non utilizzare il prodotto all'aperto.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti asciutti.
- Non estrarre mai la spina dalla presa di corrente afferrando il cavo di alimentazione, bensì afferrare sempre la spina stessa.
- Non trasportare, tirare o spostare mai il prodotto tenendolo per il cavo di alimentazione.
- Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontano da fiamme libere e superfici roventi.
- Disporre il cavo di alimentazione in modo che non crei pericoli di inciampo.
- Non piegare il cavo di alimentazione e non farlo passare su spigoli vivi.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o sotto la pioggia.

-
- Non collocare mai il prodotto in posizione tale che possa cadere in una vasca o in un lavandino.
 - Non toccare mai con le mani un apparecchio elettrico caduto in acqua. In tale eventualità, staccare subito la spina.
 - Non inserire oggetti nel corpo dell'apparecchio.
 - Far raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo e staccare la spina dalla presa di corrente.
 - Quando non si utilizza il prodotto, prima di pulirlo o se si presenta un malfunzionamento, spegnere sempre il prodotto e staccare la spina.
 - Non inserire corpi estranei nelle prese d'aria o nelle aperture di ventilazione e fare in modo che i corpi estranei non possano entrarci poiché potrebbero causare una scossa elettrica, un incendio o danneggiare l'elemento riscaldante.
 - Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa di corrente. Il prodotto è completamente privo di corrente solo quando la spina è stata rimossa dalla presa di corrente.
 - Inserire sempre la spina nella presa a parete prima di accendere il prodotto. Quando si vuole staccare il prodotto dall'alimentazione di corrente, spegnere gli elementi di comando ed estrarre quindi la spina dalla presa di corrente.
 - Dopo l'uso, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.

**AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni!**

Un utilizzo del prodotto non conforme allo scopo d'uso previsto comporta il rischio di lesioni.

- Per evitare un possibile incendio, non bloccare mai le prese d'aria o le aperture di ventilazione. Non utilizzare il prodotto su superfici morbide, per esempio su un letto, su cui si possono ostruire le aperture.

- Non riscaldare mai un barattolo chiuso o un contenitore chiuso ermeticamente. Potrebbe verificarsi un’esplosione.
- Quando non si utilizza il prodotto e prima di muoverlo e pulirlo, scollegarlo dalla presa di corrente. Lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo o riporlo.
- Staccare immediatamente la spina del prodotto dalla presa di corrente se emette fumo o fiamme.
- Non spostare il prodotto se una stoviglia si trova sul prodotto.
- Non utilizzare il prodotto su tavoli di metallo o altre superfici metalliche. La superficie di metallo potrebbe surriscaldarsi e provocare lesioni e/o un incendio.
- I dispositivi medici come i pacemaker possono subire interferenze con i campi elettromagnetici. In tali casi, mantenere dunque una distanza maggiore. Non utilizzare il prodotto se sono presenti i suddetti casi. In caso di dubbio, consultare un medico o il produttore.
- Non toccare la superficie su cui era posizionata una pentola rovente. Dopo avere rimosso la pentola, la superficie potrebbe essere molto calda.
- Mantenere almeno 1 m di distanza dai dispositivi sensibili ai campi elettromagnetici (per es. dispositivi elettronici).
- Assicurarsi che i bambini non possano giocare con l’imballaggio in plastica. Giocando, potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.
- Non lasciare mai incustodito il prodotto mentre è in funzione.
- Non posizionare mai il prodotto sotto oggetti infiammabili, in particolare tende o tendine.
- Non riscaldare mai contenitori vuoti.
- Fare attenzione quando si riscaldano piccole quantità di olio. Non impostare un livello di potenza o una temperatura alta. L’olio potrebbe provocare un incendio.

AVVISO! Pericolo di danneggiamento!


L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Usare esclusivamente stoviglie adatte al prodotto.
- Non riscaldare mai pentole o padelle vuote. Prodotto e pentole potrebbero risultare danneggiate.
- Non posizionare il prodotto in prossimità di apparecchi che sono sensibili ai campi elettromagnetici (ad es. monitor e orologi).
- Non posizionare il prodotto sul bordo del piano di lavoro.
- Posizionare il prodotto esclusivamente su superfici asciutte, stabili, piane e resistenti al calore. Non posizionarlo su tappeti o tovaglie.
- Non posizionare il prodotto sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici caldi, in forni riscaldati o in prossimità di altre fonti di calore.
- Lasciare sempre uno spazio libero di almeno 10 cm intorno al prodotto durante l'uso. Assicurarsi che anche sopra il prodotto si disponibile uno spazio libero sia di almeno 60 cm.
- Non usare mai il prodotto in prossimità di tende, muri, sotto armadietti o vicino ad altri materiali infiammabili.
- Far raffreddare lentamente la superficie di vetro calda, dato che potrebbe rompersi in caso di un rapido cambio di temperatura.
- Non apportare modifiche al prodotto e non utilizzare accessori che non siano forniti dal produttore.
- Non collocare carte di credito o apparecchi elettromagnetici nelle vicinanze del prodotto quando è in funzione. Ciò può portare alla perdita di dati o a danneggiamenti.

- Se necessario, è possibile posizionare un tappetino antiscivolo rigido sotto il prodotto. Poiché i mobili sono rivestiti con diverse vernici e materiali plastici e possono essere trattati con i vari prodotti per la pulizia, non è possibile escludere completamente che alcune di queste sostanze contengano componenti che corrodono e ammorbidiscono i piedini in gomma.
- Non sollecitare il prodotto in maniera non uniforme e non lasciarvi cadere sopra degli oggetti.
- In caso di utilizzo di una sola superficie di cottura, la capacità di carico massima è di 8 kg. Se si utilizzano entrambe le superfici di cottura, la capacità di carico massima complessiva del prodotto è di 12 kg.
- Pulire il corpo dell'apparecchio con un panno umido e poi asciugarlo con un panno asciutto e pulito. Per pulirlo, non immergere mai il corpo dell'apparecchio in acqua.

Descrizione del prodotto

Il prodotto è stato progettato esclusivamente per la cottura di cibi con pentole adeguate.

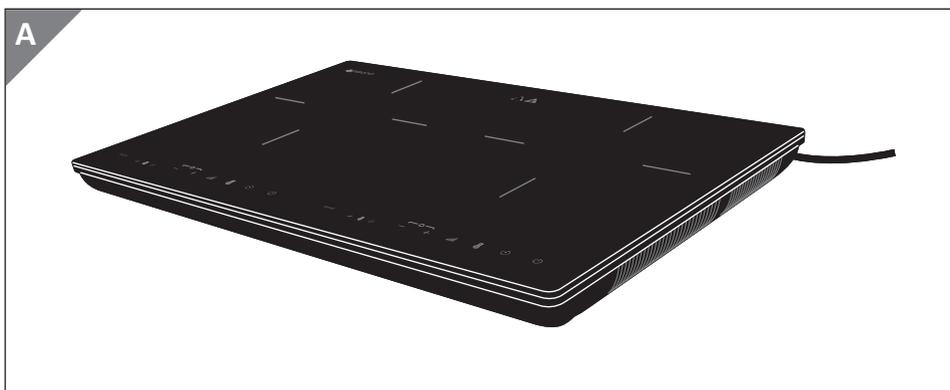

Prima messa in funzione

Controllo del prodotto e della dotazione

AVVISO! Pericolo di danneggiamento!

Aperto la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il prodotto.

- Prestare molta attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.
- 1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
- 2. Controllare se la fornitura è completa (vedi capitolo "Dotazione").
- 3. Verificare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati.
In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Rivolgersi al produttore attraverso l'indirizzo del servizio assistenza clienti indicato nella scheda di garanzia.

Preparazione

1. Rimuovere il materiale dell'imballaggio e l'intera pellicola protettiva di plastica.
2. Prima del primo utilizzo, pulire tutti i componenti del prodotto come descritto nel capitolo "Pulizia e manutenzione".
3. Posizionare il prodotto su una superficie asciutta, stabile e piana.
4. Prestare attenzione a lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm intorno al prodotto e di almeno 60 cm sopra il prodotto in modo da evitare un surriscaldamento.
5. Assicurarsi di utilizzare stoviglie adatte e dalle dimensioni corrette (vedi capitolo "Stoviglie adatte").

Allacciamento elettrico

- Collegare il cavo di alimentazione **3** a una presa a muro installata a norma. Il display **7** si accende brevemente e viene emesso un segnale acustico non appena il prodotto riceve corrente (vedi **Fig. 1**). Sul display appare il messaggio "L". Il prodotto si trova ora nella modalità standby ed è pronto all'uso.
Se non si desidera utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa di corrente. Il prodotto è completamente privo di corrente solo quando il cavo di alimentazione è stato rimosso dalla presa di corrente.



- Se la temperatura della superficie di cottura è inferiore a 50 °C, sul display appare il messaggio "L".
- Se la temperatura della superficie di cottura è superiore a 50 °C, sul display appare il messaggio "H".

Utilizzo



AVVERTIMENTO!

Pericolo di ustioni!

Il prodotto può provocare ustioni in caso di contatto diretto.

- Evitare di toccare le superfici del prodotto durante l'uso o subito dopo.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un uso improprio del prodotto può causare danni.


- Per la cottura ad induzione utilizzare solo stoviglie adatte.
- Non ostruire le prese d'aria e le aperture di ventilazione del prodotto.
- Lasciare sempre uno spazio libero di circa 10 cm intorno al prodotto durante l'uso.
- Prima di ogni uso, pulire le superfici in vetro e i piani di cottura. Durante l'uso, non posizionare asciugamani, pellicole di alluminio o altri oggetti tra il prodotto e le pentole.

- Il prodotto è dotato di un sistema di protezione dal surriscaldamento. Si spegne automaticamente quando la temperatura è troppo alta. In questo caso, attendere che il prodotto si sia raffreddato prima di riaccenderlo.




- Azionare il prodotto soltanto se una stoviglia adatta si trova sulla superficie di cottura **2**. Se sulla superficie di cottura non è presente alcuna stoviglia o se si rimuove la stoviglia dal prodotto durante la cottura, sarà emesso più volte un segnale acustico. Se dopo 15 secondi non è ancora presente nessuna stoviglia sulla superficie di cottura, il prodotto si spegne automaticamente.

Accensione

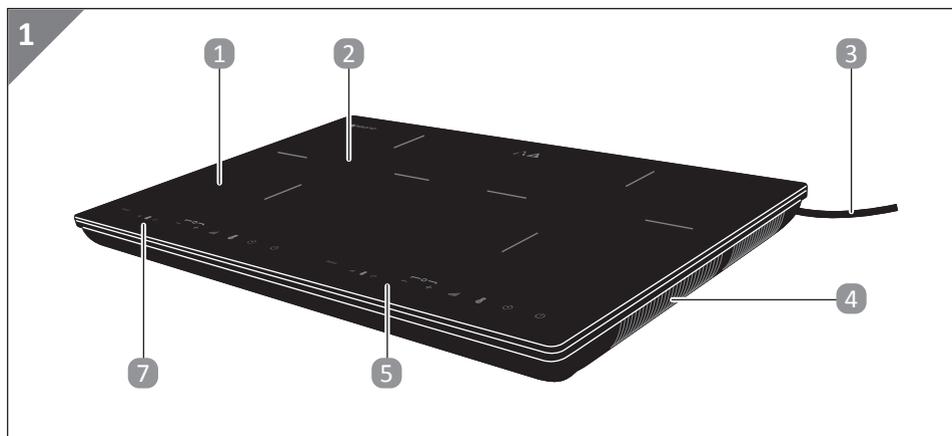

1. Versare il liquido da riscaldare o gli alimenti da cuocere nella pentola o nella padella e posizionarla su una delle due superfici di cottura **2** (vedi **Fig. 1**). Assicurarsi di utilizzare una pentola o una padella adatte e dalle dimensioni corrette (vedi capitolo “Stoviglie adatte”).
2. Collegare il cavo di alimentazione **2** a una presa a muro (vedi capitolo “Allacciamento elettrico”). Il prodotto si trova ora nella modalità standby.

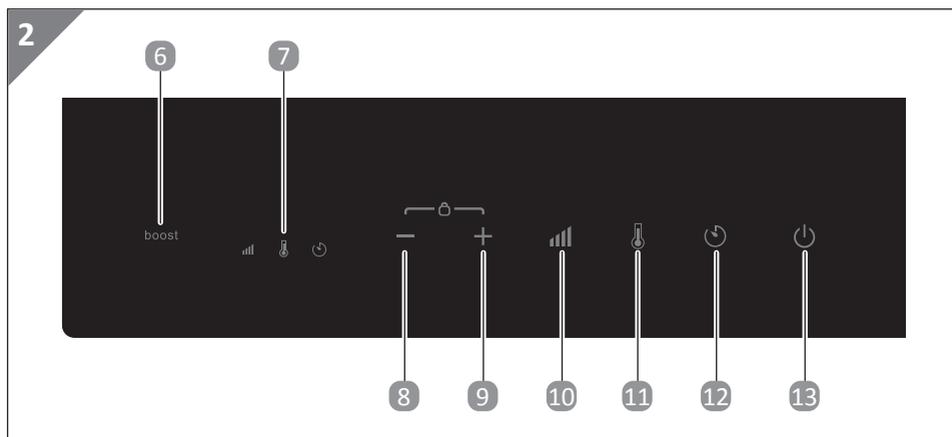

3. Nella modalità standby, premere il tasto di accensione/spegnimento  **13** sul pannello di comando **5** (vedi Fig. 2). Viene emesso un segnale acustico. La spia di controllo sopra il tasto di accensione/spegnimento  si accende e i simboli  e  sotto il display lampeggiano.

Selezionare una modalità cottura (vedi capitolo “Modalità di cottura”) entro circa 30 secondi dall’accensione del prodotto. In caso contrario, il prodotto si spegne e ritorna nella modalità standby.

Modalità di cottura

- Cottura con livelli di potenza: non appena la temperatura raggiunge i 200 °C, la superficie di cottura smette di riscaldarsi. Ricomincia a riscaldarsi quando la temperatura scende sotto i 190 °C.
- Quando il prodotto è regolato sui livelli di potenza 1 e 2, la pentola viene riscaldata a intervalli di cinque e sei secondi.
- Cottura con regolazione della temperatura: il prodotto riscalda la pentola alla temperatura impostata. Se la temperatura impostata non viene raggiunta, il prodotto si riscalda nuovamente e la temperatura viene mantenuta.
- Utilizzare il pannello di comando della corrispondente superficie di cottura. È possibile utilizzare entrambe le superfici di cottura indipendentemente l’una dall’altra o contemporaneamente.
- Durante la cottura si può cambiare tra le modalità di cottura premendo il tasto della modalità di cottura desiderata.



Cottura con livelli di potenza

1. Premere il tasto Power  **10**. Viene emesso un segnale acustico. La spia di controllo sopra il tasto Power  e il simbolo  sotto il display si accendono.
2. L’impostazione di default del livello di potenza è 5.
Aumentare o diminuire il livello di potenza usando i tasti **— / +** **8** / **9**, finché sul display **7** non appare il livello di potenza desiderato.

Livello di potenza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Potenza in watt, a sinistra	300	600	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
Potenza in watt, a destra	300	600	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400

3. Se lo si desidera, la durata di cottura può essere regolata su un valore compreso da 1 a 180 minuti (vedi capitolo “Preimpostazione del timer”).

Entrambi i piani di cottura dispongono rispettivamente di 10 livelli di potenza.

Nel caso in cui si utilizzino entrambe le superfici di cottura contemporaneamente, le due superfici di cottura dispongono complessivamente di 20 livelli di potenza.

Cottura con regolazione della temperatura

1. Premere il tasto Temp.  **11**. La spia di controllo sopra il tasto Temp.  e il simbolo  sotto il display si accendono.
2. L'impostazione standard della temperatura è di 120 °C.
Aumentare o diminuire la temperatura usando i tasti **— / + 8 / 9**, finché sul display **7** non sarà visualizzata la temperatura desiderata.

Livelli di temperatura in °C	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

3. Se lo si desidera, la durata di cottura può essere regolata su un valore compreso da 1 a 180 minuti (vedi capitolo “Preimpostazione del timer”).

Preimpostazione del timer

Se lo si desidera, la durata di cottura può essere preimpostata da 1 a 180 minuti. Trascorso il tempo preimpostato, la relativa superficie di cottura **2** si spegne automaticamente.

1. Selezionare la cottura con livelli di potenza o la cottura con regolazione della temperatura come descritto nei rispettivi capitoli.
2. Premere il tasto Timer  **12**. La spia di controllo sopra il tasto Timer  e il simbolo  sotto il display si accendono.
3. Aumentare o diminuire il tempo usando i tasti **— / + 8 / 9**, finché sul display **7** non sarà visualizzato il tempo desiderato. Il timer si attiva automaticamente.

Funzione Booster

Mediante la funzione Booster, il prodotto passa al livello di potenza più alto (livello 10) per tornare automaticamente al livello precedente dopo circa 30 secondi.

- Premere il tasto “boost” **6**. La spia di controllo sopra il tasto “boost” si accende. Il display **7** indica il livello di potenza “10” per circa 30 secondi.

Blocco di sicurezza per bambini

Il prodotto è dotato di un blocco di sicurezza per bambini. Per attivarlo, procedere nel seguente modo:

1. Tenere premuti contemporaneamente i tasti **— / + 8 / 9** per due secondi durante la cottura in modo da bloccare il pannello di controllo **5**. Sul display **7** saranno visualizzati rispettivamente per cinque secondi il messaggio “LOC” e il livello di calore selezionato. Tutti i tasti, ad esclusione del tasto di accensione/spegnimento **13**, sono ora bloccati.
2. Premere nuovamente la stessa combinazioni di tasti per due secondi per sbloccare il prodotto.

Se si spegne il prodotto mentre è bloccato, è necessario sbloccarlo da spento utilizzando la stessa combinazione di tasti prima di poterlo utilizzare di nuovo.

È possibile bloccare il prodotto anche mentre è spento. Anche in questo caso, è necessario sbloccarlo di nuovo prima di poter cucinare con il prodotto.

Spegnimento

1. Premere il tasto di accensione/spegnimento **13** per far passare il prodotto nella modalità standby. Tutte le spie di controllo si spengono. Il display indica “L” o “H”, in funzione della temperatura della superficie di cottura sopra o sotto 50 °C. Le ventole del prodotto continuano a girare per dissipare il calore.
2. Staccare la spina dalla presa di corrente.

Consigli per risparmiare energia

- Accertarsi che il fondo della pentola o della padella coincida con le dimensioni della piastra di cottura o che sia solo leggermente più grande.
- Se possibile, cucinare solo con pentole o padelle con il coperchio.
- Se si riscalda l’acqua, utilizzare solo la quantità necessaria.
- Utilizzare il calore residuo per tenere al caldo il cibo o per farlo fondere.
- L’utilizzo di una pentola a pressione consente di risparmiare ulteriormente tempo ed energia.

Stoviglie adatte

Utilizzare solo pentole e padelle adatte al prodotto.

- Le pentole e le padelle adatte hanno un fondo in acciaio, acciaio magnetico, ghisa o acciaio smaltato. Controllare le etichette sulle pentole o se un magnete si attacca al fondo della pentola. Le pentole e le padelle devono avere un fondo piatto con un diametro minimo di 12 cm e massimo di 22 cm.
- Non sono adatte le pentole e le padelle con fondo in metallo non ferroso (ad es., bronzo e rame), su cui un magnete non si attacca, nonché le stoviglie non metalliche in vetro, ceramica, plastica, ecc. Non sono adatte neanche le pentole e le padelle con un fondo non piatto o un fondo dal diametro inferiore a 12 cm o superiore a 22 cm.
- – Informarsi sempre presso il produttore se non si è sicuri che le stoviglie siano
- adatte alla cottura su piani ad induzione.

Anomalia e rimedio

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un uso improprio del prodotto può causare danni.

- Non aprire il corpo del prodotto. Lasciare eseguire le riparazioni solo a persone qualificate. Rivolgersi ad un centro riparazioni qualificato. Le riparazioni effettuate in proprio o un non corretto invalidano ogni garanzia e responsabilità.

Alcuni problemi possono essere causati da difetti minori che si possono risolvere autonomamente. Seguire le indicazioni elencate nella tabella sottostante. Se il problema non può essere risolto, contattare l'assistenza post-vendita. Non riparare il prodotto autonomamente.

Problema	Possibili cause	Rimedio
Viene visualizzato il messaggio di errore "E01".	L'alimentazione elettrica è instabile. La tensione è troppo bassa.	Assicurarsi che il prodotto sia collegato a una presa di corrente installata a norma e che la tensione della presa di corrente corrisponda ai dati indicati sulla targhetta.
Viene visualizzato il messaggio di errore "E02".	L'alimentazione elettrica è instabile. La tensione è troppo alta.	
Viene visualizzato il messaggio di errore "E03".	Esiste un problema con il modulo IGBT o si è verificato un cortocircuito.	Contattare l'assistenza post-vendita.
Viene visualizzato il messaggio di errore "E05".	Il prodotto viene riscaldato nella modalità di cottura "Cottura con livelli di potenza".	Spegnere il prodotto e lasciarlo raffreddare prima di rimetterlo in funzione.
Viene visualizzato il messaggio di errore "E06".	Esiste un problema con il sensore di temperatura.	Contattare l'assistenza post-vendita.
Viene visualizzato il messaggio di errore "E07".	Il prodotto viene riscaldato nella modalità "Cottura con regolazione della temperatura".	Spegnere il prodotto e lasciarlo raffreddare prima di rimetterlo in funzione.
Viene visualizzato il messaggio di errore "E08".	Errore di funzione del sensore di temperatura.	Contattare l'assistenza post-vendita.

Pulizia e manutenzione



AVVERTIMENTO!

Pericolo di scosse elettriche!

L'uso improprio del prodotto può causare scosse elettriche.

- Prima di pulire il prodotto, staccare il cavo dalla presa di corrente.



ATTENZIONE!

Pericolo di ustioni!

Il prodotto diventa molto caldo durante l'uso e può causare ustioni!

- Prima di pulire il prodotto, lasciarlo raffreddare completamente.

AVVISO! Pericolo di corto circuito!

Infiltrazioni d'acqua nel corpo possono provocare cortocircuito.

- Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano infiltrarsi nel corpo dell'apparecchio.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o in altri liquidi.

AVVISO! Pericolo di danneggiamento!

Un uso improprio del prodotto può causare danni.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o di nylon e utensili per la pulizia appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
- Non lavare il prodotto in lavastoviglie. Si danneggerebbe in modo irrimediabile.
- Pulire il prodotto dopo ogni uso.

Pulizia

1. Scollegare il prodotto dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare completamente. Pulire la superficie di vetro **1** e le superfici di cottura **2** con un panno o una spugna umidi. Utilizzare un detergente delicato per le macchie ostinate, se necessario. Asciugare il prodotto dopo averlo pulito.
2. Rimuovere delicatamente la polvere o lo sporco dalla presa d'aria e dalle aperture di ventilazione **4** laterali, sul retro e nella parte inferiore del prodotto utilizzando una spazzola morbida.

Conservazione

Prima di riporre via il prodotto, tutte le parti devono essere completamente asciutte.

- Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi solari diretti.
- Conservare il prodotto in un luogo chiuso, sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

Dati tecnici

Modello:	ICP21_07991
Tensione nominale:	220–240 V~, 50–60 Hz
Potenza:	2300 W (a sinistra: 2000 W / a destra: 1300 W)
Timer:	fino a 180 minuti
Spegnimento automatico:	dopo ca. 120 minuti
Diametro superficie di cottura:	22 cm
Classe di isolamento:	II
Tecnologia di riscaldamento:	Tecnologia a induzione a risparmio energetico
Codice articolo:	836205

Informazioni sul prodotto ai sensi della direttiva UE N. 66/2014

	Simbolo	Valore	Unità
Numero identificativo del modello	ICP21_07991		
Tipo del piano di cottura	--	Piano di cottura elettrico	--
Numero delle zone di cottura e/o superfici elettriche	--	2	--
Tecnologia di riscaldamento (zone e superfici di cottura a induzione, zone di cottura radianti, piastre di cottura)	--	Zone di cottura a induzione	--
In caso di zone o superfici di cottura circolari: diametro della superficie utile per ciascuna zona di cottura a riscaldamento elettrico, con precisione fino a 5 mm.	∅	22	cm
In caso di zone o superfici di cottura non circolari: lunghezza e larghezza della superficie utile per ciascuna zona di cottura a riscaldamento elettrico e ciascuna superficie di cottura a riscaldamento elettrico, con precisione fino a 5 mm.	L	--	cm
	W	--	cm
Consumo di energia per ciascuna zona o superficie di cottura per ogni kg	EC _{electric cooking}	189,5 / 186,4	Wh/kg
Consumo di energia del piano di cottura per ogni kg	EC _{electric hob}	188,0	Wh/kg

I metodi di calcolo per la determinazione della conformità sono stati applicati ai sensi della direttiva (UE) N. 66/2014 e della norma EN 60350-2:2018.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltimento della confezione



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto



Non smaltire i vecchi dispositivi insieme ai normali rifiuti domestici!

Se il prodotto non può più essere utilizzato, ogni utente è legalmente obbligato a separare i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici, ad es. presso un punto di raccolta del proprio comune/quartiere. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati evitando effetti negativi sull'ambiente, nonché sulla salute umana. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo qui indicato.

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta all'indirizzo indicato sulla scheda di garanzia.



IT

Prodotto in: Cina

Produttore:

ASCE - ALDI SÜD GROUP SUPPLY CHAIN ENTITY GMBH
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D
5020 SALZBURG
AUSTRIA

ASSISTENZA POST-VENDITA 836205

 0039 045 7860460

 service-ita@protel-service.com

MODELLO:
ICP21_07991

12/2024

3

**ANNI
DI GARANZIA**