




Bedienungsanleitung

AMBIANO®

**MINI WAFFLE MAKER**



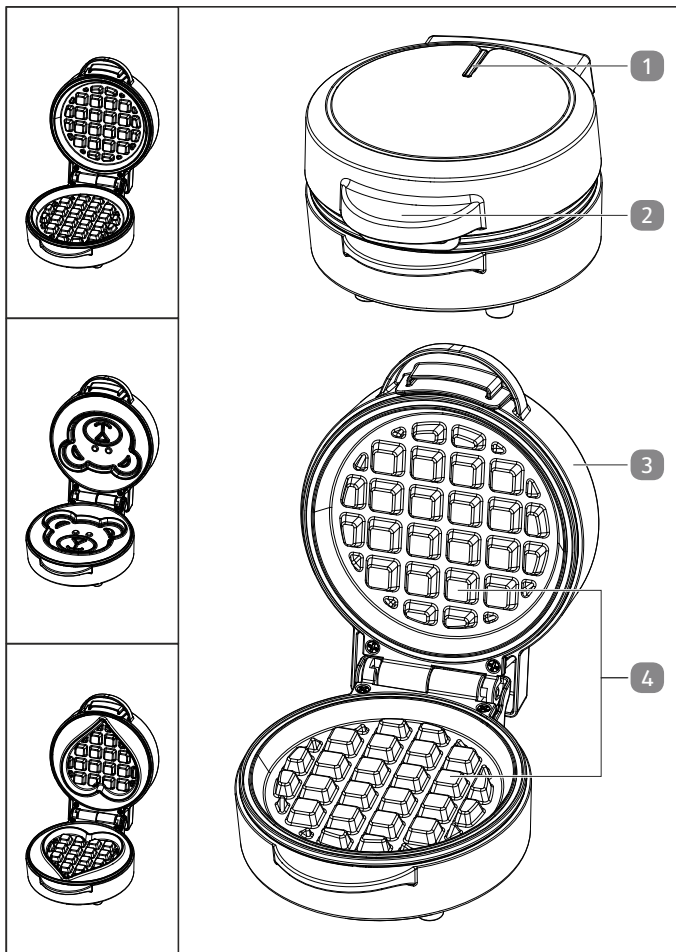

## Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Kontrollleuchte
  - 2 Griff
  - 3 Deckel
  - 4 Kochplatte
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte (ohne Abbildung)

# Inhaltsverzeichnis

<b>Übersicht</b> .....	<b>2</b>
<b>Lieferumfang/Geräteteile</b> .....	<b>3</b>
<b>Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
<b>Zeichenerklärung</b> .....	<b>6</b>
<b>Sicherheit</b> .....	<b>7</b>
Sicherheitshinweise.....	7
<b>Erstinbetriebnahme</b> .....	<b>14</b>
Gerät und Lieferumfang prüfen.....	14
Grundreinigung.....	15
<b>Bedienung</b> .....	<b>15</b>
Speisen zubereiten.....	16
<b>Reinigung</b> .....	<b>18</b>
Reinigung.....	18
<b>Aufbewahrung</b> .....	<b>19</b>
<b>Fehlersuche und Behebung</b> .....	<b>20</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>20</b>
<b>Konformitätserklärung</b> .....	<b>21</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>21</b>
Verpackung entsorgen.....	21
Altgerät entsorgen.....	21

# Allgemeines

## Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Mini Waffle Maker (im Folgenden auch „Gerät“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Diese Bedienungsanleitung ist über unseren Kundendienst auch im PDF-Format erhältlich.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich zum Zubereiten von Waffeln und kleinen Kuchen bestimmt.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere

Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Prüfsiegel „GS“ (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Gerätes mit dem deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).



Dieses Symbol kennzeichnet Produkte, die lebensmittelecht sind. Dadurch werden

Geschmacks- und Geruchseigenschaften nicht beeinträchtigt.

## Sicherheit

Die folgenden Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

## HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Sicherheitshinweise



### Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation, zu hohe Netzspannung oder falsche Bedienung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Netzkabel nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.

## Sicherheit

---

- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Netzkabel in einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie das Netzkabel nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern oder verwenden Sie das Gerät nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann. Ist das Gerät ins Wasser gefallen, benutzen Sie es nicht.



- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz.
- Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände in das Gehäuse.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, trennen Sie es vom Stromnetz.
- Wenn die Oberfläche des Gehäuses oder die Kochplatten Risse aufweisen, ziehen Sie den Netzstecker, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

 **WARNUNG!**

**Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern über 8 Jahren nur unter Beaufsichtigung durchgeführt werden.

## Sicherheit

---

- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und von der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



### **Verletzungsgefahr!**

#### **Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.**

- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen. Kinder könnten daran ziehen und sich dabei verletzen.
- **WARNUNG!** Vermeiden Sie das Verschütten von Flüssigkeiten auf dem Gerät.
- Das Gerät bleibt nach dem Gebrauch heiß. Lassen Sie es vollständig abkühlen. Verwenden Sie immer wärmeisolierte Kochhandschuhe oder Topflappen, um das Gerät anzufassen.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird und bevor Sie es zusammenbauen, zerlegen oder reinigen.

- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht mit diesem Gerät geliefert wurde. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu einem Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Die Speisen können verbrennen. Verwenden Sie das Gerät daher nicht in der Nähe von oder unter brennbaren Materialien, wie z. B. Vorhängen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Gardinen, Papier, Wandverkleidungen, Geschirrtüchern oder Kleidung. Verwenden Sie es nicht unter einem Schrank oder in der Nähe einer Wand, da es zu Versengungen kommen kann.
- Anweisungen für die Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, finden Sie im Kapitel "Reinigung".



## **Verbrühungs-, Verbrennungs- und Brandgefahr!**

Die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es aufheizt, noch heiß ist oder abkühlt.
- Berühren Sie die heißen Teile des Geräts während des Betriebs nicht mit bloßen Fingern. Verwenden Sie immer wärmeisolierte Ofenhandschuhe oder Topflappen, um das Gerät anzufassen. Fassen Sie das Gerät nur an den dafür vorgesehenen Stellen an. Denken Sie daran, dass das Gerät auch nach dem Ausschalten noch eine Weile heiß ist. Weisen Sie andere Benutzer deutlich auf die Risiken hin.

- Bewegen und transportieren Sie das Gerät nicht, solange es noch heiß ist.
- Beim Öffnen und Schließen des Deckels und beim Garen kann heißer Dampf austreten. Schützen Sie sich vor heißem Dampf.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es umstellen oder reinigen.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, trennen Sie es vom Stromnetz.

### **HINWEIS!**

## **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Benutzen Sie das Gerät auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche. Stellen Sie das Gerät nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einem Schrank oder unter einem Wandschrank.
- Stellen Sie das Gerät nicht unter Hängeschränken oder in Ecken auf, um eine Überhitzung zu vermeiden. Stellen Sie einen ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien wie Vorhängen oder Tischtüchern sicher.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten etc.) und setzen Sie das Gerät niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Gerät.

- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Gerät kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie das Gerät keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn Bauteile des Geräts Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Bei der Zubereitung von Speisen kann es zu unvermeidlichen Lebensmittelspritzern kommen. Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsfläche leicht zu reinigen und pflegen ist. Legen Sie gegebenenfalls eine geeignete und hitzebeständige Unterlage unter das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass die bei der Benutzung entstehende Wärme an die Umgebung abgegeben werden kann.
- Verwenden Sie zum Entnehmen der Speisen nur hitzebeständige Kunststoff- oder Holzutensilien. Dies verhindert eine Beschädigung der Antihafbeschichtung auf den Kochplatten. Verwenden Sie keine metallischen Utensilien.

## **Erstinbetriebnahme**

### **Gerät und Lieferumfang prüfen**



#### **Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich beim Spielen mit der Verpackungsfolie darin verfangen und ersticken.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.

#### **HINWEIS!**

#### **Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
  2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang/Geräteteile“).
  3. Prüfen Sie das Gerät und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie

sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

### Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Wischen Sie das Gehäuse und die Kochplatten mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
3. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.

### Bedienung



### Verbrühungs-, Verbrennungs- und Brandgefahr!

Die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.

- Beim Öffnen und Schließen des Deckels und beim Garen kann heißer Dampf austreten. Schützen Sie sich vor heißem Dampf.
- Berühren Sie die heißen Teile des Geräts während des Betriebs nicht mit bloßen Fingern. Benutzen Sie stets wärmeisolierte Kochhandschuhe oder Topflappen. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin!

## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Schneiden Sie nicht auf den Kochplatten.
- Verwenden Sie keine metallischen oder anderen scharfkantigen Utensilien, um die Speisen zu entfernen.



Betreiben Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch ohne Lebensmittel, um eventuelle Produktionsrückstände zu verbrennen. Geruch oder Rauch können entstehen und sind kein Grund zur Besorgnis. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung (z. B. durch Öffnen eines Fensters).



- Die Kontrollleuchte **1** schaltet sich ein, wenn das Gerät aufheizt.
- Während der Zubereitung schaltet sich die Kontrollleuchte abwechselnd ein und aus, da das Gerät auf der optimalen Betriebstemperatur gehalten wird.
- Fassen Sie die Speisen niemals mit scharfen oder metallischen Gegenständen an, während sich diese auf den Kochplatten befinden. Diese Utensilien könnten die Antihafbeschichtung beschädigen.

### Speisen zubereiten

1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, trockene, stabile und hitzebeständige Oberfläche.



2. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine ordnungsgemäß installierte Netzsteckdose.
3. Die Kontrollleuchte **1** leuchtet. Das Gerät beginnt sich aufzuheizen. Die Kontrollleuchte erlischt, wenn das Gerät die optimale Betriebstemperatur erreicht und ist einsatzbereit.
4. Öffnen Sie den Deckel **3** mit dem Griff **2**.
5. Fetten Sie die Kochplatten mit etwas Pflanzenöl ein. Sie verbessern damit das Zubereitungsergebnis und erleichtern das Herausnehmen der Speisen von den Kochplatten nach der Zubereitung.
6. Befüllen Sie die untere Kochplatte mit der vorbereiteten Masse.
7. Schließen Sie den Deckel mit dem Griff. Prüfen Sie während der Zubereitung das Ergebnis. Beenden Sie den Zubereitungsprozess, wenn die gewünschte Garstufe erreicht ist.
8. Öffnen Sie den Deckel mit dem Griff.
9. Verwenden Sie ein hitzebeständiges Küchenutensil (z. B. einen Holzspatel), um die fertigen Speisen zu entnehmen.
10. Schließen Sie den Deckel und warten Sie, bis die Kontrollleuchte erlischt, bevor Sie einen weiteren Zubereitungsprozess beginnen.
11. Ziehen Sie nach Beendigung der Zubereitung das Netzkabel aus der Steckdose.
12. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
13. Reinigen Sie alle Teile des Geräts, wie im Kapitel "Reinigung" beschrieben.

## Reinigung

### HINWEIS!

#### **Kurzschlussgefahr!**

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Schütten Sie kein Wasser auf die Kochplatten und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.

### HINWEIS!

#### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Gerät keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

## Reinigung

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.

2. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
3. Reinigen Sie die verschiedenen Teile des Geräts wie folgt:

### **Gehäuse reinigen**

- Wischen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Lassen Sie es vollständig trocknen.

### **Kochplatten reinigen**

- Entfernen Sie Fett- oder Speisereste auf den Kochplatten mit Papiertüchern 4.
- Entfernen Sie eingebrannte Rückstände, die sich nur schwer entfernen lassen, indem Sie ein paar Tropfen Speiseöl hinzugeben und diese einige Minuten einwirken lassen. Wenn die Rückstände aufgeweicht sind, wischen Sie die Kochplatten mit Papiertüchern oder einem weichen Tuch sauber. Wischen Sie dann die Kochplatten mit einem weichen, fusselfreien Tuch trocken.

## **Aufbewahrung**

### **HINWEIS!**

### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäße Lagerung des Geräts kann zu Beschädigungen führen.

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Platzieren Sie das Gerät so, dass es nicht ins Wasser fallen kann.

## Aufbewahrung

- Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen, frostfreien, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

## Fehlersuche und Behebung

Fehler	Abhilfe
Rauch oder Geruch geht vom Gerät aus.	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer Geruchs- oder Rauchentwicklung kommen, die keinen Anlass zur Sorge gibt. Sie werden sich mit der Zeit verflüchtigen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
Die Kontrollleuchte <b>1</b> leuchtet nicht.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist.
	Überprüfen Sie die Funktion der Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät einstecken.
	Wenn die Kontrollleuchte defekt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Speisen sind nicht ausreichend gegart.	Schließen Sie Deckel <b>3</b> und verlängern Sie die Zubereitungszeit. Überprüfen Sie den Garzustand regelmäßig.

## Technische Daten

Modell:	MWM23-242
Versorgungsspannung:	220-240 V~, 50/60 Hz
Leistung:	550 W
Schutzklasse:	I
Artikelnummer:	844129

## Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann bei der am Ende dieser Anleitung angeführten Adresse angefordert werden.

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### Altgerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten

Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

## Entsorgung

---

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Diese kostenlose Rücknahmepflicht gilt sowohl bei Kauf im Geschäft als auch bei einer Lieferung an die Wohnadresse. Erfüllungsort der Rücknahmepflicht ist gleich dem Erfüllungsort der Lieferung. Transportkosten dürfen für die zurückgenommenen Geräte nicht verrechnet werden.

Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreter hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.





**VERTRIEBEN DURCH:**

TEMPO INTERNATIONAL GMBH  
FRIESENWEG 7  
22763 HAMBURG  
GERMANY

**SERVICECENTER**

844129

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:  
MWM23-242

03/2025

**3**

**JAHRE  
GARANTIE**