



Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu dieser LED-Innenlichterkette (im Folgenden nur „Lichterkette“ genannt).

Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Lichterkette einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Lichterkette führen. Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Lichterkette an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf der Lichterkette oder auf der Verpackung verwendet.



WARNING!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle



Betriebsmittel der Schutzklasse III arbeiten mit Sicherheitskleinspannung (SELV/PELV).



Nur zur Verwendung in Innenräumen.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Lichterkette ist ausschließlich zur dekorativen Beleuchtung im Innenbereich konzipiert. Die Lichterkette ist kein Kinderspielzeug und darf nicht von Personen unter 14 Jahren verwendet werden. Verwenden Sie die Lichterkette nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



WARNING!

Strangulations- und Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen mit der Lichterkette oder der Verpackung strangulieren.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Lichterkette oder der Verpackung spielen.



WARNING!

Gefahren durch Batterien!

Wenn Sie Batterien unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von Explosionen oder von Verätzungen durch auslaufende Batterieflüssigkeit.

- Bewahren Sie die Batterien für Kleinkinder unzugänglich auf. Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Sie können explodieren oder giftige Dämpfe verursachen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Lichterkette kann zu Beschädigungen der Lichterkette führen.

- Betreiben Sie die Lichterkette nicht im aufgerollten Zustand.
- Die LEDs sind nicht austauschbar. Die Lichterkette ist so konstruiert, dass nur die defekte LED ausfällt, alle anderen LEDs leuchten weiter.
- Betreiben Sie die Lichterkette nicht in der Verpackung.
- Laden Sie Batterien nicht auf, nehmen Sie sie nicht auseinander und schließen Sie sie nicht kurz.
- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, sobald sie leer sind oder wenn Sie die Lichterkette für längere Zeit nicht benutzen.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen (z. B. Heizkörper, Sonneneinstrahlung, Hitze) aus.
- Verwenden Sie nur Batterien

gleichen Typs.

Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht gemeinsam. Tauschen Sie alle Batterien gleichzeitig aus.

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen.
- Lagern Sie die Batterien nur so, dass sie sich nicht in direktem Kontakt zueinander befinden, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

Gebrauch

Lichterkette und Lieferumfang prüfen

1. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A** bzw. **B**).
2. Nehmen Sie die Lichterkette **1** aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob die Lichterkette oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Lichterkette nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
3. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.

Batterien einlegen

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Batteriefachdeckel **2** zur Seite schieben.
2. Legen Sie drei Batterien **4** polrichtig in das Batteriefach und schließen Sie das Batteriefach wieder.

Lichterkette benutzen

- Wickeln Sie die Lichterkette **1** auseinander und platzieren Sie sie am gewünschten Ort.
- Um die Lichterkette einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter **3** in die Position ON.
- Um die Lichterkette auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position OFF.
- Um die Lichterkette in die Zeitschaltfunktion zu setzen, schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position TIMER. Bei eingeschalteter Zeitschaltfunktion ist die Lichterkette für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.

Reinigung und Aufbewahrung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Lichterkette kann zu Beschädigungen der Lichterkette führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, Metallschwämme und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Tauchen Sie die Lichterkette zur Reinigung nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung.
- 1. Entfernen Sie vor der Reinigung die Batterien **4** aus dem Batteriefach.
- 2. Wischen Sie die Lichterkette **1** mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch ab.
- 3. Wischen Sie die Lichterkette vollständig trocken.
- 4. Bewahren Sie die Lichterkette an einem trockenen, vor Hitze geschützten Ort und für Kinder unzugänglich auf.

Technische Daten

Modell:	YL-LC20-B (bernsteinfarben); YL-LC20-K (kaltweiß); YL-LC20-W (warmweiß)
Betriebsspannung:	4,5 V, 3× AA/LR6, 1,5 V=
Lichtstrom:	ca. 4 lm
Gesamtlänge:	ca. 240 cm
Modell:	YL-LC20-C-W (warmweiß)
Betriebsspannung:	4,5 V, 3× AA/LR6, 1,5 V=
Lichtstrom:	ca. 6 lm
Gesamtlänge:	ca. 125 cm
Farbtemperaturen	

YL-LC20-B:	2 000 K (bernsteinfarben)
YL-LC20-K:	21 000 K (kaltweiß)
YL-LC20-W:	2 600 K (warmweiß)
YL-LC20-C-W:	2 500 K (warmweiß)
Artikelnummer:	83670

Konformitätserklärung

Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg,

Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Herstelleradresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Lichterkette entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte die Lichterkette einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

A csomag tartalma/részei

- 1 Fényfűzér
- 2 Elemtartó fedél
- 3 Főkapcsoló
- 4 Elem AA/LR6, 3× (ábrán nem szerepel)

ACTIV ENERGY A csomag három darab 1,5 V-os, LR6 (AA) típusú elemet tartalmaz.

Általános tájékoztató Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató a LED-es beltéri fényfűzérhez (a továbbiakban: „fényfűzér”) tartozik.

Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésével és a kezeléssel kapcsolatban.

A fényfűzér használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a fényfűzér károsodásához vezethet. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati útmutatót további használatra. Ha a fényfűzért továbbadja, feltétlenül adja át a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a fényfűzérén és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



FIGYELMEZTETÉS!

A jelzőszimbólum/-szó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÉRTEŚÍTÉS!

Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” című fejezetet): Az itt látható jelzéssel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.



A III-as érintésvédelmi osztályú berendezések földeletlen érintésvédelmi törpefeszültséggel (SELV/PELV) működnek.



Csak beltéri használatra.

Biztonság

Rendeltetészerű használat

A fényfűzér kizárólag beltéri dekoratív világítási célokra szolgál. A fényfűzér nem gyermekjáték, 14 év alatti személyek nem használhatják. Kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja a fényfűzért. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS!

Fojtás- és fulladásveszély!

A gyermekek a fényfűzérrel vagy a csomagolásával való játék közben megfojthatják magukat.

- Ne engedje, hogy gyermekek a fényfűzérrel vagy a csomagolással játszanak.



FIGYELMEZTETÉS!

Elemekkel kapcsolatos veszélyek!

Az elemek szakszerűtlen használata robbanásveszélyt és az elemből kifolyó sav égési sérülést okozhat.

- Az elemeket kisgyermek számára hozzá nem férhető helyen tárolja. Ha azt gyanítja, hogy valaki mégis lenyelt egy elemet, vagy az más módon a testébe került, haladéktalanul keressen fel egy orvost.

- Kerülje, hogy az elemek a bőréhez, szeméhez vagy nyálkahártyához érjenek. Ha hozzáér az elemből ki-

LED-Innenlichterkette LED-es beltéri fényfűzér | Ghirlanda luminosa a LED per interno



Gebrauchsanleitung Használati útmutató Istruzioni per l'uso



Származási hely: Kína
Vertrieben durch: | Gyártó: |
Distribuito da:

AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH
LANGE MÜHREN 1
20095 HAMBURG
GERMANY
WKNF7767



KUNDENDIENST • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT •
SERVIZIO CLIENTI 83670

AT Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre HOFER-Filiale.

HU Kérjük forduljon a termékkel és a számlával / nyugtával, ill. a magyarországi ALDI áruházakhoz.

IT Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita ALDI in cui il prodotto è stato acquistato.

Modell/A fogyasztási cikk típusa/
Modello: YL-LC20-B, YL-LC20-K,
YL-LC20-W, YL-LC20-C-W 11/2019

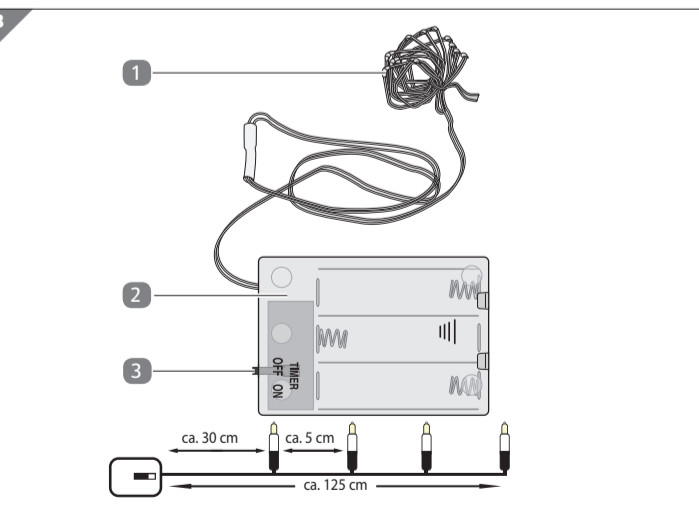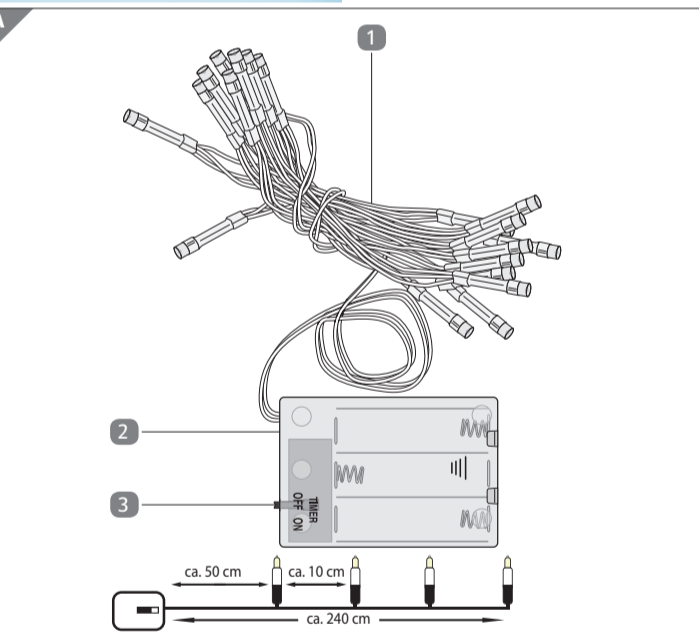

Lieferumfang/Teile

- 1 Lichterkette
- 2 Batteriefachdeckel
- 3 Ein-/Ausschalter
- 4 Batterie AA/LR6, 3× (nicht abgebildet)



Der Lieferumfang beinhaltet drei 1,5-V-Batterien vom Typ LR6 (AA).

