


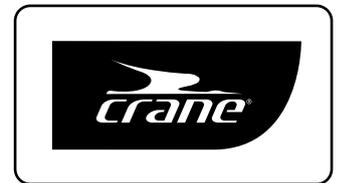

GEBRAUCHSANLEITUNG

INLINE SKATES FÜR KINDER



SERVICECENTER

844996/844997

AT

BITTE WENDEN SIE SICH AN IHRE **HOFER-FILIALE**.

MODELL: 11272

04/2025

3

JAHRE GARANTIE

INHALTSVERZEICHNIS

1 Allgemeines	3
2 Sicherheit	3
2.1 Hinweiserklärung	3
2.2 Zeichenerklärung	3
2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise	3
2.4 Zusätzliche Sicherheitshinweise	3
2.5 Bestimmungsgemässer Gebrauch	3
3 Produktübersicht	3
4 Vorbereitung	4
4.1 Produkt und Lieferumfang prüfen	4
4.2 Grundreinigung	4
4.3 Produkt öffnen	4
4.4 Schuhgröße einstellen	4
4.5 Produkt schließen	4
5 Inlineskaten	4
5.1 Allgemeine Hinweise beachten	4
5.2 Inlineskaten lernen	4
5.3 Mit dem Stopper bremsen	5
6 Reinigung und Wartung	5
6.1 Reinigung	5
6.2 Wartung	5
6.3 Aufbewahrung	6
7 Technische Daten	6
8 Entsorgung	6
8.1 Verpackung entsorgen	6
8.2 Produkt entsorgen	6
9 Garantie	7
9.1 Garantiebedingungen	7

1 ALLGEMEINES



Diese Gebrauchsanleitung (im Folgenden nur „Anleitung“ genannt) ist Teil des Produkts und enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Pflege.

Lesen Sie die Anleitung, insbesondere das Kapitel **SICHERHEIT**, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann es zu schweren Verletzungen und/oder zu Schäden am Produkt kommen.

Bewahren Sie die Anleitung für die zukünftige Verwendung und Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit. Wenn Sie eine digitale Kopie der Anleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

2 SICHERHEIT

2.1 HINWEISERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Anleitung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

» Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

» Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

ℹ️ HINWEIS

» Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zur Handhabung.

2.2 ZEICHENERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie die Anleitung.



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ bestätigt, dass das Produkt bei vorhersehbarem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel bestätigt die Konformität des Produkts mit dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).

2.3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!

Wenn Kinder mit der Verpackungsfolie spielen, können sie sich darin verfangen und ersticken.

» Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

Unschlagmäßiger Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- » Beaufsichtigen Sie Kinder, während diese das Produkt benutzen.
- » Machen Sie Kinder vor der ersten Benutzung unbedingt mit den Sicherheitshinweisen vertraut.
- » Stellen Sie sicher, dass Kinder sicher inlineskateten und bremsen können.
- » Stellen Sie sicher, dass Kinder beim Inlineskateten geeignete Knie-, Ellenbogen- und Handgelenkschoner sowie einen Helm tragen.
- » Bringen Sie Reflektoren an der Kleidung der Kinder an, wenn diese das Produkt in der Dämmerung oder im Dunkeln benutzen, oder stellen Sie sicher, dass Kinder reflektierende Sicherheitswesten tragen.
- » Nehmen Sie keine Änderungen an dem Produkt vor, die die Sicherheit beeinträchtigen können.
- » Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile nur durch Originalersatzteile.
- » Ziehen Sie ggf. einen Fachmann hinzu, wenn Sie Laufrollen, Stopper oder Kugellager tauschen möchten und sich nicht sicher sind.
- » Prüfen Sie vor jeder Fahrt, dass alle Achsschrauben und -gewinde festgezogen sind. Durch mehrfaches Lösen und Anziehen und durch Vibrationen können sich die Achsschrauben und Achsgewinde lösen.
- » Stellen Sie vor jeder Benutzung sicher, dass die Laufflächen der Rollen keine scharfen Ecken und Kanten bzw. Stolperstellen aufweisen.
- » Überprüfen Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch auf Verschleißspuren und sichtbare Beschädigungen.

2.4 ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unschlagmäßiger Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.



» Lassen Sie Kinder das Produkt nur auf ebenen, sauberen und trockenen Flächen benutzen, die zudem frei von Hindernissen wie Steinen oder Ästen sind.

- » Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen, wie z. B. Herdplatten, ab.
- » Lassen Sie Kinder das Produkt nicht mehr benutzen, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

2.5 BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung im privaten Bereich vorgesehen. Das Produkt ist ausschließlich für den Freizeitsport geeignet und nicht für den professionellen Einsatz, als Stunt-Skates, für Roller-Hockey oder als Wettkampf-Skates geeignet.
- Das Fahren mit dem Produkt birgt ein relativ hohes Verletzungsrisiko. Stellen Sie darum sicher, dass Kinder beim Inlineskateten geeignete Schutzkleidung tragen. Auch mit geeigneter Schutzkleidung ist keine 100 %-ige Sicherheit geboten.
- Das Produkt entspricht der Klasse A für Benutzer mit einem Körpergewicht über 20 kg und bis zu 100 kg (Gr. 29–33 / 33–37 / 37–41).
- Lassen Sie Kinder das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3 PRODUKTÜBERSICHT

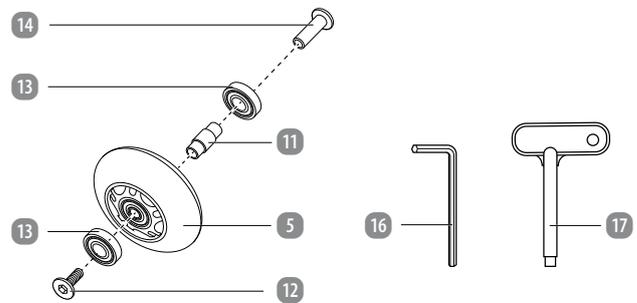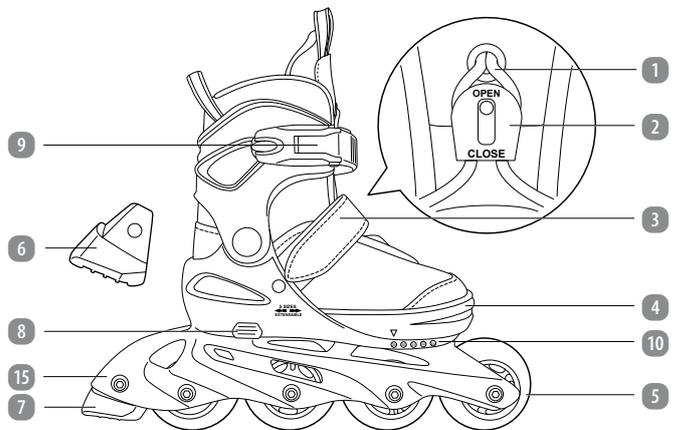

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Schnürung | 10 Größenanzeige |
| 2 Schnürfixierung | 11 Distanzhülse, 1× pro Rolle |
| 3 Klettverschluss | 12 Achsschraube, 1× pro Rolle / 1× pro Stopper |
| 4 Fußteil (verstellbar) | 13 Kugellager, 2× pro Rolle |
| 5 Laufrolle, 4× pro Inline Skate | 14 Achsgewinde, 1× pro Rolle / 1× pro Stopper |
| 6 Stopper (Ersatz) | 15 Stopperblock |
| 7 Stopper* | 16 Innensechskantschlüssel, 2× |
| 8 Druckknopf (Größenverstellung) | 17 Universalschlüssel |
| 9 Quick-Release-Schnalle | |

* Schuhgrößen 29–33: Der Stopper ist an beiden Füßen angebracht.

* Schuhgrößen 33–37 / 37–41: Der Stopper ist nur am rechten Fuß angebracht.

4 VORBEREITUNG

4.1 PRODUKT UND LIEFERUMFANG PRÜFEN

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

» Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.


1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel **PRODUKTÜBERSICHT**).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an den Kundendienst über die auf der Titelseite dieser Anleitung angegebenen Kontaktstellen.

4.2 GRUNDREINIGUNG

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel **REINIGUNG UND WARTUNG** beschrieben.

4.3 PRODUKT ÖFFNEN


1. Lösen Sie die Quick-Release-Schnalle **9** und den Klettverschluss **3**.
2. Öffnen Sie die Schnürfixierung **2**, indem Sie diese auf Position OPEN stellen (siehe Abb. A).

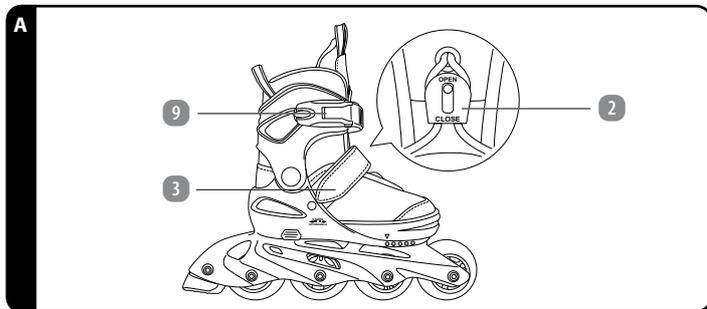

4.4 SCHUHGRÖSSE EINSTELLEN

Sie können die Schuhgröße des Produkts ohne zusätzliches Werkzeug einstellen.

1. Drücken und halten Sie den Druckknopf **8**, um die Sicherheitsarretierung zu lösen (siehe Abb. B).

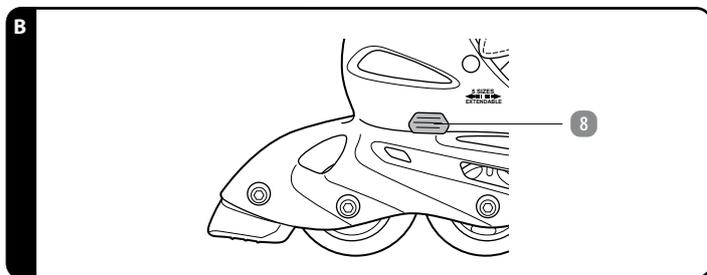


2. Halten Sie das Produkt mit einer Hand so fest, dass Sie den Druckknopf **8** eingedrückt halten und fassen Sie mit der anderen Hand den Fußteil **4** vorne an.

Ziehen Sie die beiden Enden des Produkts auseinander, um den Schuh zu vergrößern.

Drücken Sie die beiden Enden des Produkts zusammen, um den Schuh zu verkleinern.

Sie können die aktuell eingestellte Größe an der Größenanzeige **10** ablesen (siehe Abb. C).

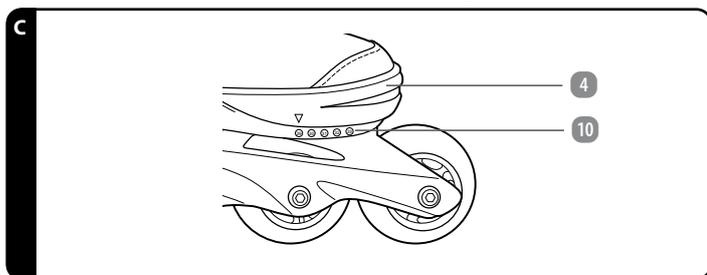


3. Lassen Sie den Druckknopf los, damit die Sicherheitsarretierung bei der eingestellten Größe einrastet. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsarretierung richtig eingerastet ist, bevor das Produkt benutzt wird.

Die Schuhgröße darf sich nicht während des Laufens selbst verstellen.

Sie haben die Schuhgröße erfolgreich eingestellt und können das Produkt jetzt anziehen.

4.5 PRODUKT SCHLIESSEN

1. Ziehen Sie die Schnürung **1** fest.
2. Befestigen Sie die Schnürfixierung **2** wieder, indem Sie diese auf Position CLOSE stellen (siehe Abb. D).

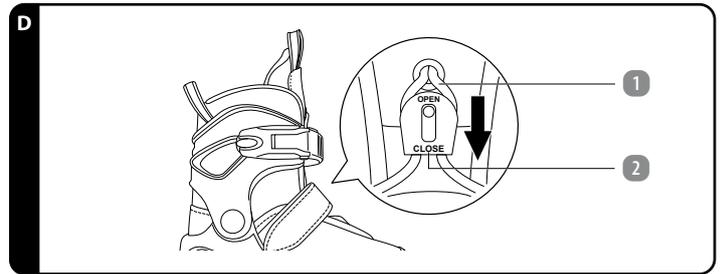

5 INLINESKATEN

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

» Kinder müssen die Laufgeschwindigkeit ihrem fahrerischen Können anpassen.

» Kinder dürfen das Produkt nur auf ebenen, sauberen und trockenen Flächen benutzen, die zudem frei von Hindernissen wie Steinen oder Ästen sind.

» Stellen Sie sicher, dass Kinder beim Inlineskaten geeignete Knie-, Ellenbogen- und Handgelenkschoner sowie einen Helm tragen.

» Bringen Sie Reflektoren an der Kleidung der Kinder an, die das Produkt in der Dämmerung oder im Dunkeln benutzen, oder stellen Sie sicher, dass Kinder reflektierende Sicherheitswesten tragen.

» Üben Sie mit Kindern zuerst Gleiten, Kurvenfahren und Bremsen, bevor Sie schnelles Fahren ausprobieren.

5.1 ALLGEMEINE HINWEISE BEACHTEN

ⓘ HINWEIS

- » Beachten Sie beim Inlineskaten die Straßenverkehrsordnung. Stellen Sie sicher, dass Kinder, die das Produkt benutzen, sich auch alleine sicher im Straßenverkehr bewegen.
- » Nehmen Sie auf andere Verkehrsteilnehmer, wie z. B. Fußgänger, Fahrrad- und Autofahrer, Rücksicht. Fahren Sie mit Kindern am besten in verkehrsberuhigten Bereichen und abseits von vielbefahrenen Straßen.
- » Erste Schritte mit nach außen gerichteten Füßen üben, weil das der späteren Fahrstellung entspricht.
- » Durch regelmäßige Kontrolle und Wartung des Produkts erhöhen Sie die Lebensdauer des Produkts und tragen zur sicheren Nutzung bei.

Geben Sie Kindern bei den ersten Versuchen auf dem Produkt Hilfestellung. Erklären Sie ihnen die folgenden Hinweise:

- Produkt erst richtig anziehen und dann losfahren.
- Darauf achten, dass die Schnürung **1** nicht zu locker sitzt.
- Die Enden der Schnürung dürfen nicht lose aus dem Produkt heraushängen, damit sie sich nicht in den Laufrollen verfangen können.
- Zuerst auf einem geschwindigkeitshemmenden Untergrund, z. B. Teppichboden, lernen das Gleichgewicht zu halten.
- Auf sauberem und ebenem Asphalt Inlineskaten üben, sobald ein sicheres Gleichgewichtsgefühl vorhanden ist. Suchen Sie dafür einen verkehrsberuhigten Ort, möglichst ohne andere Verkehrsteilnehmer.
- Erst Kurvenfahren üben, wenn das Geradeausfahren sicher beherrscht wird.

5.2 INLINESKATEN LERNEN

Mit den folgenden Tipps können Sie Kindern Inlineskaten beibringen:

1. Aufrecht stehen, mit etwa handbreit voneinander entfernten und parallelen Füßen, die Arme leicht nach vorne nehmen und die Knie so beugen, dass die Schienbeine am oberen Rand des Produkts anstoßen.
2. Körpergewicht beim Laufen vorsichtig auf die Fußballen verlagern.
3. Einen Fuß etwas nach außen ausrichten und leicht abstoßen.
4. Das Gleiche mit dem anderen Fuß wiederholen, um den eigenen Laufrhythmus zu finden.
5. Um Kurven zu fahren, das Produkt durch den Einsatz von Hüfte und Knien nach innen oder außen kanten.
Vorher im Stand ausprobieren.
6. Beim Kurvenfahren leicht nach innen lehnen.
7. Rechtzeitig mit dem Stopper **7** bremsen, um stehen zu bleiben (siehe Kapitel **MIT DEM STOPPER BREMSEN**).

Je schneller die Fahrgeschwindigkeit ist, desto länger wird der Bremsweg.

5.3 MIT DEM STOPPER BREMSEN

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

Inlineskaten, ohne richtig bremsen zu können, kann zu sehr gefährlichen Situationen und Unfällen im Straßenverkehr führen. Kinder können sich dabei schwer verletzen und andere in hohem Maße gefährden.

- » Stellen Sie sicher, dass Kinder, die das Produkt im Straßenverkehr benutzen, sicher bremsen können.
- » Kinder dürfen erst mit dem Produkt am Straßenverkehr teilnehmen, wenn sie sicher bremsen können.

ℹ️ HINWEIS

- » Um andere Fahrtechniken und Bremsen ohne Stopper zu lernen, ist es empfehlenswert, einen entsprechenden Skate-Kurs zu belegen.

So bremsen Kinder sicher mit dem Stopper **7**:

1. Schieben Sie den Skate, an dem der Stopper befestigt ist, leicht nach vorne und verlagern Sie dabei das Gewicht auf das andere Bein.
Nehmen Sie ggf. die Arme zur Hilfe, um das Gleichgewicht zu halten.
2. Heben Sie vorsichtig die Fußspitze des Produkts an, an dem der Stopper befestigt ist.
Der Stopper schleift jetzt über den Boden und bremst automatisch ab.
3. Um schneller zu bremsen, üben Sie vorsichtig mehr Druck auf den Stopper aus und verlagern Sie das Körpergewicht ggf. etwas nach hinten auf die Ferse des entsprechenden Fußes.
Je mehr Druck auf den Stopper ausgeübt wird, desto stärker wird die Bremskraft. Immer erst mit leichtem Druck anfangen zu bremsen.
Machen Sie keine ruckartigen Bewegungen, damit Sie das Gleichgewicht nicht verlieren oder unbeabsichtigt aufhören zu bremsen.

6 REINIGUNG UND WARTUNG

6.1 REINIGUNG

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- » Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Wischen Sie das Produkt mit einem fusselfreien, feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie bei stärkerer Verschmutzung ein mildes Reinigungsmittel.


6.2 WARTUNG

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

Wenn Sie das Produkt nicht regelmäßig warten, können sich Achsschrauben während des Inlineskatens aus den Achsgewinden drehen und schwere Unfälle verursachen. Sie können sich dabei schwer verletzen und andere gefährden.

- » Ziehen Sie die Achsschrauben und Achsgewinde regelmäßig fest.

- Ziehen Sie alle Achsschrauben **12** und Achsgewinde **14** in regelmäßigen Abständen nach, damit sich die Laufrollen **5** nicht unerwartet lösen können (siehe Abb. E).

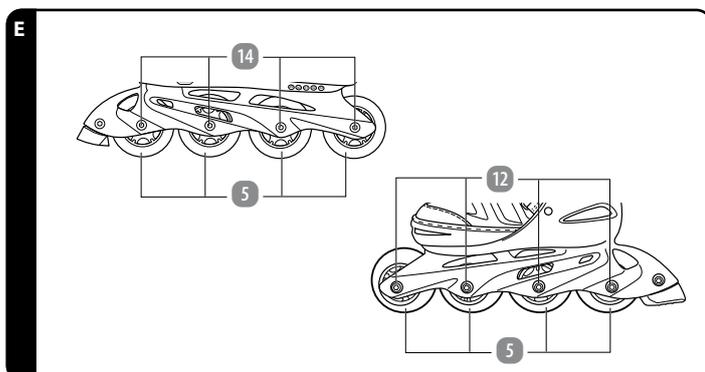

- Entfernen Sie groben Schmutz, wie z. B. kleine Steine oder Blätter, die sich zwischen den Laufrollen verfangen, spätestens nach jedem Gebrauch.

6.2.1 LAUFROLLEN AUS- UND EINBAUEN

ℹ️ HINWEIS

- » Benötigte Werkzeuge (mitgelieferte)

- 16** Innensechskantschlüssel




Wenn neue Laufrollen **5** benötigt werden, achten Sie auf die passende Laufrollengröße und darauf, ob die neuen Laufrollen neue Kugellager **13** enthalten.

So bauen Sie die Laufrollen aus:

Fixieren Sie das Achsgewinde **14** der Laufrolle **5**, die Sie austauschen möchten, mit dem Innensechskantschlüssel **16** (siehe Abb. F).

1. Schrauben Sie die Achsschraube **12** mit dem zweiten Innensechskantschlüssel heraus (siehe Abb. F). Fixieren Sie das Achsgewinde dabei mit dem Innensechskantschlüssel, damit Sie die Achsschraube ganz heraus-schrauben können.

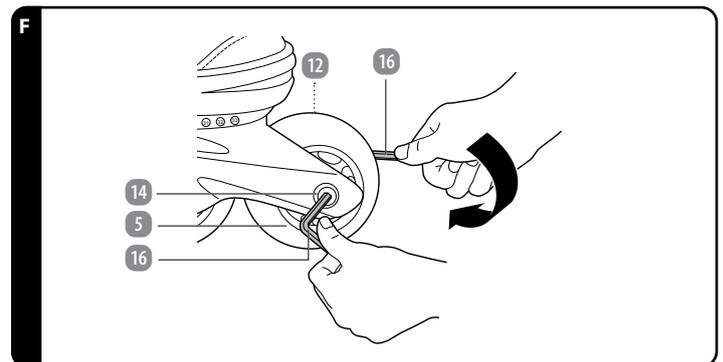

2. Nehmen Sie die Achsschraube und das Achsgewinde ab.
Sie können die Laufrolle jetzt abnehmen.

So bauen Sie die Laufrollen wieder ein:

- Heben Sie alle Einzelteile gut auf und bauen Sie sie mit der neuen Laufrolle in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

Sie haben die Laufrolle erfolgreich aus- und eingebaut.

6.2.2 KUGELLAGER AUS- UND EINBAUEN

ℹ️ HINWEIS

- » Benötigte Werkzeuge (mitgelieferte)

- 17** Universalschlüssel




Das Produkt ist mit je zwei Präzisionskugellagern pro Laufrolle **5** ausgestattet, die innen mit Fett gefüllt sind. Darum läuft das Produkt erst unter Belastung, also beim Inlineskaten, leicht und schnell, weil sich das Fett so erst verteilt.

Sie können die Kugellager **13** ausbauen, aber nicht auseinandernehmen. Bei den Kugellagern handelt es sich um gekapselte, wartungsfreie Kugellager, die nicht dafür geeignet sind, extern gefettet oder geölt zu werden. Wenn die Kugellager klackern oder nicht mehr leichtgängig laufen, tauschen Sie sie gegen gleichwertige neue aus.

So bauen Sie die Kugellager aus den Laufrollen aus:

1. Bauen Sie die Laufrollen aus, bei denen Sie die Kugellager tauschen möchten (siehe Kapitel **LAUFROLLEN AUS- UND EINBAUEN**).
2. Halten Sie die Laufrolle **5** jeweils so in Ihrer Hand, dass sie nicht flach auf Ihrer Handfläche liegt.

- Halten Sie die Laufrolle gut fest und drücken Sie mit dem runden Ende des Universalschlüssels **17** kräftig in das oben liegende Kugellager **13** (siehe Abb. G). Das unten liegende Kugellager fällt in Ihre Handfläche, ggf. fällt die Distanzhülse **11** gleichzeitig aus der Laufrolle.

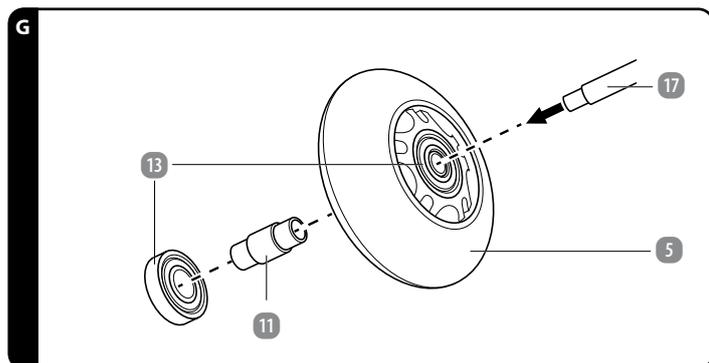

- Drehen Sie die Laufrolle **5** um und drücken Sie das zweite Kugellager mithilfe des Universalschlüssels **17** aus der Laufrolle. Wenn Ihnen das zweite Kugellager (ggf. mit der Distanzhülse) in die Handfläche fällt, haben Sie die Kugellager erfolgreich ausgebaut.

So bauen Sie die Kugellager wieder ein:

- Um die Kugellager wieder einzubauen, legen Sie die Laufrolle auf eine feste Unterlage und drücken Sie ein Kugellager vorsichtig hinein. Das Kugellager muss einrasten und darf seitlich nicht mehr aus der Laufrolle hervorstehen.
- Drehen Sie die Laufrolle auf die andere Seite und setzen Sie die Distanzhülse ein.
- Setzen Sie das zweite Kugellager vorsichtig auf die Distanzhülse und drücken Sie es in die Laufrolle hinein. Das Kugellager muss einrasten und darf seitlich nicht mehr aus der Laufrolle hervorstehen.

Sie haben die Kugellager der Laufrolle erfolgreich aus- und wieder eingebaut. Jetzt können Sie die Laufrolle wieder einbauen (siehe Kapitel **LAUFROLLEN AUS- UND EINBAUEN**).

6.2.3 STOPPER AUSTAUSCHEN

HINWEIS


» Benötigte Werkzeuge (mitgelieferte)

16 Innensechskantschlüssel




Tauschen Sie den Stopper **7**, wenn er abgenutzt ist, wie folgt aus:

- Fixieren Sie das Achsgewinde **14** des Stopperblocks **15** mit dem Innensechskantschlüssel **16** (siehe Abb. H).
- Schrauben Sie die Achsschraube **12** mit dem zweiten Innensechskantschlüssel heraus (siehe Abb. H). Fixieren Sie das Achsgewinde dabei mit dem Innensechskantschlüssel, damit Sie die Achsschraube ganz heraus-schrauben können.

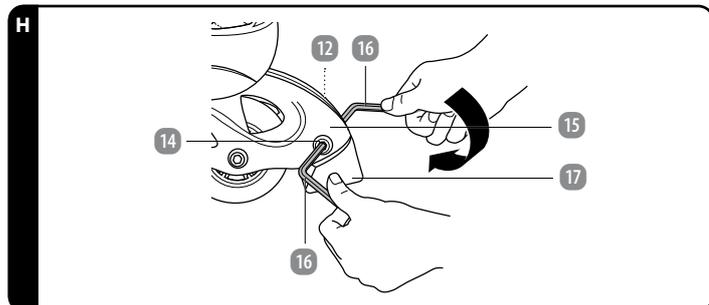

- Nehmen Sie die Achsschraube und das Achsgewinde vom Stopperblock ab.

- Ziehen Sie den abgenutzten Stopper **7** nach unten vom Stopperblock **15** ab (siehe Schritt I in Abb. I).

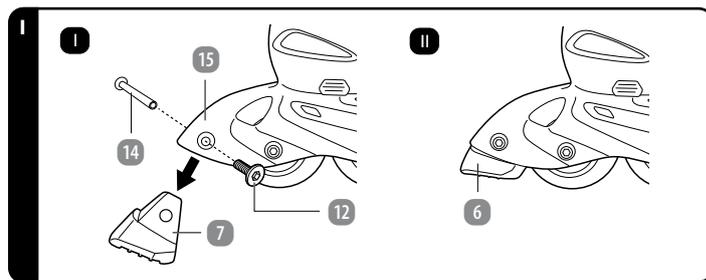

- Drücken Sie einen neuen Stopper **6** in den Stopperblock.
- Drücken Sie das Achsgewinde **14** zurück in den Stopperblock.
- Fixieren Sie das Achsgewinde mit dem Innensechskantschlüssel.
- Schrauben Sie die Achsschraube **12** mit dem anderen Innensechskantschlüssel **16** wieder hinein. Fixieren Sie das Achsgewinde dabei mit dem Innensechskantschlüssel, damit Sie die Achsschraube ganz hineinschrauben können.

Sie haben den Stopper erfolgreich ausgetauscht (siehe Schritt II in Abb. I).

6.3 AUFBEWAHRUNG

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt an einem witterungsgeschützten, trockenen und staubfreien Ort auf.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich.

7 TECHNISCHE DATEN

Modell:	11272
Klasse A:	20 kg bis zu 100 kg Körpergewicht
Schuhgrößen:	29–33 / 33–37 / 37–41
Kugellager:	ABEC 7
Rollengrößen:	
29–33:	70 × 24 mm
33–37:	72 × 24 mm
37–41:	76 × 24 mm
Norm:	EN 13843:2009
Artikelnummer:	844996/844997

8 ENTSORGUNG

8.1 VERPACKUNG ENTSORGEN



Dieses Symbol weist auf die geeignete(n) Recycling-, Kompostierungs- und/oder Entsorgungsmethode(n) der Verpackungsmaterialien hin.

8.2 PRODUKT ENTSORGEN

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

9 GARANTIE

Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre HOFER-Filiale.

9.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde

Ihre Vorteile aus der Herstellergarantie:

GARANTIEZEITRAUM:	3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme
GARANTIELEISTUNG:	Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall vom Garanten bestimmt wird.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:

- Wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-FILIALE**.

Die Garantie gilt nicht:

- **bei Schäden durch Elementarereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufenen Batterien** oder **unsachgemäßer Benutzung**
- **bei Beschädigung** oder **Veränderung durch den Käufer/Dritte**
- **bei Missachtung** der **Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern**
- **bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden**
- **auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen** (z. B. Akkukapazität)

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergabers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.



VERTRIEBEN DURCH

**ASCE - ALDI SÜD GROUP SUPPLY CHAIN
ENTITY GMBH**

MICHAEL-WALZ-GASSE 18D

5020 SALZBURG

AUSTRIA

CSC@ASCE-IMPORTS.COM