



# ISTRUZIONI PER L'USO

## MASSAGGIATORE ANTICELLULITE



**ASSISTENZA POST-VENDITA**

**842845**

La preghiamo di rivolgersi alla sua filiale **ALDI**.

**MODELLO:**  
**ANS-24-143**

**01/2025**

**3**

**ANNI GARANZIA**

INDICE DEI CONTENUTI

|     |                                                         |   |
|-----|---------------------------------------------------------|---|
| 1   | Informazioni generali                                   | 3 |
| 2   | Sicurezza                                               | 3 |
| 2.1 | Spiegazione delle parole di avvertimento                | 3 |
| 2.2 | Spiegazione dei simboli                                 | 3 |
| 2.3 | Avvertenze di sicurezza generali                        | 4 |
| 2.4 | Avvertenza di sicurezza per le batterie                 | 4 |
| 2.5 | Utilizzo conforme alla destinazione d'uso               | 5 |
| 3   | Panoramica del prodotto                                 | 5 |
| 4   | Prima di utilizzare il massaggiatore per la prima volta | 5 |
| 4.1 | Controllo del prodotto e del contenuto della fornitura  | 5 |
| 5   | Uso                                                     | 5 |
| 5.1 | Ricarica della batteria                                 | 5 |
| 5.2 | Utilizzo del massaggiatore                              | 6 |
| 6   | Pulizia e manutenzione                                  | 6 |
| 6.1 | Pulizia                                                 | 6 |
| 6.2 | Conservazione                                           | 6 |
| 7   | Dati tecnici                                            | 6 |
| 8   | Indicazioni per lo smaltimento                          | 6 |
| 8.1 | Smaltimento dell'imballaggio                            | 6 |
| 8.2 | Smaltimento del prodotto                                | 7 |
| 8.3 | Smaltimento delle batterie                              | 7 |

1 INFORMAZIONI GENERALI



Le presenti istruzioni per l'uso (di seguito denominate "Istruzioni") sono parte integrante del prodotto e riportano importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'utilizzo. Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo "Sicurezza", prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni e/o danni al prodotto.

Conservare queste istruzioni per un uso e un riferimento futuri. Qualora si ceda il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni. Se si desidera una copia digitale delle istruzioni, contattare il Centro di assistenza.

2 SICUREZZA

2.1 SPIEGAZIONE DELLE PAROLE DI AVVERTIMENTO

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sul massaggiatore e sulla confezione sono riportate le seguenti parole di avvertimento.

-  **AVVERTENZA!**

» Questa parola di avvertimento indica una situazione pericolosa, che, se non evitata, potrebbe causare lesioni fisiche gravi o addirittura la morte.
-  **ATTENZIONE!**

» Questa parola di avvertimento indica una situazione pericolosa, che, se non evitata, può causare lesioni di lieve o media entità.
- AVVISO!**

» Questa parola di avvertimento indica una situazione pericolosa, che, se non evitata, può causare danni materiali.

2.2 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I seguenti simboli sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sul prodotto o sulla confezione.



Leggere le istruzioni prima dell'utilizzo!



Questo simbolo indica ulteriori informazioni e consigli utili.



Non smaltire le apparecchiature dismesse insieme ai rifiuti domestici (vedere il capitolo "Indicazioni per lo smaltimento").



Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici (vedere il capitolo "Indicazioni per lo smaltimento").



Dichiarazione di conformità: i prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive UE. La versione integrale della dichiarazione di conformità può essere richiesta al Servizio Clienti all'indirizzo indicato nella scheda di garanzia.



Gli articoli contrassegnati con questo simbolo devono essere utilizzati solo in ambienti interni.



Gli articoli contrassegnati con questo simbolo funzionano a corrente continua.



Questo simbolo indica un apparecchio contenente una batteria agli ioni di litio.



Data di produzione

### 2.3 AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI

**⚠ AVVERTENZA! PERICOLI PER BAMBINI, PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI (AD ES. PERSONE PARZIALMENTE DISABILI, PERSONE ANZIANE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE E MENTALI) O PRIVE DI ESPERIENZA E COMPETENZA (AD ES. BAMBINI PIÙ GRANDI).**

- » Il massaggiatore può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e competenza, a condizione che siano sotto sorveglianza o che siano stati istruiti sull'uso sicuro del massaggiatore e abbiano compreso i pericoli che ne derivano.
- » La pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- » Non permettere ai bambini di giocare con il massaggiatore o con i componenti della confezione.
- » Non lasciare il massaggiatore incustodito quando è in funzione.

**⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI FISICHE.**

- » Non utilizzare il massaggiatore sulle seguenti parti del corpo: collo, genitali, testa, occhi, orecchie, reni, tessuti mammari, piega del gomito, ascelle, regione inguinale e regione poplitea.
- » Non utilizzare il massaggiatore direttamente sulle ossa.
- » Non utilizzare il massaggiatore su parti del corpo lesionate, dolenti o sensibili, ad es. su zone affette da malattie dermatologiche, ferite o scottature solari.
- » Interrompere il massaggio se si avverte dolore o malessere.

**⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI FISICHE!**

- » Si consiglia di non utilizzare il massaggiatore oppure di consultare il medico prima di utilizzarlo nei seguenti casi:
- » se sono presenti dispositivi medici impiantati o pacemaker
- » patologie vascolari, disturbi circolatori, osteoporosi, trombofilia, diabete, pressione alta, irritazioni dei nervi
- » stati febbrili
- » gravidanza

**AVVISO! PREVENZIONE DI DANNI MATERIALI.**

- » Una scarica profonda può danneggiare in modo irreversibile la batteria ricaricabile. Per evitare una scarica profonda, ricaricare regolarmente la batteria ricaricabile, anche in caso di non utilizzo. Conservare l'apparecchio a temperatura ambiente ed evitare le temperature estreme.

### 2.4 AVVERTENZA DI SICUREZZA PER LE BATTERIE

**⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!**


- » Controllare regolarmente che il massaggiatore non presenti danni.
- » In caso di danni, non utilizzare il massaggiatore e rivolgersi al nostro Centro di assistenza.
- » Non apportare modifiche al massaggiatore.
- » Non provare ad aprire il massaggiatore.
- » Tenere il massaggiatore lontano da fiamme libere e superfici calde.
- » Non esporre mai il massaggiatore a temperature elevate (ad es. riscaldamento, raggi solari) o agenti atmosferici (ad es. pioggia, ecc.).
- » Accertarsi che non vengano inseriti oggetti nel massaggiatore.
- » Quando non si utilizza l'apparecchio, quando lo si pulisce o in caso di guasto, spegnere il massaggiatore.
- » Il massaggiatore contiene batterie non sostituibili. Non provare ad aprire il massaggiatore per accedere alle batterie.

### 2.5 UTILIZZO CONFORME ALLA DESTINAZIONE D'USO

Il massaggiatore è stato progettato per l'automassaggio e serve a rassodare la pelle delle gambe o delle braccia. Il massaggiatore non è adatto all'utilizzo in ambito medico, terapeutico o commerciale. Il massaggiatore non è un giocattolo. Utilizzare il massaggiatore esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni. Qualsiasi altro utilizzo è da ritenersi non conforme alla destinazione d'uso e potrebbe causare danni materiali o addirittura lesioni fisiche. Il produttore o rivenditore declina qualsiasi responsabilità per i danni causati da un utilizzo scorretto o non conforme alla destinazione d'uso.

### 3 PANORAMICA DEL PRODOTTO

- 1 massaggiatore
- 2 pulsante di funzionamento
- 3 livelli di intensità
- 4 indicatore LED
- 5 rulli
- 6 porta USB
- 7 cavo di ricarica USB-C

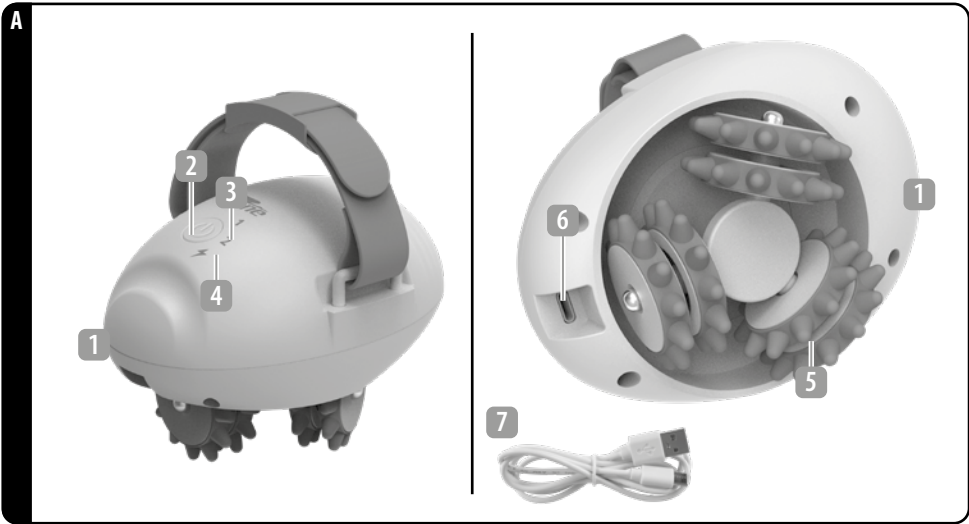

### 4 PRIMA DI UTILIZZARE IL MASSAGGIATORE PER LA PRIMA VOLTA

#### 4.1 CONTROLLO DEL PRODOTTO E DEL CONTENUTO DELLA FORNITURA

**AVVISO! RISCHIO DI CAUSARE DANNI!**

- » Se si apre la confezione in modo inappropriato, con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, si rischia di danneggiare il massaggiatore. Procedere con cautela durante l'apertura della confezione.
- » Controllare che il contenuto della fornitura sia completo e che il massaggiatore non presenti danni. In tal caso, non utilizzare il massaggiatore. Contattare il produttore utilizzando l'indirizzo del Servizio Clienti riportato sulla scheda di garanzia.

### 5 Uso

#### 5.1 RICARICA DELLA BATTERIA

La prima volta, ricaricare completamente la batteria prima di utilizzare il massaggiatore. In seguito, ricaricare la batteria quando l'indicatore di carica si spegne. Durante il processo di ricarica il massaggiatore non funziona.

1. Collegare il connettore USB-C del cavo di ricarica 7 alla porta 6 del massaggiatore 1.
2. Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica a una porta USB di un adattatore di corrente USB adatto, da collegare alla rete elettrica (alimentatore con classe di protezione II, 5 V / 0,5 A; non incluso nel contenuto della fornitura). La batteria inizia a caricarsi.
3. L'indicatore LED 1 inizia a lampeggiare.
4. Quando gli indicatori LED 1 e 2 sono accesi, il massaggiatore è completamente carico.

## 5.2 UTILIZZO DEL MASSAGGIATORE



**ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI FISICHE!**  
»Attenzione a non far impigliare i capelli nei rulli massaggianti durante l’uso. Legare i capelli più lunghi prima dell’uso.  
»Un massaggio troppo lungo può stimolare eccessivamente i muscoli e causare tensioni. Non utilizzare il massaggiatore per più di 15 minuti consecutivi.

1. Premere il pulsante di funzionamento **2** per circa 2 secondi. I rulli **5** iniziano a ruotare. L’indicatore LED 1 si accende.
2. Premere di nuovo il pulsante di funzionamento. I rulli ruotano più velocemente. L’indicatore LED 2 si accende.
3. Premere il pulsante di funzionamento per circa 2 secondi per spegnere il massaggiatore.

## 6 PULIZIA E MANUTENZIONE

### 6.1 PULIZIA

Prima della pulizia, scollegare il massaggiatore dalla rete elettrica. Per facilitare la pulizia è possibile rimuovere l’accessorio con i rulli (5) dal massaggiatore. Pulire la superficie esterna del massaggiatore con un panno morbido e leggermente inumidito. Far asciugare completamente il massaggiatore prima di riutilizzarlo. Verificare regolarmente che il massaggiatore non sia danneggiato e che non presenti segni d’usura. In caso di danni rivolgersi al Centro di assistenza. Non apportare modifiche al massaggiatore. I LED non possono essere sostituiti. Il massaggiatore può essere utilizzato anche se i LED sono guasti.

### 6.2 CONSERVAZIONE

Conservare il massaggiatore in un luogo asciutto e ben ventilato. Proteggere il massaggiatore dal gelo e dalla luce solare diretta. Conservare il massaggiatore fuori dalla portata dei bambini.

## 7 DATI TECNICI

Batteria ricaricabile:  
1 x LI-ION, 3,7 V , 1000 mAh  
Potenza: 3,7 Wh  
Ingresso USB: 5V  0,5A

Questo prodotto viene fornito con batterie al litio installate in modo permanente dal produttore Jinhua Huaqiang Electronic Technology Co., Ltd.

Responsabile UE per il regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542:

Europe Gateway International B.V.  
Kraijenhoffstraat 137 A  
1018RG Amsterdam  
Niederlande  
+31202444325  
info@euegi.nl

## 8 INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO

### 8.1 SMALTIMENTO DELL’IMBALLAGGIO

Il massaggiatore e tutti i componenti della confezione possono essere smaltiti conformemente alle normative vigenti tramite un’azienda di smaltimento rifiuti autorizzata o l’ente municipale a ciò preposto. Contattare il personale dell’ente preposto allo smaltimento dei rifiuti per informarsi sulle possibili modalità di uno smaltimento corretto ed ecosostenibile.

## 8.2 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



Il simbolo con la pattumiera barrata significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati per legge a smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. In questo modo, il riciclaggio ecologico e rispettoso delle risorse è assicurato. Le batterie e gli accumulatori che non sono saldamente racchiusi nell'apparecchiatura elettrica o elettronica e che possono essere rimossi senza essere distrutti devono essere separati dall'apparecchiatura prima di consegnarli in un punto di raccolta e portarli in un punto di smaltimento previsto. Lo stesso vale per le lampade che possono essere rimosse dall'apparecchio senza distruggerlo. I proprietari di apparecchiature elettriche ed elettroniche dei nuclei domestici possono consegnarle presso i punti di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i punti di raccolta allestiti dai produttori o dai distributori in conformità con la RAE 2012/19. La consegna dei vecchi apparecchi è gratuita. Vi è un obbligo di riconsegna per i commercianti con una superficie di vendita di almeno 400 m² per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Allo stesso modo hanno un obbligo di riconsegna i commercianti di vendita a distanza con un'area di stoccaggio di almeno 400 m² per attrezzature elettriche ed elettroniche. In generale, i distributori hanno l'obbligo di assicurare il ritiro gratuito dei RAEE fornendo strutture di ritiro adeguate a una distanza ragionevole. I consumatori hanno la possibilità di restituire gratuitamente un vecchio apparecchio a un distributore che è obbligato a riprenderlo se acquistano un nuovo apparecchio equivalente con essenzialmente la stessa funzione. Questa possibilità esiste anche per le consegne a una casa privata. Il distributore deve chiedere al consumatore al momento della conclusione del contratto di vendita l'intenzione di restituire i beni.

A parte questo, i consumatori possono consegnare gratuitamente i vecchi apparecchi in un punto di raccolta di un distributore che è obbligato a riprenderli, senza che questo sia legato all'acquisto di un nuovo apparecchio. Tuttavia, le lunghezze dei bordi dei rispettivi apparecchi non devono superare i 25 cm.

### 8.3 SMALTIMENTO DELLE BATTERIE



Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati per legge a conferire le batterie e le batterie icaricabili presso un centro di raccolta specifico. Le batterie e le batterie ricaricabili possono essere consegnate gratuitamente presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio in modo da garantire uno smaltimento ecosostenibile e il riciclaggio delle materie prime preziose.

In caso di smaltimento improprio, le sostanze nocive possono finire nell’ambiente con ripercussioni negative sulla salute di persone, animali e piante. Qualora possibile, le batterie e le batterie ricaricabili contenute negli apparecchi elettrici devono essere smaltite separatamente dall'apparecchio. Consegnare le batterie e le batterie ricaricabili soltanto se completamente scariche. Qualora possibile, utilizzare batterie ricaricabili al posto delle batterie monouso.

Coprire con del nastro adesivo i poli delle batterie e delle batterie ricaricabili contenenti litio prima del loro smaltimento al fine di evitare un cortocircuito esterno. Un cortocircuito potrebbe causare un incendio o un’esplosione.

Le batterie con un maggiore contenuto di sostanze inquinanti sono anche contrassegnate dai seguenti simboli:

Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb =piombo



---

**ASPIRIA NonFOOD GmbH**

LADEMANNBOGEN 21-23,

22339 HAMBURG,

GERMANY

[WWW.ASPIRIA-SERVICE.DE](http://WWW.ASPIRIA-SERVICE.DE)