



BEDIENUNGSANLEITUNG

RECHTECKIGER BALKONSCHIRM



Servicecenter 844507

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

Modell: A-BK-200×125 04/2025

3
JAHRE
GARANTIE

Hergestellt in China 240184_20241015

Importiert durch
Merentis GmbH
Bahnhofstr. 63
4910 Ried
Austria
service@merentis.at



1 Allgemeines



Diese Bedienungsanleitung (im Folgenden „Anleitung“ genannt) ist Teil des Produkts und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zur Verwendung.

Lesen Sie die Anleitung, insbesondere das Kapitel **Sicherheit**, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann es zu schweren Verletzungen und/oder zu Schäden am Produkt kommen.

Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung und Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit. Wenn Sie eine digitale Kopie der Anleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

2 Sicherheit

2.1 Signalwörtererklärung

Die folgenden Signalwörter werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt und/oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!


»Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

»Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.

1

3 Produktübersicht

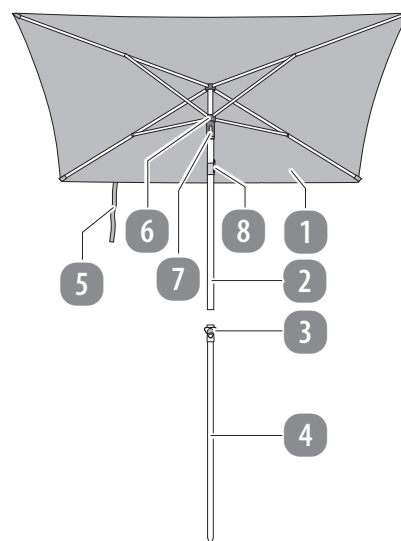

- | | |
|------------|----------------|
| 1 Bezug | 5 Klettband |
| 2 Oberrohr | 6 Schiebegriff |
| 3 Schraube | 7 Auslösetaste |
| 4 Mast | 8 Knopf |

5

1 HINWEIS

»Dieses Signalwort ist ein bevorzugtes Signalwort für Tipps und Praktiken, die nicht mit Personenschäden zusammenhängen.

2.2 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie die Anleitung.



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bestätigt:

Das Produkt ist mit dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) konform und bei vorhersehbarem und bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher.

2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- »Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu schweren Verletzungen führen.
- »Beaufsichtigen Sie Kinder und lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen, daran hochklettern oder sich daran hochziehen. Kinder können sich dabei die Finger oder Füße quetschen oder sich anderweitig verletzen.
- »Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

2

4 Vor dem ersten Gebrauch

4.1 Produkt und Lieferumfang prüfen

⚠️ WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!

»Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien sind eine potenzielle Gefahrenquelle, z. B. sie können daran ersticken oder Kleinteile davon verschlucken.

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

»Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Verpackung öffnen, um das Produkt nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie die Verwendung scharfer Gegenstände.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und alle Plastik-/ Schutzfolien.
3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel **Produktübersicht**).
4. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Titelseite dieser Anleitung angegebenen Kontaktstellen an das Servicecenter.

4.2 Grundreinigung

Reinigen Sie vor der Erstinbetriebnahme alle Teile des Produkts wie im Kapitel **Reinigung und Aufbewahrung** beschrieben.

6

»Verwenden Sie das Produkt nur mit ausreichender Ballastierung.

»Hängen Sie sich nicht an die Querstreben.

»Das Produkt kann Ihre Haut vor direkter UV-Strahlung, aber nicht vor reflektierenden Sonnenstrahlen schützen. Verwenden Sie zusätzlich kosmetische Sonnenschutzmittel.

»Schließen Sie das Produkt bei aufkommendem Wind oder Gewitter und sichern Sie es mit dem Klettband.

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

»Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

»Verwenden Sie einen für das Produkt geeigneten Schirmständer. Beachten Sie hierbei die Angaben des Schirmständerherstellers.

»Schließen Sie das Produkt bei Regen oder Schnee, um das Produkt vor übermäßiger Beanspruchung zu schützen.

»Hängen Sie keine Gegenstände an den Querstreben des Produkts auf.

»Entfachen Sie niemals offenes Feuer in der Nähe oder unterhalb des Produkts. Halten Sie das Produkt von Hitzequellen fern.

3

5 Gebrauch


5.1 Produkt aufbauen

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

»Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

»Um dem Produkt einen sicheren Stand zu geben, verwenden Sie einen für das Produkt geeigneten Schirmständer.

A

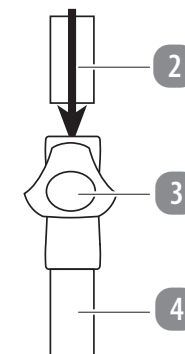

1. Stellen Sie einen geeigneten Schirmständer an die gewünschte Position.
2. Lassen Sie das Oberrohr 2 ca. 10 cm in den Mast 4 gleiten (siehe Abb. A).

7

2.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Produkt ist ausschließlich zum Schutz vor UV-Strahlung konzipiert.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Potenzielle Verletzungen bei unsachgemäßen Gebrauch.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

4

3. Fixieren Sie das Oberrohr im Mast, indem Sie die Schraube 3 im Uhrzeigersinn festdrehen.

4. Fixieren Sie den Mast im Schirmständer wie in der Gebrauchsanleitung des Schirmständerherstellers beschrieben.

5.2 Produkt öffnen


VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

»Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

»Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ausreichend Halt hat.


»Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer geöffnet wird.

B

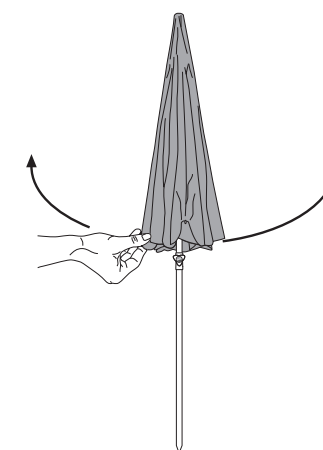

8

- 1. Öffnen Sie das Klettband 5.
- 2. Öffnen Sie das Produkt leicht mit der Hand (siehe Abb. B).


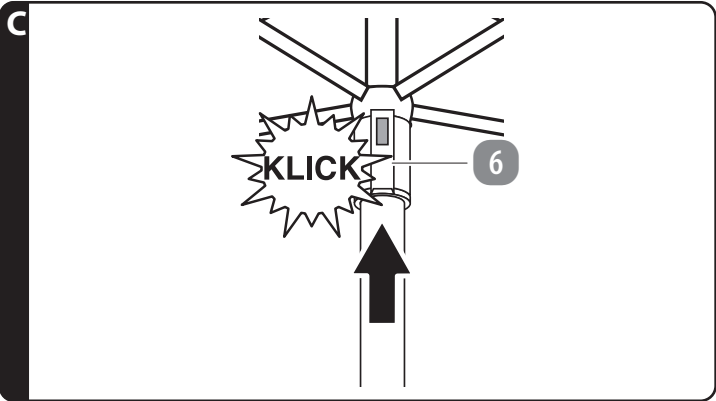


- 3. Schieben Sie den Schiebegriff 6 nach oben, bis er hörbar einrastet (siehe Abb. C).

5.3 Produkt neigen

HINWEIS


»Damit Sie das Produkt neigen können, muss das Produkt komplett geöffnet sein.

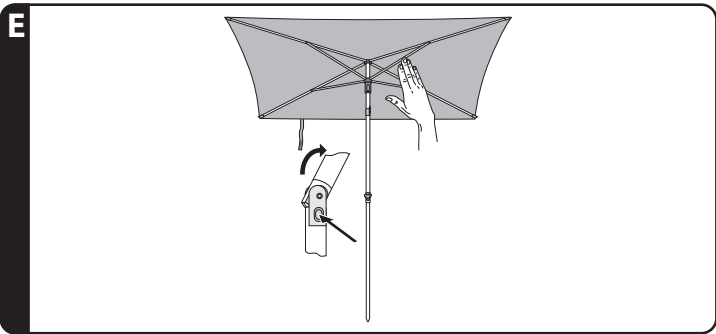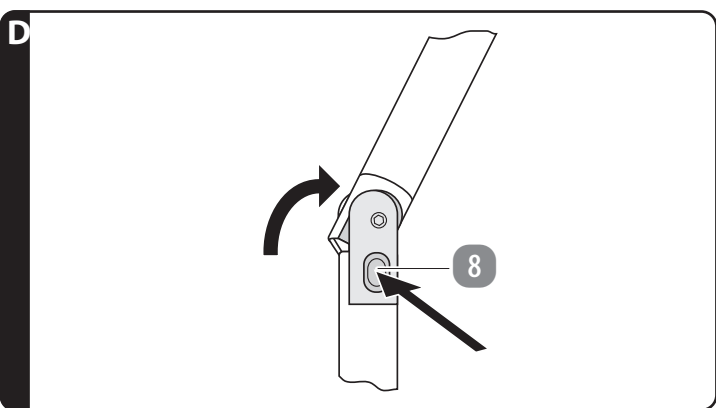

- 1. Drücken Sie den Knopf 8 und neigen Sie das Produkt zur gewünschten Seite (siehe Abb. D und E).
- 2. Vergewissern Sie sich, dass der Knopf in der geschwenkten Position eingerastet ist.

- 3. Zum Wiederaufstellen in die senkrechte Position drücken Sie den Knopf erneut und schwenken Sie das Produkt zurück. Vergewissern Sie sich anschließend, dass der Knopf eingerastet ist.

5.4 Produkt schließen

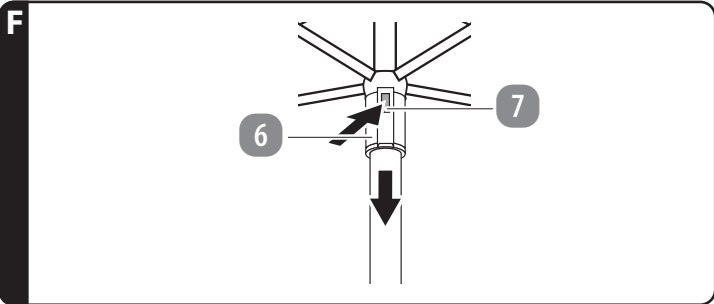

- 1. Stellen Sie das Produkt ggf. wieder in senkrechte Position, falls Sie das Produkt zuvor geneigt hatten. Das Produkt lässt sich nur in senkrechter Position schließen.
- 2. Drücken Sie die Auslösetaste 7 und lassen Sie gleichzeitig den Schiebegriff 6 nach unten gleiten (siehe Abb. F).
- 3. Sichern Sie das Produkt zum Schutz vor Windböen mit dem angenähten Klettband 5.
- 4. Verwenden Sie ggf. eine Schutzhülle (nicht im Lieferumfang enthalten), um das Produkt im geschlossenen Zustand vor Verschmutzungen zu schützen.

9 Entsorgungshinweise

9.1 Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

9.2 Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den in Ihrem Land geltenden Entsorgungsvorschriften und -gesetzen.

10 Garantie

Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-Filiale**.

10.1 Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde
Ihre Vorteile aus der Herstellergarantie:

Garantiezeit:	3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme
Garantieleistung:	Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall vom Garanten bestimmt wird.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:

- Wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-FILIALE**.

Die Garantie gilt nicht:

- **bei Schäden durch Elementarereignisse.** (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung**
- **bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/ Dritte**
- **bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern**
- **bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden**
- **auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen** (z.B. Akkukapazität)

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, an der **SERVICESTELLE** Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

6 Störungen und Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Produkt lässt sich nicht aufspannen.	Der Schiebegriff ist nicht korrekt eingerastet.	Stellen Sie sicher dass der Schiebegriff hörbar eingerastet ist.

7 Reinigung und Aufbewahrung

7.1 Reinigung

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- »Unsachgemäße Reinigung kann zu Beschädigungen des Produkts führen.
- »Verwenden Sie zur Reinigung keine Dampfreiniger.
- »Verwenden Sie keine lösungsmittel-, essigsäurehaltigen, ätzenden oder schmirgelnden Reinigungsmittel.
- »Geben Sie den Bezug nicht in die Waschmaschine oder in die chemische Reinigung und bleichen oder bügeln Sie ihn nicht.
- »Reinigen Sie das Oberrohr und den Mast regelmäßig, um ein einwandfreies Gleiten der beweglichen Teile zu gewährleisten.

- 1. Reinigen Sie den Bezug 1 mit einer weichen Bürste und ggf. etwas milder Seife.
- 2. Reinigen Sie das Oberrohr 2 und den Mast 4 mit einem feuchten Tuch.
- 3. Sprühen Sie das Oberrohr und den Mast ggf. mit etwas Silikon- oder Teflon-Gleitspray ein.

7.2 Aufbewahrung

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- »Vermeiden und schützen Sie das Produkt vor Staub, Wasser, Feuchtigkeit, Frost, extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
- Reinigen Sie vor der Lagerung alle Teile wie in Kapitel **Reinigung und Aufbewahrung** beschrieben.
- Trocknen Sie das Produkt vor der Lagerung vollständig.
- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder und Haustieren unzugänglich.

8 Technische Daten

Modell:	A-BK-200×125
Gewicht:	ca. 3 kg
Durchmesser:	ca. 200×125 cm
Mindesteinstecktiefe Oberrohr in Mast:	10 cm
Mindesteinstecktiefe Mast in Schirmständer:	20 cm
Mindestballastierung:	25 kg
Mindestgröße Schirmständer:	50 cm (Standfläche)
Höhe:	ca. 220 cm
Material	
Gestell:	Stahl
Bezug:	Polyester
Artikelnummer:	844507