



ISTRUZIONI PER L'USO

OMBRELLONE



Assistenza Post-Vendita 844507

Lo preghiamo di recarsi nel suo punto vendita ALDI

Modello: A-BK-200x125 04/2025

3
ANNI DI
GARANZIA

Fabbricato in Cina 240184_20241015

Produttore
Merentis GmbH
Bahnhofstr. 63
4910 Ried
Austria
service@merentis.at



1 Informazioni generali



Le presenti istruzioni per l'uso (di seguito denominate "Istruzioni") sono parte integrante del prodotto e contengono importanti informazioni sulla funzionalità e sull'utilizzo.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni, in particolar modo il capitolo **Sicurezza**. L'inosservanza delle presenti istruzioni può provocare lesioni gravi e/o danni al prodotto.

Conservare queste istruzioni per utilizzo e consultazioni future. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni. Se si desidera una copia digitale delle istruzioni, rivolgersi al centro di assistenza.

2 Sicurezza

2.1 Spiegazione delle parole di avvertimento

Nelle presenti istruzioni, sul prodotto e/o sull'imballaggio sono riportate le seguenti parole di avvertimento.

⚠ AVVERTIMENTO!

»Questa parola di avvertimento indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

⚠ ATTENZIONE!

»Questa parola di avvertimento indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può avere come conseguenza danni materiali.

1

4 Prima del primo utilizzo

4.1 Controllo del prodotto e della dotazione

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

»Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano da bambini e animali domestici: questi materiali sono una potenziale fonte di pericolo. Bambini e animali possono ad es. soffocare o ingerire piccole parti.

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNI!

»Fare attenzione a non danneggiare il prodotto quando si apre l'imballaggio. Evitare di usare oggetti affilati.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Rimuovere il materiale d'imballaggio e tutte le pellicole di plastica/protezione.
3. Controllare se la fornitura è completa (vedi capitolo **Panoramica del prodotto**).
4. Verificare che il prodotto o le singole parti non presentino danni. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto e rivolgersi al servizio assistenza clienti tramite i contatti indicati nella pagina del titolo delle presenti istruzioni.

4.2 Pulizia preliminare

Prima del primo utilizzo, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo **Pulizia e conservazione**.

5

1 AVVISO

»Questa parola di avvertimento è un'indicazione standard di suggerimenti e pratiche non correlati a danni alle persone.

2.2 Spiegazione dei simboli

Nelle istruzioni, sul prodotto o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Leggere le istruzioni.



Il sigillo "Sicurezza testata" (marchio GS) conferma che:
il prodotto è conforme alla legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG) ed è sicuro se utilizzato in modo prevedibile e conforme all'uso previsto.

2.3 Avvertenze generali di sicurezza

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

»Un uso improprio del prodotto può causare lesioni gravi.
»Sorvegliare i bambini e non permettere loro di giocare, arrampicarsi o salire sul prodotto. Nel farlo, i bambini possono schiacciarsi le dita delle mani o dei piedi o ferirsi in altri modi.
»Evitare che i bambini giochino con la pellicola dell'imballaggio. Giocando, potrebbero rimanervi intrappolati e soffocare.
»Utilizzare il prodotto solo con una zavorra sufficiente.
»Non appendersi ai montanti trasversali.

2


5 Utilizzo

5.1 Montaggio del prodotto

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNI!

»Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto.
»Per garantire un appoggio sicuro al prodotto, utilizzare un portaombrellone adatto al prodotto.

A

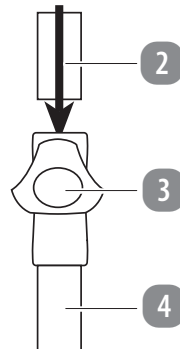

1. Collocare un portaombrellone adatto nella posizione desiderata.
2. Far scivolare il tubo superiore di 2 circa 10 cm nel palo 4 (vedi Fig. A).
3. Fissare il tubo superiore nel palo stringendo la vite 3 in senso orario.

6

»Il prodotto può proteggere la pelle dai raggi UV diretti, ma non dai raggi solari riflessi. Utilizzare inoltre prodotti cosmetici di protezione solare.
»In caso di vento o temporali, chiudere il prodotto e fissarlo con il nastro a strappo.

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNI!

»Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto.
»Utilizzare un portaombrellone adatto al prodotto. Seguire le istruzioni del produttore del portaombrellone.
»Chiudere il prodotto quando piove o nevicava per proteggerlo da un'eccessiva usura.
»Non appendere oggetti ai montanti trasversali del prodotto.
»Non accendere mai un fuoco vicino o sotto il prodotto. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore.

2.4 Utilizzo conforme allo scopo previsto

- Il prodotto è concepito esclusivamente per proteggere dai raggi UV.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni. Qualsiasi altro utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo previsto e può provocare danni materiali o persino lesioni personali.
- Potenziali lesioni dovute a un uso improprio.
- Il produttore o rivenditore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni dovuti a un uso scorretto o non conforme allo scopo previsto.

3


4. Fissare il palo nel portaombrellone come descritto nelle istruzioni per l'uso del produttore del portaombrellone.

5.2 Apertura del prodotto

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNI!

»Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto.
»Assicurarsi che il prodotto abbia un supporto sufficiente.
»Accertarsi che il prodotto non si trovi vicino a fiamme vive.


B

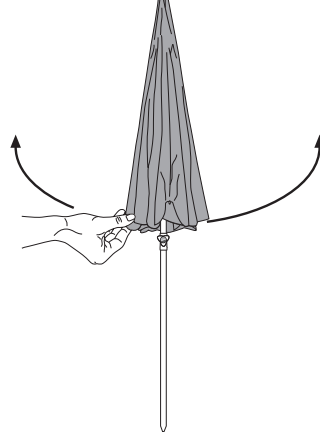

1. Aprire il nastro a strappo 5.
2. Aprire leggermente il prodotto con la mano (vedi Fig. B).

7


3 Panoramica del prodotto

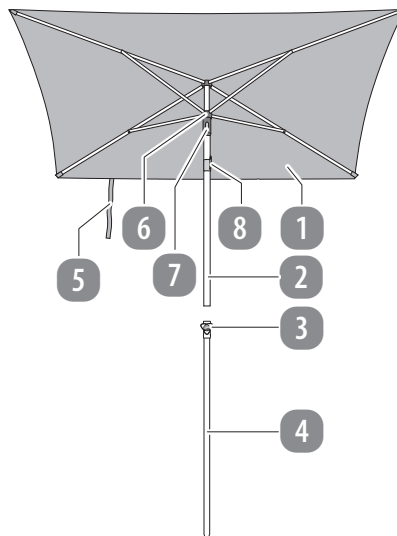

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1 Telo | 5 Nastro a strappo |
| 2 Tubo superiore | 6 Manico scorrevole |
| 3 Vite | 7 Pulsante di rilascio |
| 4 Palo | 8 Manopola |

4

C

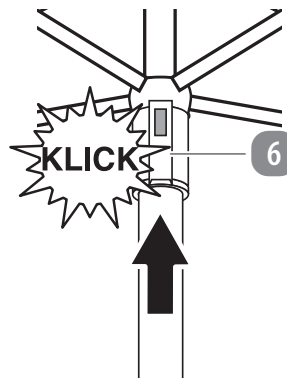

3. Far scivolare il manico scorrevole 6 verso l'alto finché non si innesta in modo udibile (vedi Fig. C).


5.3 Inclinazione del prodotto

1 AVVISO


»Il prodotto deve essere completamente aperto per poterlo inclinare.

8

D

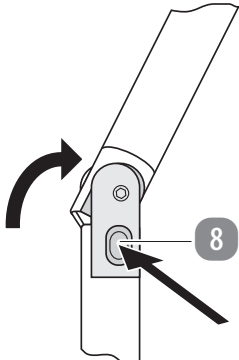

E

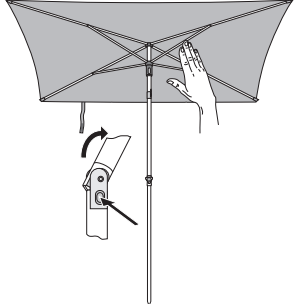

1. Premere la manopola **8** e orientare il prodotto verso il lato desiderato (vedi **Fig. D** ed **E**).

2. Assicurarsi che la manopola sia bloccata nella posizione inclinata.

9 Istruzioni per lo smaltimento

9.1 Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare carta e cartone nella raccolta di carta straccia, la pellicola nel multimateriale.

9.2 Smaltimento del prodotto

- Smaltire il prodotto in conformità alle norme e alle leggi sullo smaltimento vigenti nel proprio Paese.

10 Garanzia

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita ALDI in cui il prodotto è stato acquistato.


10.1 Condizioni di garanzia convenzionale

Gentile cliente,
La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia:	3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce
Prestazioni:	Riparazione, sostituzione o rimborso gratuiti Nessun costo di trasporto

3. Per riportare il prodotto in posizione verticale, premere nuovamente la manopola e ruotare il prodotto. Quindi assicurarsi che la manopola sia bloccata in posizione.

5.4 Chiusura del prodotto

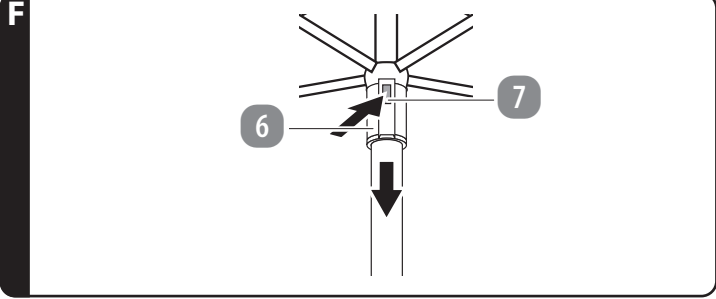

- Riportare eventualmente il prodotto in posizione verticale se è stato precedentemente inclinato. È possibile chiudere il prodotto solo se si trova in posizione verticale.
- Premere il pulsante di rilascio **7** e lasciar scivolare contemporaneamente verso il basso il manico scorrevole **6** (vedi **Fig. F**).
- Fissare il prodotto con il nastro a strappo cucito per proteggerlo dalle raffiche di vento **5**.
- Se necessario, utilizzare una copertura protettiva (non inclusa nella fornitura) per proteggere il prodotto dallo sporco quando è chiuso.

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- Recarsi nel punto vendita in cui prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e la ricevuta o lo scontrino originale

La garanzia non si estende a danni causati da:

- eventi naturali** (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.),
- incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido** oppure **utilizzo improprio**
- danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**
- inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso**
- calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**
- Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)**

6 Anomalie e risoluzione

Problema	Causa	Soluzione
Impossibile aprire il prodotto.	Il manico scorrevole non è correttamente inserito in posizione.	Assicurarsi che il manico scorrevole si innesti in posizione in modo udibile.

7 Pulizia e conservazione

7.1 Pulizia

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNI!

- »Una pulizia impropria può danneggiare il prodotto.
- »Non utilizzare un pulitore a vapore per pulire il prodotto.
- »Non utilizzare detergenti contenenti solventi, acido acetico, sostanze corrosive o abrasive.
- »Non lavare il telo in lavatrice o a secco, non candeggiarlo e non stirarlo.
- »Pulire regolarmente il tubo superiore e il palo per garantire la scorrevolezza delle parti mobili.

- Pulire il telo **1** con una spazzola morbida ed eventualmente un po' di sapone.
- Pulire il tubo superiore **2** e il palo **4** con un panno umido.
- Pulire eventualmente il tubo superiore e il palo spruzzandoci sopra uno spray lubrificante al silicone o al teflon.

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.l.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviato al seguente link **www.aldi-service.it** sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: **https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/**.

7.2 Conservazione

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNI!

- »Proteggere il prodotto evitando l'esposizione a polvere, acqua, umidità, gelo, temperature estreme, umidità elevata e luce solare diretta.
- Prima di riporre il prodotto, pulire tutte le parti come descritto nel capitolo **Pulizia e conservazione**.
- Prima di riporre il prodotto, asciugarlo completamente.
- Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

8 Dati tecnici

Modello:	A-BK-200×125
Peso:	ca. 3 kg
Diametro:	ca. 200×125 cm
Profondità minima di inserimento del tubo superiore nel palo:	10 cm
Profondità minima di inserimento del palo nel portaombrellone:	20 cm
Zavorra minima:	25 kg
Dimensioni minime dell'ombrellone:	50 cm (ingombro)
Altezza:	ca. 220 cm
Materiale	
Telaio:	acciaio
Telo:	poliestere
Numero articolo:	844507