



NAVODILA ZA UPORABO

SENČNIK 180 cm



Podpora Kupcem 844507

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

Izdelek: A-BK-200×125 04/2025

3
LETA
GARANCIJE

Izdelano na Kitajskem 240184_20241015

Distributer
Merentis GmbH
Bahnhofstr. 63
4910 Ried
Austria
service@merentis.at



1 Splošno



Ta navodila za uporabo (v nadaljevanju imenovana samo »Navodila«) so del izdelka in vsebujejo pomembne informacije o prvi in nadaljnji uporabi izdelka.

Pred začetkom uporabe izdelka natančno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti poglavje **Varnost**. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do težjih telesnih poškodb in/ali škode na izdelku.

Ta navodila shranite za prihodnjo uporabo in sklicevanje. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila. Če potrebujete digitalno kopijo navodil, se obrnite na servisni center.

2 Varnost

2.1 Razlaga opozorilnih besed

V teh navodilih, na izdelku in/ali embalaži so uporabljene naslednje opozorilne besede.



OPOZORILO!

»Ta opozorilna beseda označuje nevarno situacijo, zaradi katere lahko, če se ji ne izognete, pride do smrti ali težjih telesnih poškodb.

POZOR!

»Ta opozorilna beseda označuje nevarno situacijo, zaradi katere lahko, če se ji ne izognete, pride do materialne škode.

1

4 Pred prvo uporabo

4.1 Preverjanje izdelka in vsebine kompleta



OPOZORILO! NEVARNOST ZADUŠITVE!

»Otrokom in hišnim živalim preprečite dostop do embalažnega materiala. Ti materiali so potencialni vir nevarnosti! Otroci ali živali se lahko z njim zadušijo ali pogoltnejo majhne dele.

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

»Pri odpiranju embalaže bodite previdni, da ne poškodujete izdelka. Ne uporabljajte ostrih predmetov.

1. Vzemite izdelek iz embalaže.
2. Odstranite embalažo in vso plastično oz. zaščitno folijo.
3. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte poglavje **Pregled izdelka**).
4. Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na servisni center prek kontaktnih točk, navedenih na sprednji strani teh navodil za uporabo.

4.2 Osnovno čiščenje

Pred prvo uporabo očistite vse dele izdelka, tako kot je opisano v poglavju **Čiščenje in shranjevanje**.

5

OBVESTILO

»Ta opozorilna beseda se prednostno uporablja za nasvete in praktične primere, ki niso povezani s telesnimi poškodbami.

2.2 Razlaga simbolov

V teh navodilih, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Preberite navodila.



Pečat »Preverjena varnost« (oznaka GS) potrjuje: izdelek je skladen z Zakonom o varnosti izdelkov (ProdSG) ter je varen ob predvideni in namenski uporabi.

2.3 Splošni varnostni napotki



OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!

- »Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko privede do težjih telesnih poškodb.
- »Otroke nadzorujte in jim ne pustite, da se izdelkom igrajo, plezajo nanj ali se nanj obešajo. Otroci si lahko pri tem ukleščijo prste oz. stopala ali se kako drugače poškodujejo.
- »Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju vanjo zapletejo in se zadušijo.
- »Izdelek uporabljajte samo, če je dovolj dobro obtežen.
- »Ne obešajte se na prečke.

2


5 Uporaba

5.1 Postavitev izdelka

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

- »Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko privede do poškodb izdelka.
- »Da zagotovite stabilno postavitve izdelka, uporabite stojalo za senčnik, ki je primerno za ta izdelek.

A

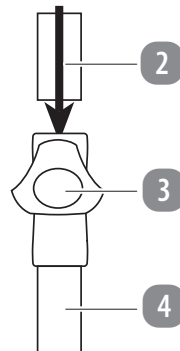

1. Primerno stojalo za senčnik postavite na želeno lokacijo.
2. Zgornjo cev 2 vstavite v drog tako, da vanj zdrsne za pribl. 10 cm 4 (glejte sl. A).
3. Zgornjo cev pritrdite v drog, tako da vijak 3 privijete v smeri urnega kazalca.

6

»Izdelek je zasnovan tako, da lahko vašo kožo zaščiti pred UV-žarki, ki nanjo sijejo neposredno, ne pa pred odbijajočimi se sončnimi žarki. Dodatno uporabljajte tudi kozmetična sredstva za zaščito pred soncem.

»V primeru vetra ali nevihte senčnik zaprite in ga zavarujte s sprijemalnim trakom.

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

- »Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko privede do poškodb izdelka.
- »Uporabite stojalo za senčnik, ki je primerno za ta izdelek. Pri tem upoštevajte navodila proizvajalca stojala za senčnike.
- »V primeru dežja ali snega izdelek zaprite, da ga zaščitite pred prekomerno obrabo.
- »Na prečke izdelka ne obešajte nobenih predmetov.
- »Nikoli ne zanetite ognja v bližini izdelka ali pod njim. Izdelka ne izpostavljajte virom vročine.

2.4 Namenska uporaba

- Izdelek je zasnovan izključno za zaščito pred UV-žarki.
- Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode ali celo telesnih poškodb.
- Morebitne poškodbe pri nepravilni uporabi.
- Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

3


4. Pritrdite drog v stojalo za senčnik tako, kot je opisano v navodilih za uporabo stojala senčnika.

5.2 Odpiranje izdelka

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

- »Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko privede do poškodb izdelka.
- »Prepričajte se, da je izdelek stabilen.
- »Poskrbite, da izdelka nihče ne bo odpiral v bližini odprtega ognja.


B

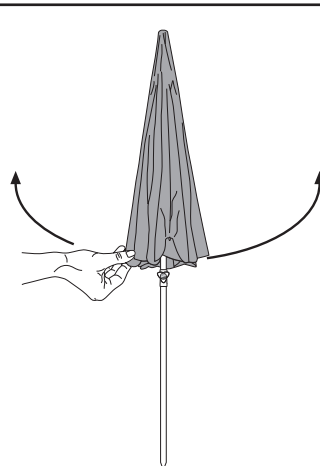

1. Odprite sprijemalni trak 5.

7

3 Pregled izdelka

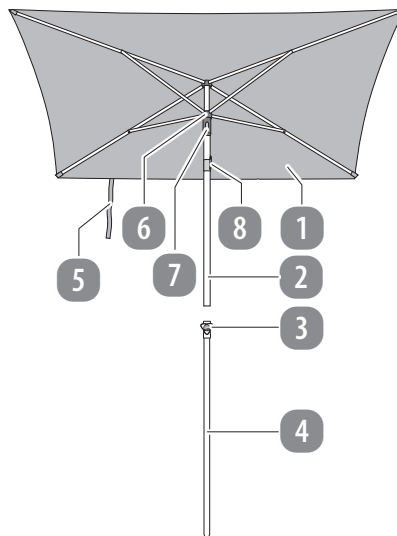


1. Preveleka
2. Zgornja cev
3. Vijak
4. Drog

5. Sprijemalni trak
6. Potisni ročaj
7. Sprožilna tipka
8. Gumb

4

2. Izdelek ročno rahlo odprite (glejte sl. B).

C

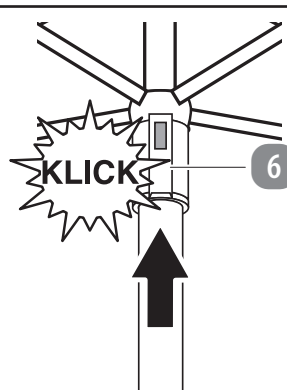


3. Potisnite potisni ročaj 6 navzgor, da se slišno zaskoči (glejte sl. C).

5.3 Nagibanje izdelka

OBVESTILO

»Da boste izdelek lahko nagnili, ga morate do konca odpreti.

8

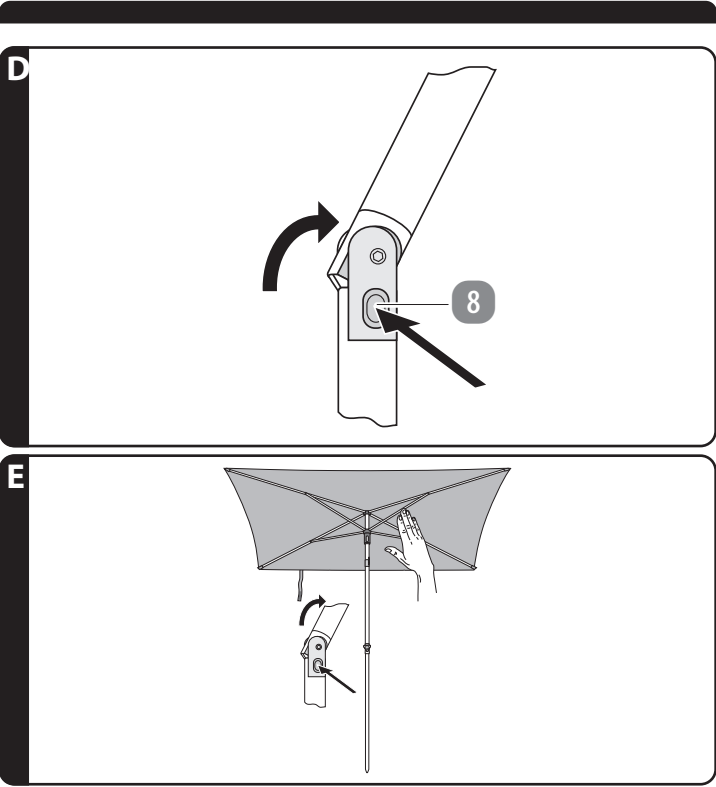

1. Pritisnite gumb **8** in izdelek nagnite na želeno stran (glejte **sl. D** in **E**).
2. Prepričajte se, da se gumb v nagnjenem položaju zaskoči.

9

9 Napotki za odlaganje med odpadke

9.1 Odlaganje embalaže med odpadke

 Embalažo odložite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavržite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

9.2 Odlaganje izdelka med odpadke

- Izdelek zavržite med odpadke v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.

10 Garancijski list

Prosimo, da se za uveljavljanje garancijskega postopka z izdelkom in računom oglasite v vam najbližji trgovini **HOFER**.

10.1 Garancijski pogoji


Spoštovani,
za izdelek vam zagotavljamo najboljšo garancijo kakovosti. Ker smo prepričani v kakovost naših izdelkov, vam zagotavljamo še širši nabor ugodnosti, kot je to določeno z zakonskimi določili:

Trajanje garancijskega roka:	3 leta od dobave izdelka
Nudimo vam:	brezplačno popravilo, zamenjavo izdelka (če je izdelek še na voljo), sorazmerno znižanje kupnine oz. vračilo kupnine.

Garancija se lahko uveljavlja samo skupaj z računom oz. potrdilom o dobavi, kjer je razviden datum dobave izdelka.

3. Če želite senčnik premakniti nazaj v pokončni položaj, ponovno pritisnite gumb in izdelek nagnite nazaj v želeni položaj. Nato se prepričajte, da se je gumb zaskočil.

5.4 Zapiranje izdelka

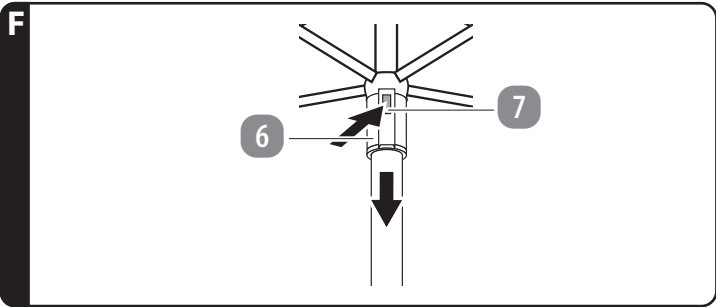

1. Po potrebi izdelek premaknite nazaj v pokončni položaj, v kolikor ste ga pred tem nagnili. Izdelek lahko zaprete izključno v pokončnem položaju.
2. Pritisnite sprožilno tipko **7** in istočasno spustite potisni ročaj **6**, da ta zdrsne navzdol (glejte **sl. F**).
3. Da izdelek zaščitite pred sunki vetra, ga zavarujte s pršitim sprijemalnim trakom **5**.
4. Po potrebi uporabite zaščitno prevleko (ni priložena vsebini kompleta), da izdelek v zaprtem stanju zaščitite pred umazanijo.

10

Postopek uveljavljanja garancije:

- Izdelek skupaj z vsemi pripadajočimi deli, računom in garancijskim listom vrnite v vam najbližjo **trgovino HOFER**.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- **za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov** (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.), **nesreče, prevoza, pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi**
- **za poškodbe ali spremembe, ki jih povzroči kupec/tretja oseba**
- **zaradi nespoštovanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri uporabi**
- **zaradi vodnega kamna in škode, ki jo je leta povzročil, izgube podatkov,**
- **škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine za normalno obrabo obrabljivih delov (npr. zmogljivost akumulatorja)**

6 Napake in odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Rešitev
Izdelka ni mogoče do konca odpreti.	Potisni ročaj se ni pravilno zaskočil.	Prepričajte se, da se je potisni ročaj slšno zaskočil.

7 Čiščenje in shranjevanje

7.1 Čiščenje

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

- »Nepravilno čiščenje lahko privede do poškodb izdelka.
- »Za čiščenje ne uporabljajte parnega čistilnika.
- »Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila ali ocatno kislino, ki so jedka ali imajo abrazivni učinek.
- »Prevleke ne perite v pralnem stroju ali v kemični čistilnici ter je ne belite ali likajte.
- »Redno čistite zgornjo cev in drog, da zagotovite brezhibno drsenje premičnih delov.

1. Očistite prevleko **1** z mehko krtačo in po potrebi z blagim milom.
2. Očistite zgornjo cev **2** in drog **4** z vlažno krpo.
3. Zgornjo cev in drog po potrebi malenkost poškopite s silikonom ali teflonski pršilom za drsenje.

11

Garancija velja za proizvode dobavljene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja na območju Republike Slovenije. Garant jamči za lastnosti izdelka oziroma za njegovo brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo izdelka. Če napak na izdelku ni mogoče odpraviti v roku 30 dni od dneva, ko je kupec sprožil garancijski zahtevek, oziroma v dodatnem roku največ 15 dni, če je bil rok za odpravo napak na izdelku podaljšan, se izdelek brezplačno zamenja z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Če izdelek v tem roku ni popravljen ali ni zamenjan z novim, lahko kupec zahteva vračilo celotne kupnine ali sorazmerno znižanje kupnine. Če se neskladnost izdelka pojavi v manj kot 30 dneh od dobave izdelka, lahko kupec namesto odprave napak takoj zahteva vračilo kupnine. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka z novim se izda nov garancijski list in garancijski rok za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka teče znova od zamenjave izdelka oziroma vrnitve popravljenega izdelka. Garant je po izteku garancijskega roka dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in prikllopne aparate za obdobje 3 let po izteku garancijskega roka.

Ta garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. V primeru neskladnosti blaga ima kupec zakonsko pravico, da zoper prodajalca brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke.

7.2 Shranjevanje

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

- »Preprečite in zaščitite izdelek pred prahom, vodo, vlago, zmrzaljo, ekstremnimi temperaturami, visoko vlažnostjo in neposredno sončno svetlobo.
- Pred shranjevanjem očistite vse dele izdelka tako, kot je opisano v poglavju **Čiščenje in shranjevanje**.
- Pred skladiščenjem izdelek pustite, da se popolnoma posuši.
- Izdelek vedno shranjujte na suhem mestu.
- Izdelek hranite na živalim in otrokom nedostopnem mestu.

12

Veljavnost garancije se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija in/ali skladiščenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in garant pri sprejemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitev, ki jih je kupec shranil na izdelku.

Oznaka garanta: HOFER trgovina na drobno d.o.o. Prevoje pri Šentvidu Kranjska cesta 1 1225 Lukovica SLOVENIJA
Datum dobave izdelka: 04/2025

8 Tehnični podatki

Model:	A-BK-200×125
Teža:	pribl. 3 kg
Premjer:	pribl. 200 × 125 cm
Najmanjša potrebna vtična globina zgornje cevi v drogu:	10 cm
Najmanjša potrebna vtična globina droga v stojalu za senčnik:	20 cm
Najmanjša potrebna obtežitev:	25 kg
Najmanjša potrebna velikost stojala za senčnik:	50 cm (stojna površina)
Višina:	pribl. 220 cm
Material	
Konstrukcija:	jeklo
Prevleka:	poliester
Številka izdelka:	844507

13