



GEBRAUCHSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO

LEITERGOLF

GOLF SUR ÉCHELLE

SCALA DA GOLF



**TOY
LINO**

Deutsch.....02

Français.....09

Italiano.....16

CH

844361

MODELL/MOĐELE/MODELLO: ANS-22-126

04/2025

INHALTSVERZEICHNIS

1 Allgemeines	3
2 Verwendete Symbole	3
3 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
4 Sicherheitshinweise	4
5 Lieferumfang / Teilebeschreibung	5
6 Lieferumfang prüfen	6
7 Leitergestell montieren	6
8 Leitergolf spielen	6
9 Reinigung und Wartung	7
10 Aufbewahrung	7
11 Entsorgungshinweise	7
12 Technische Daten	7

1 ALLGEMEINES



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie das Leitergolf-Set nur, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen. Die Gebrauchsanleitung ist fester Bestandteil des Leitergolf-Sets. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie das Leitergolf-Set an einen anderen Benutzer weitergeben.

Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei bei unserem Kundenservice angefordert werden. Kontaktieren Sie hierzu bitte die folgende E-Mail-Adresse: info@aspiria-nonfood.de.

2 VERWENDETE SYMBOLE

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Leitergolf-Set oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!

⚠️ WARNUNG!

»Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

»Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

»Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Empfohlen für Kinder ab 6 Jahren.



Certified Toy
Safety
Tested for Harmful
Substances

www.tuv.com
ID 1111277945

Sicheres Spielzeug: Mit diesem Symbol
markierte Artikel erfüllen die Anforderungen
der EU-Richtlinien.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol markierte Artikel erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie bei unserem Kundenservice anfordern.



Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.

3 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Leitergolf-Set ist ein Spielzeug. Das Leitergolfset-Set ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Nur für den Hausgebrauch. Nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Das Leitergolf-Set ist für die Verwendung im Außenbereich vorgesehen. Verwenden Sie das Leitergolf-Set nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

4 SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

⚠️ WARNUNG! ACHTUNG! GEFAHR FÜR KINDER!

- »Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Lange Schnur. Strangulationsgefahr. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
- »Das Leitergolf-Set ist ein Spielzeug für Kinder ab 6 Jahren. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Leitergolf-Set unbeaufsichtigt.

- »Nur für den Hausgebrauch.
- »Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- »Um ein versehentliches Strangulieren zu vermeiden, legen Sie die Schnur der Bolas niemals um den Hals.


⚠️ VORSICHT! VERLETZUNGS- UND BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- »Prüfen Sie das Leitergolf-Set vor und nach der Verwendung auf Schäden. Verwenden Sie das Leitergolf-Set nicht, wenn es beschädigt ist.
- »Unsachgemäßer Umgang mit dem Leitergolf-Set kann zu Beschädigungen führen. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Leitergolf-Set vor. Bauen Sie keine weiteren Teile an das Leitergolf-Set an.

5 LIEFERUMFANG / TEILEBESCHREIBUNG

- 1 Kunststoffrohr Boden, 2x
- 2 Eckverbindung, 4x
- 3 Kunststoffrohr Stütze, 4x
- 4 Multiverbindung, 2x
- 5 Kunststoffrohr (untere Sprosse)
- 6 Kunststoffrohr Mitte, 2x
- 7 T-Verbindung, 2x
- 8 Kunststoffrohr (mittlere Sprosse)
- 9 Kunststoffrohr oben, 2x
- 10 Rundbogen mit Punkteskala, 2x
- 11 Kunststoffrohr (obere Sprosse)
- 12 Bolas, 6x
- 13 Heringe, 4x

Gebrauchsanleitung

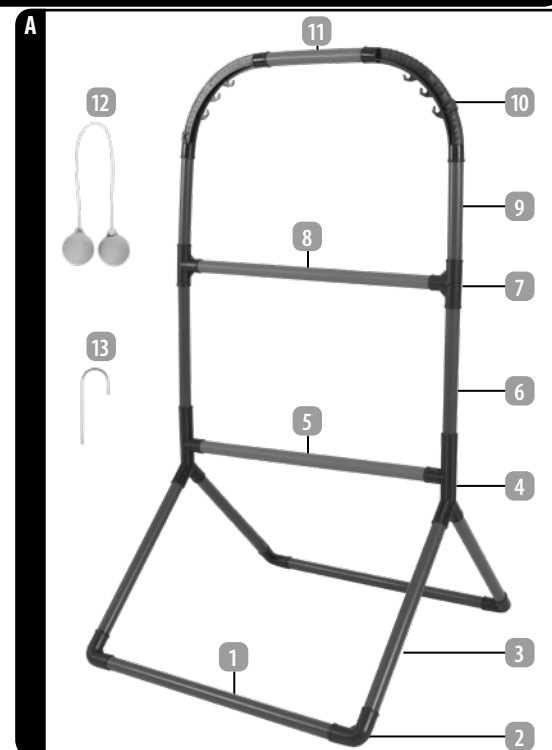

6 LIEFERUMFANG PRÜFEN

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- »Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Leitergolf-Set beschädigt werden.
- »Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie alle Einzelteile des Leitergolf-Sets aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Prüfen Sie, ob Teile des Lieferumfangs beschädigt sind. Ist dies der Fall, verwenden Sie das Leitergolf-Set nicht.

7 LEITERGESTELL MONTIEREN

1. Stecken Sie die Einzelteile der Reihenfolge nach **1** bis **11** zusammen, siehe Abb. A.
2. Fixieren Sie das Leitergolf-Set mit den Heringen **13** im Boden.

8 LEITERGOLF SPIELEN

⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

- »Halten Sie stets einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Personen oder umliegenden Objekten. Sie können sich selbst oder andere Personen beim Werfen der Bolas leicht verletzen.
- »Wählen Sie einen zum Spielen geeigneten, ebenen Untergrund.

Spieler: 2-6 (2 Spieler oder 2 Teams mit je 2-3 Spielern)

Jeder Spieler bzw. jedes Team erhält die gleiche Anzahl Bolas.

Die Spieler halten einen Abstand von ca. 5 Metern zum Leitergestell und werfen ihre Bolas nacheinander auf die farbigen Sprossen des Leitergestells.

Nachdem alle Spieler ihre Bolas geworfen haben, erfolgt die Punktwertung wie folgt:

Sprosse	Punkte
Untere	1
Mittlere	2
Obere	3

Hängen alle Bolas eines Spielers oder Teams an dem Leitergestell, erhält dieser Spieler bzw. dieses Team einen extra Punkt.

Wirft der Spieler eine Bola und fällt eine andere Bola dadurch von der Leiter, werden die Punkte der heruntergefallenen Bola nicht gewertet.

Die Punkte können an den beiden Rundbögen mit Punkteskala **10** markiert werden.

Es gewinnt der Spieler oder das Team, welcher/s genau 21 Punkte erzielt. Erreicht ein Spieler oder Team jedoch mehr als **21 Punkte**, werden alle Punkte des jeweiligen Durchgangs von seinem Gesamtpunktestand abgezogen.

9 REINIGUNG UND WARTUNG

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- »Unsachgemäßer Umgang mit dem Leitergolf-Set kann zu Beschädigungen führen.
- »Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall oder Nylonborsten, sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberfläche beschädigen.

Reinigen Sie das Leitergolf-Set nur mit einem Tuch oder feuchten Lappen. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach. Prüfen Sie das Leitergolf-Set vor und nach dem Gebrauch auf Schäden und Verschleiß.

10 AUFBEWAHRUNG

Reinigen und trocknen Sie das Leitergolf-Set gründlich, bevor Sie es einlagern. Lagern Sie das Leitergolf-Set in einem trockenen, frostfreien und für Kinder unzugänglichen Raum.

11 ENTSORGUNGSHINWEISE

Das Leitergolf-Set sowie sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäß geltender Vorschriften entsorgt werden. Die Mitarbeiter Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.

12 TECHNISCHE DATEN

Maße: ca. 56 cm x 99,5 cm x 56 cm

SOMMAIRE

1 Généralités	9
2 Symboles utilisés	9
3 Utilisation conforme	10
4 Consignes de sécurité	10
5 Contenu de la livraison/description des pièces	11
6 Vérifier le contenu de la livraison	12
7 Monter l'échelle	12
8 Jouer au golf sur échelle	12
9 Nettoyage et entretien	13
10 Rangement	13
11 Consignes de recyclage	14
12 Caractéristiques techniques	14

1 GÉNÉRALITÉS



Merci de lire avec attention le présent mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant la première utilisation. N'utilisez le golf sur échelle que de la façon décrite dans ce mode d'emploi. Le non-respect des consignes suivantes peut occasionner des blessures graves. Ce mode d'emploi fait partie intégrante du golf sur échelle. Veuillez le conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement et le joindre au golf sur échelle si vous le remettez à un autre utilisateur.

Ce mode d'emploi est également disponible sous forme de fichier PDF auprès de notre service après-vente. Pour cela, il vous suffit d'en faire la demande par e-mail: info@aspiria-nonfood.de.

2 SYMBOLES UTILISÉS

Les symboles et mentions d'avertissement suivants sont utilisés dans le présent mode d'emploi, sur le golf sur échelle ou sur l'emballage.



Lire le mode d'emploi avant utilisation!

⚠ AVERTISSEMENT !

» Ce symbole/cette mention d'avertissement indique qu'il existe un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

⚠ ATTENTION !

» Ce symbole/cette mention d'avertissement indique qu'il existe un danger avec un niveau de risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures bénignes ou modérées.

AVIS !

» Ce mot signalétique met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Convient aux enfants à partir de 6 ans.



Certified Toy
Safety
Tested for Harmful
Substances

www.tuv.com
ID 1111277945

Jouets sûrs : les articles marqués de ce
symbole répondent aux exigences des directives
européennes.



Déclaration de conformité: Les articles portant ce symbole sont conformes aux exigences des
directives UE. Vous pouvez demander la déclaration de conformité complète auprès de notre
service clientèle.



Ce symbole caractérise les articles qui ne conviennent pas aux enfants de moins de trois ans.

3 UTILISATION CONFORME

Le golf sur échelle est un jouet. Le golf sur échelle est conçu pour les enfants à partir de 6 ans. Il est exclusivement destiné à un
usage privé et non à des fins commerciales. Le golf sur échelle est destiné à un usage en plein air. Utilisez le golf sur échelle
uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage
prévu et peut provoquer des dommages matériels, voire corporels. Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité
pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez impérativement respecter les consignes de sécurité suivantes. Toute utilisation
inappropriée peut provoquer des dommages corporels ou matériels.

⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER POUR LES ENFANTS!

- » Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Longue corde. Danger de
strangulation. Petits éléments. Danger d'étouffement!
- » Le golf sur échelle est un jouet pour les enfants à partir de 6 ans. À utiliser uniquement sous la
surveillance d'un adulte. Ne laissez pas les enfants jouer avec le golf sur échelle sans surveillance.
- » Réservé à un usage familial.

- » Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Les enfants peuvent s'y emmêler et s'étouffer en
jouant avec.
- » Pour éviter un étranglement accidentel, ne placez jamais la corde des bolas autour du cou.


⚠ ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURE OU D'ENDOMMAGEMENT!

- » Avant et après l'utilisation, vérifiez que le golf sur échelle n'est pas abîmé. N'utilisez pas le golf
sur échelle s'il est abîmé.
- » Une utilisation non conforme du golf sur échelle peut occasionner des dommages. N'effectuez
aucune modification sur le golf sur échelle. Ne fixez aucune autre pièce au golf sur échelle.

5 CONTENU DE LA LIVRAISON/DESCRIPTION DES PIÈCES

- 1 Tube plastique pour le fond, 2x
- 2 Raccord d'angle, 4x
- 3 Tube plastique de soutien, 4x
- 4 Raccord multiple, 2x
- 5 Tube plastique
- 6 Tube plastique médian, 2x
- 7 Raccord en T, 2x
- 8 Tube plastique
- 9 Tube plastique du dessus, 2x
- 10 Arche avec échelle à points, 2x
- 11 Tube plastique
- 12 Bolas, 6x
- 13 Sardines, 4x

Mode d'emploi

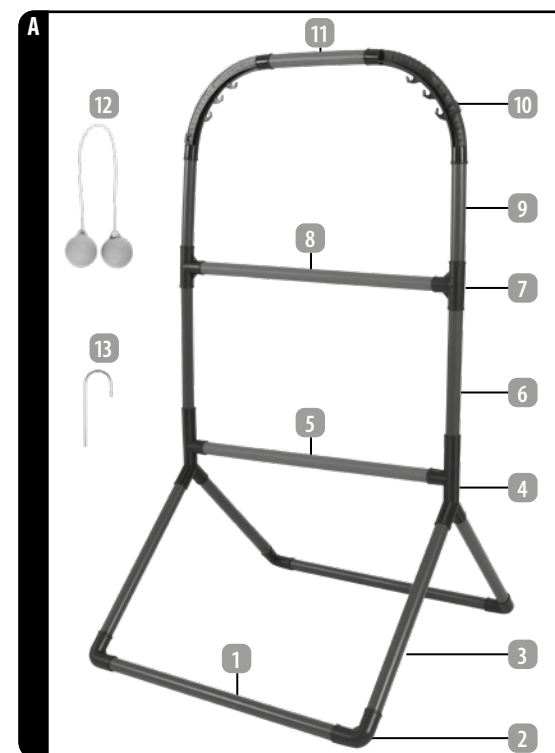

6 VÉRIFIER LE CONTENU DE LA LIVRAISON

AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT!

- » Si vous ouvrez négligemment l'emballage avec un couteau aiguisé ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez d'abîmer le golf sur échelle.
- » Ouvrez l'emballage avec précaution.

1. Nehmen Sie alle Einzelteile des Leitergolf-Sets aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Prüfen Sie, ob Teile des Lieferumfangs beschädigt sind. Ist dies der Fall, verwenden Sie das Leitergolf-Set nicht.

7 MONTER L'ÉCHELLE

1. Assemblez les différentes pièces dans l'ordre de 1 à 11 voir fig. A.
2. Fixez le golf sur échelle dans le sol avec les sardines 13.

8 JOUER AU GOLF SUR ÉCHELLE

⚠ ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURE!

- » Maintenez toujours une distance de sécurité suffisante par rapport aux autres personnes ou aux objets environnants. Vous pouvez facilement vous blesser ou blesser les autres en lançant les bolas.
- » Choisissez une surface plane adaptée au jeu.

Joueurs: 2 à 6 (2 joueurs ou 2 équipes de 2 ou 3 joueurs chacune)

Chaque joueur ou équipe reçoit le même nombre de bolas.

Les joueurs se tiennent à une distance d'environ 5 mètres de l'échelle et lancent leurs bolas l'une après l'autre sur les échelons colorés de l'échelle.

Une fois que tous les joueurs ont lancé leurs bolas, les points sont comptabilisés de la façon suivante:

Échelon Points

Échelon inférieur	1
Échelon moyen	2
Échelon supérieur	3

Si toutes les bolas d'un joueur ou d'une équipe sont accrochées sur l'échelle, ce joueur ou cette équipe obtient un point supplémentaire.

Si le joueur lance une bola et qu'une autre bola tombe de l'échelle, les points de la bola tombée ne sont pas comptés.

Les points peuvent être marqués sur les deux arches à l'aide des échelles à points 10.

Le gagnant est le joueur ou l'équipe qui marque exactement 21 points. Cependant, si un joueur ou une équipe atteint plus de 21 points, tous les points du tour sont déduits de son score total.

9 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT!

- » Une utilisation non conforme du golf sur échelle peut occasionner des dommages.
- » N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses en métal ou en nylon, d'ustensiles de nettoyage pointus ou métalliques comme un couteau, un grattoir dur ou autre. Ceux-ci peuvent abîmer la surface.

Nettoyez le golf sur échelle uniquement avec un chiffon ou une lingette humide. Essuyez-le avec un chiffon sec. Avant et après l'utilisation, vérifiez que le golf sur échelle n'est pas abîmé ni usé.

10 RANGEMENT

Nettoyez et séchez soigneusement le golf sur échelle avant de le ranger. Rangez le golf sur échelle dans une pièce sèche, à l'abri du gel et non accessible aux enfants.

11 CONSIGNES DE RECYCLAGE

L'élimination de tous les éléments composant l'emballage ainsi que du golf sur échelle peut être effectuée par une déchèterie agréée ou par le service communal compétent, conformément aux dispositions en vigueur. Les employés de votre déchèterie vous informeront volontiers sur la manière de l'éliminer correctement et écologiquement.

12 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions: environ 56 cm x 99,5 cm x 56 cm

INDICE

1 Informazioni generali	17
2 Simboli utilizzati	17
3 Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	18
4 Avvertenze di sicurezza	18
5 Contenuto della fornitura / Descrizione dei componenti	19
6 Controllo del contenuto della fornitura	20
7 Montaggio del telaio della scala	20
8 Giocare con la scala da golf	20
9 Pulizia e manutenzione.....	21
10 Conservazione	21
11 Indicazioni per lo smaltimento	21
12 Dati tecnici	21

1 INFORMAZIONI GENERALI



Prima del primo utilizzo leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza, e utilizzare il set della scala da golf solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze può provocare gravi lesioni. Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del set della scala da golf. Conservare le presenti istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione del set della scala da golf a un altro utilizzatore, consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Queste istruzioni per l'uso possono essere richieste anche in formato PDF al nostro Servizio Clienti. A tale scopo, scrivere al seguente indirizzo e-mail: info@aspiria-nonfood.de.

2 SIMBOLI UTILIZZATI

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sul set della scala da golf e sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole di avvertimento.



Leggere le istruzioni prima dell'uso!

⚠ AVVERTENZA!

»Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.

⚠ ATTENZIONE!

»Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può causare lesioni di lieve o media entità.

AVVISO!

»Questa parola di avvertimento indica possibili danni materiali.



Adatto ai bambini dai 6 anni in su.



Certified Toy
Safety
Tested for Harmful
Substances

www.tuv.com
ID 1111277945

Giocattoli sicuri: gli articoli contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive UE.



Dichiarazione di conformità: i prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutti i requisiti stabiliti dalle direttive CE. La dichiarazione di conformità completa può essere richiesta al nostro Servizio Clienti.



Questo simbolo contraddistingue i prodotti non adatti a bambini di età inferiore ai tre anni.

3 UTILIZZO CONFORME ALLA DESTINAZIONE D'USO

Il set della scala da golf è un giocattolo. Il set della scala da golf è adatto ai bambini dai 6 anni in su. È destinato esclusivamente all'uso privato e non a quello commerciale. Il set della scala da golf è concepito per l'uso all'aperto.

Utilizzare il set della scala da golf esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali.

Il produttore o rivenditore declina qualsiasi responsabilità per i danni causati da un utilizzo scorretto o non conforme alla destinazione d'uso.

4 AVVERTENZE DI SICUREZZA

Attenersi tassativamente alle seguenti avvertenze di sicurezza. Un uso improprio può provocare danni materiali e lesioni personali.

⚠ AVVERTENZA! PERICOLO PER I BAMBINI!

» Avvertenza! Non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi. Corde lunghe. Rischio di strangolamento. Piccole parti. Rischio di soffocamento.

» Il set della scala da golf è un giocattolo adatto ai bambini dai 6 anni in su. Utilizzare soltanto sotto la supervisione di un adulto. Non lasciare i bambini incustoditi in prossimità del set della scala da golf.

- » Impedire ai bambini di giocare con l'imballaggio poiché potrebbero restarvi imprigionati e soffocare.
- » Per evitare lo strangolamento accidentale, non posizionare mai la corda delle palline attorno al collo.


⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI E RISCHI PER LA SALUTE!

- » Prima e dopo l'uso, controllare che il set della scala da golf non presenti eventuali danni. Non utilizzare il set della scala da golf se è danneggiato.
- » l'uso improprio del set della scala da golf può danneggiarlo. Non apportare modifiche al set della scala da golf. Non collegare ulteriori parti al set della scala da golf.

5 CONTENUTO DELLA FORNITURA / DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

- 1 Tubo in plastica per base, 2x
- 2 Connettore angolare, 4x
- 3 Tubo in plastica di sostegno, 4x
- 4 Connettore multiplo, 2x
- 5 Tubo in plastica
- 6 Tubo in plastica centrale, 2x
- 7 Connettore a T, 2x
- 8 Tubo in plastica
- 9 Tubo in plastica superiore, 2x
- 10 Arco tondo con scala dei punti, 2x
- 11 Tubo in plastica
- 12 Palline, 6x
- 13 Pioli, 4x

Istruzioni per l'uso

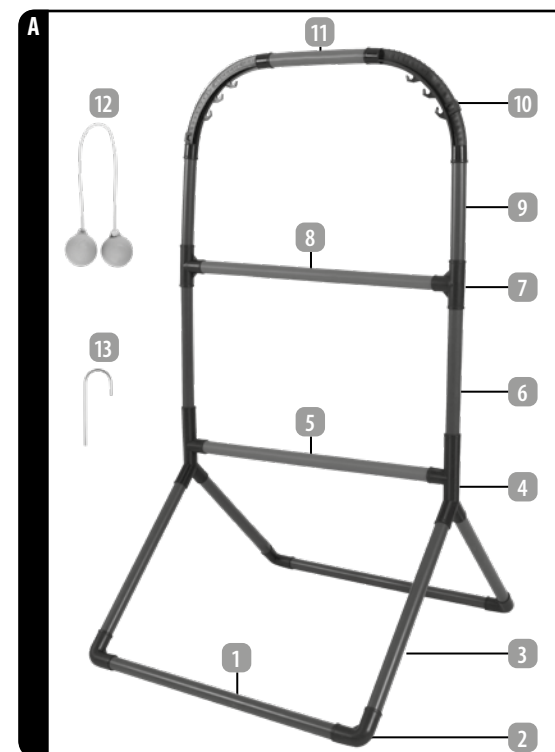

6 CONTROLLO DEL CONTENUTO DELLA FORNITURA

AVVISO! PERICOLO DI DANNI!

- » Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare il set della scala da golf.
- » Aprire l'imballaggio con cautela.

1. Estrarre dall'imballaggio le singole parti del set della scala da golf.
2. Verificare che la fornitura sia completa.
3. Controllare che i singoli pezzi della fornitura non siano danneggiati. Qualora lo siano, non utilizzare il set della scala da golf.

7 MONTAGGIO DEL TELAIO DELLA SCALA

1. Incastrare le singole parti nell'ordine da 1 a 11, vedi Fig. A.
2. Fissare la scala da golf a terra per mezzo dei pioli 13.

8 GIOCARE CON LA SCALA DA GOLF

ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI!

- » Mantenere sempre una certa distanza di sicurezza da altre persone od oggetti circostanti. Durante il lancio delle palline è possibile ferirsi o ferire altre persone.
- » Scegliere un terreno piano adatto al gioco.

Giocatori: 2-6 (2 giocatori o 2 squadre con 2-3 giocatori ciascuna)

Ogni giocatore od ogni squadra riceve lo stesso numero di palline.

I giocatori si mantengono a una distanza di circa 5 metri dal telaio della scala e lanciano le loro palline uno dopo l'altro sulle traverse colorate del telaio della scala.

Dopo che tutti i giocatori hanno lanciato le loro palline, i punti vengono conteggiati nel seguente modo:

Traversa	Punti
traverso inferiore	1
traverso medio	2
traversa superiore	3

Se tutte le palline di un giocatore o di una squadra sono appese al telaio della scala, questo giocatore o questa squadra riceve un punto extra.

Se il giocatore lancia una pallina e un'altra pallina cade dalla scala, i punti della pallina caduta non vengono conteggiati.

I punti possono essere contrassegnati sui due archi tondi per mezzo della scala dei punti 10.

Vince il giocatore o la squadra che segna esattamente 21 punti. Se un giocatore o una squadra segna più di 21 punti, tutti i punti del rispettivo turno vengono detratti dal punteggio totale.

9 PULIZIA E MANUTENZIONE

AVVISO! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- » L'uso improprio del set della scala da golf può danneggiarlo.
- » Non usare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o di nylon e strumenti di pulizia affilati o metallici quali coltelli, spatole rigide e simili. Tali oggetti possono danneggiare le superfici.

Pulire il set della scala da golf solo con un panno o uno straccio umido. Ripassare con un panno asciutto. Prima e dopo ogni utilizzo controllare che il set della scala da golf non presenti danni o segni di usura.

10 CONSERVAZIONE

Pulire e far asciugare il set della scala da golf prima di riporlo via. Riporre il set della scala da golf in un luogo asciutto, protetto dal gelo e fuori dalla portata dei bambini.

11 INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO

Il set della scala da golf e tutti i componenti dell'imballaggio possono essere smaltiti tramite un'azienda di smaltimento rifiuti autorizzata o l'ente municipale a ciò preposto in base alle normative vigenti. Contattare il personale dell'ente preposto allo smaltimento dei rifiuti per informarsi sulle possibili modalità di uno smaltimento corretto ed ecosostenibile.

12 DATI TECNICI

Dimensioni: ca. 56 cm x 99,5 cm x 56 cm





ASPIRIA NONFOOD GMBH

LADEMANNBOGEN 21-23,

22339 HAMBURG,

GERMANY

CUSTOMER@ASPIRIA-NONFOOD.DE