Istruzioni
per l'uso

WORKZONE®

FARETTO DA LAVORO A LED RICARICABILE

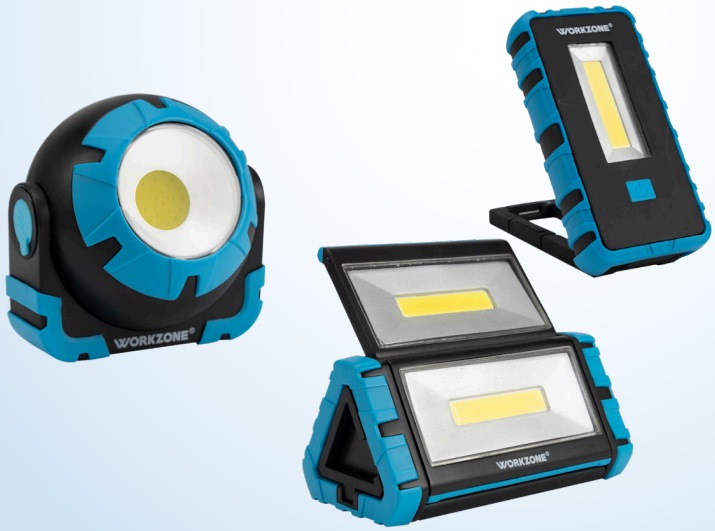

1217-RO

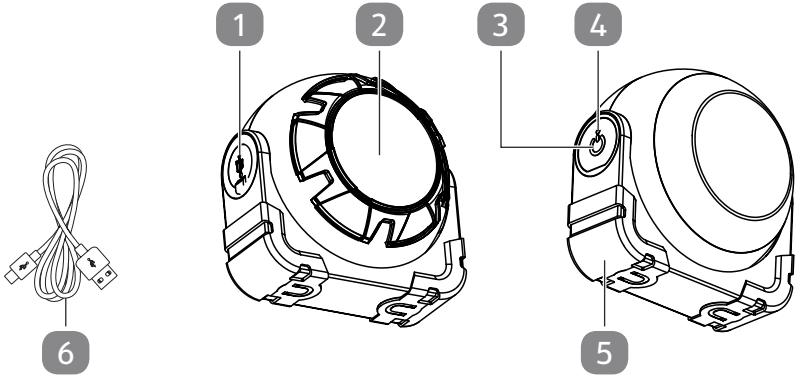

1217-TR

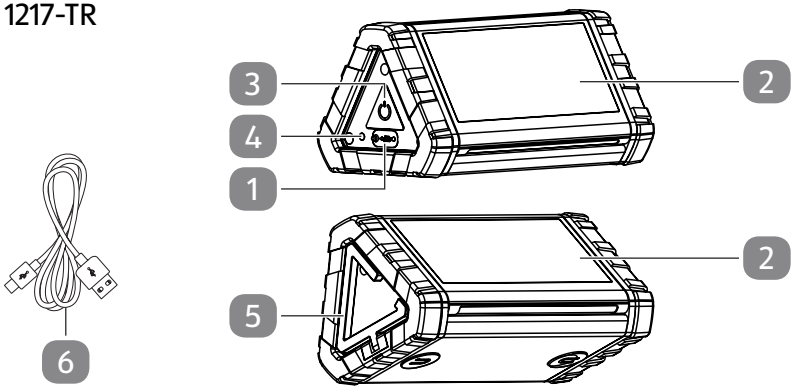

1217-RE

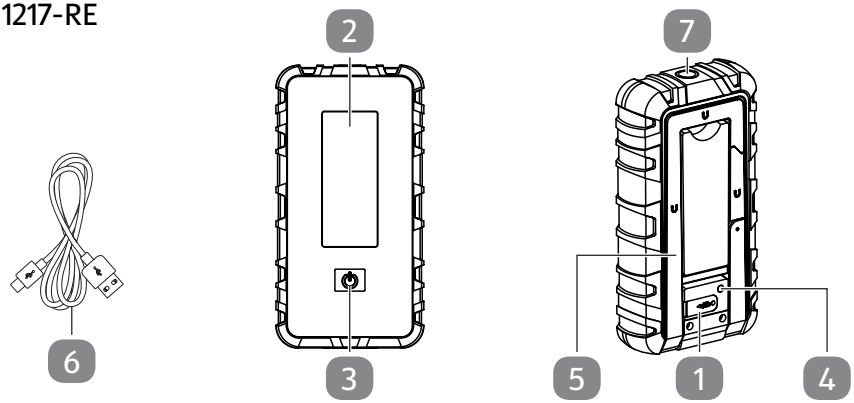

Dotazione / Elementi di comando

1. Attacco USB
2. LED
3. Interruttore On/Off
4. Indicatore di carica
5. Piede d'appoggio / Ansa di aggancio
6. Cavo di collegamento USB
7. Luce ausiliaria

Sommario

Panoramica prodotto **2**
Dotazione / Elementi di comando **3**
Informazioni generali **5**
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso 5
Uso previsto **5**
Spiegazione dei simboli **5**
Sicurezza **6**
Note relative alla sicurezza 6
Avvertenze di sicurezza per la batteria 9
Prima messa in servizio **9**
Controllare il prodotto e la fornitura 9
Ricarica del prodotto 10
Utilizzo **10**
Accensione / spegnimento e commutazione dell'illuminazione 10
Posizionamento del prodotto 11
Pulizia **12**
Pulizia del dispositivo 12
Verifica **12**
Stoccaggio **12**
Ricerca dei guasti **13**
Dati tecnici **14**
Dichiarazione di conformità **15**
Smaltimento **15**
Smaltimento dell'imballaggio 15
Smaltimento del dispositivo usato 15

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Queste istruzioni per l'uso accompagnano il presente faretto da lavoro a LED ricaricabile, a seguito il prodotto. Esse contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'uso.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare, le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni o danni al prodotto.

Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. Se si distribuisce il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni per l'uso.

Queste istruzioni per l'uso si trovano anche nel nostro sito web http://www.wachsmuth-krogmann.com

Uso previsto

Il prodotto è stato concepito esclusivamente per l'illuminazione decorativa di ambienti al chiuso e all'aperto. Il prodotto non è adatto come lampada da lettura.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non in ambito commerciale.

Utilizzare il prodotto solo in base alle descrizioni di queste istruzioni. Ogni altro tipo di utilizzo è da considerarsi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni materiali o lesioni alle persone. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il fabbricante o il rivenditore declinano qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso errato o non conforme alla destinazione d'uso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono usati in queste istruzioni per l'uso, sul prodotto o sulla confezione.

Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.

Dichiarazione di conformità (vedi capitolo “Dichiarazione di conformità”): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.

Il prodotto corrisponde alla classe di protezione III e viene azionato con bassa tensione di sicurezza (SELV).

IP44 Il prodotto è protetto contro le infiltrazioni di corpi solidi di diametro ≥ 1 mm e contro gli spruzzi d’acqua.

Il prodotto è assegnato al gruppo a rischio 2. L'uso non conforme alla destinazione d’uso del prodotto può causare danni agli occhi. Non fissare la sorgente luminosa attiva!

Sicurezza

Le seguenti parole segnale sono utilizzate in queste istruzioni per l’uso.

⚠ AVVERTIMENTO!	Questo simbolo/Questa parola di segnalazione descrive un pericolo di media entità che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o morte.
⚠ ATTENZIONE!	Questo simbolo/Questa parola di segnalazione descrive un pericolo di bassa entità che, se non viene evitato, può provocare lievi lesioni.
AVVISO!	Questa parola di segnalazione mette in guardia da possibili danni materiali.

Note relative alla sicurezza

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!

L’installazione elettrica errata oppure la tensione di rete troppo alta possono causare una scossa elettrica.

- Connettere il cavo di collegamento solo se la tensione della fonte di corrente corrisponde ai dati indicati sulla targhetta.

- Il prodotto può essere alimentato solo con bassissima tensione di sicurezza (in base al contrassegno della classe III applicata al prodotto).

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo per bambini e persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive (ad es. soggetti parzialmente invalidi, anziani con capacità fisiche e mentali limitate) oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze (ad es. bambini non neonati).

- Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive, oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze, solo qualora l'utilizzo avvenga sotto la supervisione di persone responsabili della sicurezza, o qualora abbiano ricevuto le debite istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e abbiano compreso i potenziali pericoli connessi con l'uso.
- Tenere i bambini in età inferiore agli 8 anni a debita distanza dal cavo di collegamento del prodotto.
- Durante l'uso, il prodotto deve essere sempre sorvegliato.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola di imballaggio: I bambini potrebbero rimanere intrappolati o soffocare durante il gioco.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.

⚠ ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

La luce a LED è molto chiara e può danneggiare gli occhi se la si guarda direttamente.

- Non guardare direttamente nella luce dei LED.
- Durante il funzionamento non controllare i LED con uno strumento ottico.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- In caso di diminuzione della luminosità del prodotto, ricaricarlo per evitare che la batteria si scarichi completamente.
- Posizionare il prodotto su un piano di lavoro perfettamente accessibile, piano, asciutto, resistente al calore e sufficientemente stabile. Non posizionare mai il prodotto su un bordo o su un angolo del piano di lavoro.
- Non posizionare mai il prodotto su o nelle immediate vicinanze di una superficie bollente (piano di cottura ecc.) e non esporlo mai ad alte temperature (riscaldamento ecc.) o alle intemperie (pioggia ecc.).
- Per la pulizia, non immergere mai il prodotto in acqua, né usare pulitori a vapore. In caso contrario il prodotto potrebbe essere danneggiato.
- Non utilizzare più il prodotto se questo presenta componenti rotti, fessurati o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali.
- Non effettuare riparazioni o modifiche al prodotto da soli. Far eseguire le riparazioni solo da personale addestrato.

Avvertenze di sicurezza per la batteria

⚠ ATTENZIONE!

Pericolo di esplosione!

- Non cortocircuitare mai la batteria.
- Non aprire mai la batteria.
- Non gettare mai la batteria nel fuoco.
- Caricare il prodotto esclusivamente con il cavo USB in dotazione, un caricabatteria USB compatibile o tramite il collegamento USB del computer.
- Caricare la batteria a temperatura ambiente.
- Il prodotto contiene batterie che non possono essere sostituite. Quando la batteria ha raggiunto la fine della sua vita di servizio, il prodotto deve essere smaltito correttamente.

⚠ ATTENZIONE!

Pericolo di ustione con acido!

- Non aprire mai la batteria.
- Evitare in questo caso il contatto con pelle, occhi e mucose dell'acido della batteria ricaricabile. In caso di contatto lavare immediatamente le parti in oggetto con molta acqua pulita e consultare immediatamente un medico.
- In caso di perdita della batteria ricaricabile, indossare necessariamente guanti protettivi.

Se la batteria fosse guasta, bisognerà smaltire correttamente tutto il prodotto.

Prima messa in servizio

Controllare il prodotto e la fornitura

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Aprire l'imballaggio con coltelli affilati o altri oggetti appuntiti in modo disattento può provocare danni alla superficie del prodotto.

- Prestare attenzione all'apertura.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedere il capitolo "Dotazione / Elementi di comando").
3. Controllare che il prodotto e i componenti non siano danneggiati. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato e rivolgersi al produttore utilizzando l'indirizzo di assistenza riportato sulla garanzia.

Ricarica del prodotto

Ricaricare completamente la batteria prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. A tal proposito, utilizzare solo il cavo di collegamento USB 6 in dotazione. Ricaricare il prodotto solo in un ambiente al chiuso e asciutto.

1. Aprire il coperchio dell'attacco USB 1.
2. Inserire il cavo di collegamento USB nell'attacco USB.
3. Inserire il cavo di collegamento USB nell'attacco USB di un alimentatore di rete.
   L'indicatore di carica 4 rosso si accende. Quando il prodotto è completamente carico, si accende l'indicatore di carica verde.
4. Estrarre il cavo di collegamento USB dall'attacco USB del prodotto e dell'alimentatore di rete.

Utilizzo

Accensione / spegnimento e commutazione dell'illuminazione

Modello 1217-RO + 1217-TR

Premere l'interruttore On / Off 3 per accendere, commutare e spegnere il LED 2.

Modello 1217-RE

Premere l'interruttore On / Off 3 per accendere, commutare e spegnere il LED 2 e accendere e spegnere la luce ausiliaria 7.

Premendo l'interruttore On/Off è possibile selezionare le seguenti modalità di luce:

Modello:		1217-R0	1217-TR	1217-RE
Pressione tasto	1	LED acceso (100%)	Si accendono entrambi i LED	LED acceso (100%)
	2	LED acceso (50%)	LED 1 acceso	LED acceso (50%)
	3	OFF	LED 2 acceso	La luce ausiliaria è accesa
	4	-	OFF	OFF

Posizionamento del prodotto

Se necessario, aprire il piede di appoggio / ansa di aggancio 5 e posizionare il prodotto su una superficie sufficientemente uniforme o agganciarlo sopra questa. Utilizzare il magnete integrato alternativo per posizionare il prodotto su una superficie magnetica.

Come aprire il LED (modello 1217-TR)

Aprire il LED 2 per adattare l'illuminazione alle proprie esigenze.

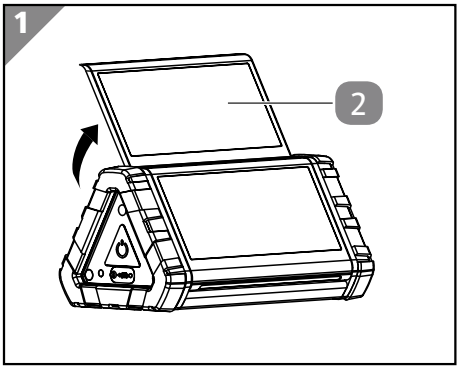

Apertura del piede di appoggio (modello 1217-RE)

Regolare il piede di appoggio 5 entro ≤ 12 cm per garantire la stabilità del prodotto quando viene utilizzato su una superficie piana.

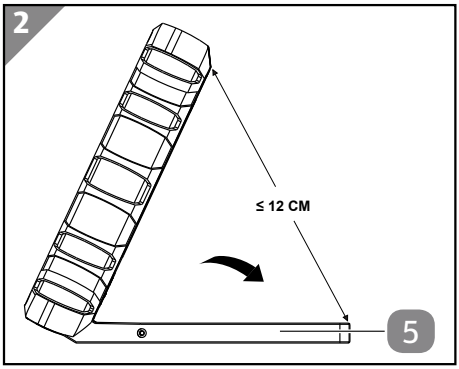

Pulizia

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
L'utilizzo improprio del prodotto potrebbe causare il danneggiamento del prodotto.

- Per la pulizia non utilizzare mai detergenti aggressivi, spazzola con setole metalliche o di nylon, né oggetti taglienti o metallici, come ad esempio coltelli, spatole dure e simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici.

Pulizia del dispositivo

Pulire le superfici con un panno asciutto.

Verifica

Verifiche prima di ogni utilizzo:

- la presenza di eventuali danni al prodotto,
- presenza di eventuali danni agli elementi di comando,
- perfetto stato degli accessori.

Non utilizzare mai un prodotto o accessori danneggiati. Incaricare il fabbricante, il suo servizio clienti o una persona con equivalente qualifica professionale di verificare e riparare il dispositivo.

Stoccaggio

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!
La conservazione errata del prodotto potrebbe causare il suo danneggiamento.

- Conservare il prodotto in un locale pulito, asciutto, non esposto al gelo e non accessibile ai bambini.

Tutte le parti devono essere perfettamente asciutte per essere immagazzinate.

- Conservare il prodotto sempre in un ambiente asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi diretti del sole.
- Conservare il prodotto in un luogo fuori dalla portata dei bambini, chiuso in modo sicuro e ad una temperatura compresa tra +5 °C e +20 °C (temperatura ambiente).

1. Pulire accuratamente il prodotto (vedi capitolo “Pulizia”).
2. Arrotolate il cavo di collegamento USB senza annodarlo o piegarlo.

Ricerca dei guasti

Problema	Possibile causa	Soluzione del problema
La luminosità diminuisce.	La batteria è debole.	Ricaricare il prodotto (vedere il capitolo “Caricamento del prodotto”).
Il prodotto non funziona.	La batteria è scarica.	Ricaricare il prodotto (vedere il capitolo “Caricamento del prodotto”).
	La batteria è guasta.	Smaltire il prodotto.
	Il corpo illuminante è guasto.	

Dati tecnici

Codice articolo:	**842492**
Numero modello:	**1217-RO**
Tipo di batteria:	3,7 V ⎓; Li-ion, 3.600 mAh
Tensione di alimentazione:	Ingresso (USB): 5 V ⎓/ 1 A
Classe di protezione:	
Tempo di carica:	ca. 5 ore
Tipo di LED:	LED 8 W COB
Colore del LED:	6500 K (± 500 K)
Luminosità:	100%: max. 748 lm (± 10%), 50%: max. 373 lm (± 10%)
Autonomia di accensione:	max. 4:25 ore
Superficie di proiezione max.:	2.122 mm²
Dimensioni:	ca. 9,5 x 9,5 x 7,5 cm
Peso:	ca. 260 g
Grado di protezione:	IP44
Lunghezza del cavo di collegamento USB:	ca. 100 cm
Numero modello:	**1217-TR**
Tipo di batteria:	3,7 V ⎓; Li-ion, 3.600 mAh
Tensione di alimentazione:	Ingresso (USB): 5 V ⎓/ 1 A
Classe di protezione:	
Tempo di carica:	ca. 5 ore
Tipo di LED:	5 W COB (x2)
Colore del LED:	6500 K (± 500 K)
Luminosità:	ogni pannello LED 523 lm (± 10%)
Autonomia di accensione:	max. ca. 3 ore
Superficie di proiezione max.:	2 x 5.600 mm², complessivamente 11.200 mm²
Dimensioni:	ca. 15,5 x 8,5 x 7,5 cm
Peso:	ca. 360 g
Grado di protezione:	IP44
Lunghezza del cavo di collegamento USB:	ca. 100 cm
Numero modello:	**1217-RE**
Tipo di batteria:	3,7 V ⎓; Li-ion, 2.200 mAh
Tensione di alimentazione:	Ingresso (USB): 5 V ⎓/ 1 A
Classe di protezione:	
Tempo di carica:	ca. 4 ore
Tipo di LED:	10 W COB
Colore del LED:	6500 K (± 500 K)
Luce ausiliaria:	1 x SMD3030, 6500 K (±500 K)
Luminosità:	100%: max. 800 lm / 50%: max. 400 lm / luce ausiliaria: max. 80 lm (± 10%)

Autonomia di accensione:	max. ca. 3 ore (luce principale), max. ca. 7 ore (luce ausiliaria)
Superficie di proiezione max.:	1.858 mm²
Dimensioni:	ca. 14.2 x 7.5 x 3,0 cm
Peso:	ca. 240 g
Grado di protezione:	IP44
Lunghezza del cavo di collegamento USB:	ca. 100 cm

La sorgente luminosa di questa lampada può essere sostituita solo dal fabbricante, dal un tecnico autorizzato o da un'altra persona qualificata.

Dichiarazione di conformità

CE Con la presente, l'azienda AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Amburgo, Germania, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto summenzionato è conforme ai requisiti essenziali delle direttive UE indicate. È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo del produttore riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltimento del dispositivo usato

Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.



Gli apparecchi usati non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici!

Se si prevede di non usare più il prodotto, **la legge obbliga l'utilizzatore a smaltirlo separato dai rifiuti domestici**, ad es. consegnandolo presso l'isola ecologica del Comune di residenza. Questo serve ad assicurare che gli apparecchi usati vengano riciclati correttamente, evitando così di danneggiare l'ambiente. Per questo motivo, gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con i simboli sopraindicati.

Il prodotto contiene una batteria che non può essere rimossa dal cliente finale. Per lo smaltimento corretto, rivolgersi a un tecnico qualificato.

Questo simbolo indica che le batterie e le pile non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono tenuti per legge a conferire separatamente batterie e pile.
Le batterie e le pile possono essere consegnate gratuitamente alla piattaforma ecologica del proprio comune/quartiere oppure al rivenditore in modo che possano essere smaltite in modo eco-compatibile e che si possano riciclare materie prime preziose. In caso di smaltimento errato, nell'ambiente potrebbero finire sostanze tossiche, nocive per le persone, gli animali e le piante.
I dispositivi elettrici che contengono batterie e pile devono, se possibile, essere smaltiti separatamente. Conferire le batterie e le pile solo quando sono completamente scariche.
Se possibile, utilizzare le batterie ricaricabili al posto di quelle monouso.

Per lo smaltimento delle batterie e delle pile al litio incollare del nastro adesivo sui poli per evitare che vadano in cortocircuito. Un eventuale cortocircuito potrebbe causare un incendio o un'esplosione.
Le batterie con un elevato contenuto di sostanze nocive sono contrassegnate dai seguenti simboli: Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo, Li = litio

IT

Prodotto in: Cina

Produttore:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14
20095 Amburgo
Germania

ASSISTENZA POST-VENDITA 842492

La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita **ALDI**

MODELLO: 02/2025
1217-RO, 1217-TR, 1217-RE

3
ANNI DI GARANZIA