

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Problembehebung
Das Leuchtmittel leuchtet nicht.	Steckdose liefert keinen Strom.	Stecken Sie das Netzkabel in eine funktionierende Steckdose.
	Das Leuchtmittel ist defekt.	Tauschen Sie das Leuchtmittel (siehe Kapitel Leuchtmittel tauschen).
	Das Produkt ist defekt.	Lassen Sie das Produkt von einer Fachkraft prüfen/ reparieren oder entsorgen Sie das Produkt.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt **supra** Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, dass dieses Produkt „SRL-3“ den folgenden Richtlinien entspricht:

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie
2011/65/EU RoHS-Richtlinie

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://downloads.magonin.de/downloads/konformitaetserklaerung/>

supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH

Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern, Deutschland

Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackung entsprechend dem Material. Werfen Sie Karton und Papier in die Altpapierbox und legen Sie Folien in die Wertstoffsammlung.

Entsorgung des Geräts

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen)



Alte Geräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!

Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, alte Geräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, z. B. an einer Sammelstelle in ihrer Gemeinde oder ihrem Bezirk. Dies stellt sicher, dass alte Geräte ordnungsgemäß recycelt werden und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Daher sind elektrische Geräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Technische Daten

Modell:	SRL-3
Gewicht:	2-3 kg (±10%)
Stromversorgung:	110 - 240 ~V, 50 Hz
Kabellänge:	ca. 1,1 m
Nennleistung:	15 W
Beleuchtungsstärke:	60 LM
Dimmbar:	Ja
Schutzklasse:	II
Lampensockel:	E14

Bedienungsanleitung

LED-Salzkristalleuchte

SRL-3

Inhalt

1. Lieferumfang, Allgemeines, Bestimmungsgemäße Verwendung, Zeichenerklärung,
2. Sicherheitshinweise, Geräteeile/Komponenten, Bedienung, Montage
3. Produkt ein- / ausschalten, Reinigung, Reinigen, Lagerung
4. Fehlersuche, EU-Konformitätserklärung, Entsorgung, Technische Daten

Lieferumfang

Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, wenn die Lieferung nicht vollständig ist. Das von Ihnen gekaufte Paket sollte Folgendes enthalten:

1. SRL-3 LED-Salzkristalleuchte
2. Bedienungsanleitung

Allgemeines



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem LED-Salzkristalleuchte (im Folgenden auch „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich als Dekorationslampe konzipiert. Es ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Sachschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche Verwendung verursacht werden.

Zeichenerklärung



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder Betrieb.



Das Produkt darf ausschließlich in Innenräumen verwendet werden.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, werden mit Wechselstrom (AC) betrieben.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte entsprechen der Schutzklasse II.

Sicherheitshinweise

⚠ Stromschlaggefahr!

- Schließen Sie das Netzkabel nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Netzkabel in einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist. Das äußere flexible Netzkabel dieses Produktes kann nicht ersetzt werden. Falls dieses Netzkabel beschädigt ist, muss das Produkt verschrottet werden.
- Öffnen Sie das Produkt nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch das Anschlusskabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie das Netzkabel nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Stecker an.
- Verwenden Sie das Anschlusskabel nie als Tragegriff.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Anschlusskabel.
- Halten Sie das Produkt und das Anschlusskabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Anschlusskabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Betreiben Sie das Produkt nie in Feuchträumen oder bei einer Luftfeuchtigkeit von über 75 %.
- Lagern oder verwenden Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen

3

JAHRE GARANTIE
ANS GARANTIE
ANNI DI GARANZIA

supra

Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, Denisstr.
28 a, 67663 Kaiserslautern, Deutschland

KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE • ASSISTENZA POST-VENDITA

842219

Bitte wenden Sie sich an Ihre **ALDI SUISSE Filiale**.
Veuillez vous adresser à votre **filiale ALDI SUISSE**.

La preghiamo di rivolgersi alla sua **filiale ALDI SUISSE**.

MODELL/MOÈLE/MODELLO:

SRL-3

01/2025

kann. Ist das Produkt ins Wasser gefallen, benutzen Sie es nicht.

- Greifen Sie niemals nach dem Produkt, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Produkt sofort vom Stromnetz.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn eine Störung auftritt (z. B. ungewöhnliche Geräusche oder Rauchbildung).
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und trennen Sie es vom Stromnetz.

⚠ Verletzungsgefahr!

- Kinder ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie beaufsichtigt sind oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen das Produkt nicht bedienen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt oder mit der Anschlussleitung spielen.
- Lassen Sie Reinigung und Benutzerwartung nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchführen.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

Auspacken und Lieferumfang prüfen

⚠ Beschädigungsgefahr beim Öffnen der Verpackung!

Unvorsichtiges Öffnen der Verpackung, insbesondere mit Hilfe von scharfen oder spitzen Gegenständen, kann Beschädigung des Produkts verursachen.


- Öffnen Sie die Verpackung möglichst behutsam.
- Dringen Sie nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen in die Verpackung ein.

⚠ Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial!

Verfangen des Kopfes in Verpackungsfolie oder Verschlucken von sonstigem Verpackungsmaterial kann zum Tod durch Erstickung führen. Speziell für Kinder sowie geistig beeinträchtigte Menschen, die die Risiken durch Mangel an Wissen und Erfahrung nicht abschätzen können, besteht hierfür erhöhtes Gefahrenpotential.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder sowie geistig beeinträchtigte Menschen nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.
- Ist das Produkt beim Auspacken etwas feucht, wischen Sie es mit einem Tuch trocken. Beim Gebrauch des Produktes trocknet die restliche Feuchtigkeit ab.

Geräteteile/Komponenten

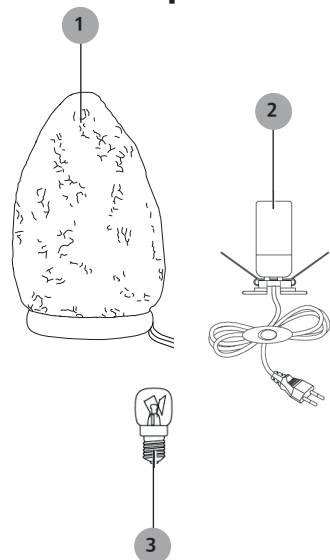

1. LED-Salzkristallleuchte
2. Klemmfassung mit Netzkabel
3. Leuchtmittel (E14)

Lieferumfang auf Vollständigkeit und Schäden prüfen:

1. Öffnen Sie die Verpackung achtsam.
2. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung.
3. Prüfen Sie die Vollständigkeit des Lieferumfangs. Wenden Sie sich umgehend an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse, falls Teile fehlen.
4. Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Schäden. Wenden Sie sich umgehend an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse, falls Sie Schäden feststellen

Bedienung Produkt aufstellen




Stellen Sie sicher, dass das Kabel beim Aufstellen des Produktes nicht gequetscht wird.

1. Stellen Sie das Produkt auf eine glatte, unempfindliche Oberfläche. Achten Sie auf einen Mindestabstand von 0,5 m zu anderen Gegenständen.
2. Platzieren Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung, da das Produkt stark hygroskopisch ist und sich bei feuchten Bedingungen auflösen kann.


Montage

Stromschlaggefahr!

Das Netzkabel muss während der Montage vom Stromnetz getrennt sein.

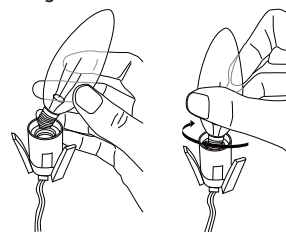

1. Schrauben Sie die Glühbirne [3] in die Klippfassung mit Netzkabel [2].
2. Drücken Sie die Federn der Klippfassung mit Netzkabel [2] zusammen und setzen Sie diese von unten in den Salzkristall mit Marmorbasis [1] ein.

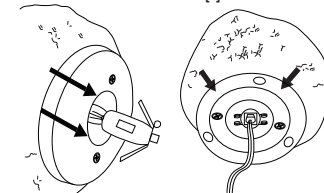

3. Legen Sie die Lampe auf die Seite und setzen Sie vorsichtig die Basis zurück in das Lampengehäuse.



4. Stellen Sie die Lampe aufrecht hin, und das Produkt ist nun vollständig montiert.

Produkt ein- / ausschalten

Drehen Sie den Wippschalter am Netzkabel, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Dieser Schalter ist dimmbar und ermöglicht die Einstellung der Helligkeit.

- Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um das Gerät einzuschalten und die Helligkeit zu erhöhen.
- Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um das Gerät auszuschalten und die Helligkeit zu verringern

Leuchtmittel tauschen

1. Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
2. Lassen Sie das Produkt abkühlen.
3. Entfernen Sie vorsichtig die Basis vom Lampengehäuse. Schrauben Sie die defekte Glühbirne [3] aus der

Klippfassung mit Netzkabel [2].

4. Schrauben Sie die neue Glühbirne [3] in die Klippfassung mit Netzkabel [2].
5. Drücken Sie die Federn der Klippfassung mit Netzkabel zusammen und setzen Sie diese von unten in den Salzkristall mit Marmorbasis ein.
6. Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen. Das Produkt ist nun einsatzbereit.

Reinigung

Stromschlaggefahr!

Feuchtigkeit im Produkt kann zu Kurzschluss und Stromschlag führen.

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Trocknen Sie das Produkt sorgfältig, bevor Sie es nach der Reinigung erneut in Betrieb nehmen.

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produktes führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.



Bei hoher Luftfeuchtigkeit können Salze aus dem Salzkristall austreten. Diese Ausblühungen können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Lagerung

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Lagerung des Produktes kann zu Beschädigungen führen.

- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
 - Platzieren Sie das Produkt so, dass es nicht ins Wasser fallen kann.
 - Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen, frostfreien und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
1. Reinigen Sie das Produkt gründlich (siehe Kapitel „Reinigung“).
 2. Rollen Sie das Netzkabel zusammen, ohne es zu verknoten oder zu knicken.
 3. Lagern Sie Geräteteile und Zubehör immer gemeinsam mit dem Produkt.
 4. Verpacken Sie das Produkt nach Möglichkeit in der Originalverpackung.

Rangement

Risque de dommages!

Un stockage incorrect du produit peut entraîner des dommages.

- Laissez le produit refroidir complètement.
- Placez le produit de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber dans l'eau.
- Rangez le produit dans un endroit propre, sec, à l'abri du gel et hors de portée des enfants.

1. Nettoyez soigneusement le produit (voir chapitre « Nettoyage »).
2. Enroulez le cordon d'alimentation sans le nouer ni le plier.
3. Stockez toujours les pièces de l'appareil et les accessoires avec le produit.
4. Si possible, emballez le produit dans son emballage d'origine.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	La prise ne fournit pas d'électricité.	Branchez le cordon d'alimentation dans une prise fonctionnelle.
	L'ampoule est défectueuse.	Remplacez l'ampoule (voir chapitre « Remplacement de l'ampoule »).
	Le produit est défectueux.	Faites vérifier/réparer le produit par un professionnel ou éliminez le produit.

Déclaration de Conformité de l'UE

Par la présente, **supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH** déclare que ce produit « SRL-3 » est conforme aux directives suivantes :

Directive Basse Tension 2014/35/UE
Directive RoHS 2011/65/UE

Le texte complet de la Déclaration de Conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://downloads.magonon.de/en/downloads/conformity/>

supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern, Allemagne



Élimination



Éliminez l'emballage en fonction du matériau. Jetez le carton et le papier dans la poubelle de papier et placez les films plastiques dans la collecte de recyclage.

Élimination des anciens appareils

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparés)



Les anciens appareils ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers ! Si le produit ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est **légalement tenu d'éliminer les anciens appareils séparément des déchets ménagers**, par exemple, à un point de collecte dans leur communauté ou district. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les impacts négatifs sur l'environnement sont évités. Par conséquent, les appareils électriques sont marqués du symbole représenté ici.

Caractéristiques techniques

Modèle:	SRL-3
Poids:	2-3 kg (±10%)
Alimentation électrique:	110 - 240 ~ V, 50 Hz
Longueur du cordon:	env. 1,1 m
Puissance nominale:	15 W
Éclairage:	60 LM
Dimmable:	Oui
Classe de protection:	II
Douille d'ampoule:	E14

3

JAHRE GARANTIE
ANS GARANTIE
ANNI DI GARANZIA

supra
Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, Denisstr.
28 a, 67663 Kaiserslautern, Allemagne

KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE • ASSI-
STENZA POST-VENDITA

842219

Bitte wenden Sie sich an Ihre **ALDI SUISSE Filiale**.
Veuillez vous adresser à votre **filiale ALDI SUISSE**.
La preghiamo di rivolgersi alla sua **filiale ALDI SUISSE**.

MODELL/MODELE/MODELLO:
SRL-3

01/2025

Mode d'emploi

Lampe en cristal de sel

SRL-3

Table des matières

1. Contenu de la livraison, Général, Utilisation prévue, Explication des symboles, Consignes de sécurité
2. Pièces de l'appareil
3. Utilisation, Assemblage, Mise en marche/arrêt du produit, Nettoyage
4. Rangement, Dépannage, Conformité, Élimination, Données techniques

Contenu de la livraison

Vérifiez la livraison pour vous assurer qu'elle est complète et informez-nous dans les 14 jours suivant l'achat si la livraison n'est pas complète. Le colis que vous avez acheté devrait contenir les éléments suivants :

1. SRL-3 Lampe en cristal de sel
2. Manuel d'utilisateur

Général



Ce manuel d'utilisateur est associé à ce Lampe en cristal de sel (ci-après également appelé "produit"). Il contient des informations importantes sur la mise en service et l'utilisation. Lisez attentivement le manuel d'utilisateur, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ce manuel d'utilisateur peut entraîner des blessures graves ou des dommages au produit. Le manuel d'utilisateur est basé sur les normes et règlements en vigueur dans l'Union européenne. Respectez les directives et lois spécifiques au pays lorsque vous êtes à l'étranger. Conservez le manuel d'utilisateur pour une utilisation future. Si vous transmettez le produit à des tiers, veuillez à inclure ce manuel d'utilisateur.

Sécurité

Utilisation prévue

Ce produit est conçu exclusivement comme une lampe décorative. Il est destiné uniquement à un usage privé et n'est pas adapté à un usage commercial. Utilisez le produit uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisateur. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des dommages matériels. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

Explication des symboles



Ce symbole vous fournit des informations supplémentaires utiles sur l'assemblage ou l'utilisation.



Déclaration de conformité (voir chapitre "Déclaration de conformité") : Les produits marqués de ce symbole respectent toutes les réglementations communautaires applicables de l'Espace économique européen.



Les produits marqués de ce signe fonctionnent avec du courant alternatif (CA).



Le produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.



Les produits marqués de ce symbole sont conformes à la classe de protection II.

Consignes de sécurité

⚠ Risque de choc électrique !

- Ne branchez le cordon d'alimentation que si la tension du secteur de la prise correspond à celle spécifiée sur la plaque signalétique.
- Branchez le cordon d'alimentation uniquement à une prise facilement accessible afin de pouvoir le débrancher rapidement du secteur en cas de dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles. Le cordon d'alimentation flexible externe de ce produit ne peut pas être remplacé. Si ce cordon est endommagé, le produit doit être éliminé.
- N'ouvrez pas le produit; confiez les réparations à des professionnels. Contactez l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie à cet effet. Les réclamations de responsabilité et de garantie sont exclues pour les réparations effectuées de manière indépendante, les connexions incorrectes ou une mauvaise utilisation.
- N'immergez pas le produit ou le câble de connexion dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne tirez jamais le cordon d'alimentation hors de la prise par le câble; saisissez toujours la fiche.
- N'utilisez jamais le câble de connexion comme poignée de transport.
- Ne placez pas d'objets sur le câble de

connexion.
Gardez le produit et le câble de connexion éloignés des flammes nues et des surfaces chaudes.

- Disposez le câble de connexion de manière à ce qu'il ne devienne pas un obstacle.
- Ne pliez pas le câble de connexion et ne le faites pas passer sur des arêtes vives.
- Ne faites jamais fonctionner le produit dans des pièces humides ou à un taux d'humidité supérieur à 75%.
- Ne stockez ni n'utilisez jamais le produit de manière à ce qu'il puisse tomber dans une baignoire ou un évier. Si le produit tombe dans l'eau, ne l'utilisez pas.
- Ne saisissez jamais le produit s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement du secteur.
- Débranchez le produit du secteur en cas de dysfonctionnement (par exemple, bruits inhabituels ou formation de fumée).
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, le nettoyez ou en cas de dysfonctionnement, éteignez toujours le produit et débranchez-le du secteur.

⚠ Risque de blessure!

- Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, ne peuvent utiliser le produit que s'ils sont supervisés ou ont été instruits sur l'utilisation sécurisée du produit et comprennent les dangers en résultant.
- Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas utiliser le produit.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit ou le cordon d'alimentation.
- Ne permettez pas aux enfants d'effectuer le nettoyage et l'entretien sans supervision.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Ils pourraient s'emmêler en jouant et s'étouffer.

Déballage et vérification du contenu de la livraison

⚠ Risque de dommages lors de l'ouverture de l'emballage!

L'ouverture imprudente de l'emballage, en particulier avec des objets tranchants ou pointus, peut endommager le produit.

- Ouvrez l'emballage aussi soigneusement que possible.
- Ne percez pas l'emballage avec des objets

tranchants ou pointus.


⚠ Risque de suffocation avec le matériel d'emballage

Coincer la tête dans un film d'emballage ou avaler d'autres matériaux d'emballage peut entraîner une mort par suffocation. Cela présente un danger accru, en particulier pour les enfants et les personnes mentalement handicapées qui ne peuvent évaluer les risques en raison d'un manque de connaissances et d'expérience.

- Veillez à ce que les enfants et les personnes mentalement handicapées ne jouent pas avec le matériel d'emballage.

- Si le produit est légèrement humide lors du déballage, essuyez-le avec un chiffon. Toute humidité restante s'évaporerait pendant l'utilisation du produit.

Pièces de l'appareil

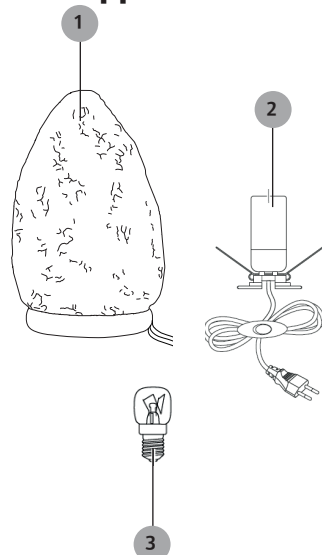

1. Lampe en cristal de sel
2. Douille à clip avec cordon d'alimentation
3. Ampoule (E14)

Vérification de l'exhaustivité et des dommages du contenu de la livraison

1. Ouvrez l'emballage avec précaution.
2. Retirez toutes les pièces de l'emballage.
3. Vérifiez l'exhaustivité du contenu de la livraison. Contactez immédiatement l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie si des pièces sont manquantes.

4. Inspectez la livraison pour tout dommage. Contactez immédiatement l'adresse de service indiquée sur la carte de garantie si vous trouvez des dommages.

Utilisation

Installation du produit




- Assurez-vous que le câble n'est pas pincé lors de l'installation du produit.

1. Placez le produit sur une surface lisse et non sensible. Maintenez une distance minimale de 0,5 mètre des autres objets.
2. Placez le produit dans un environnement sec, car le produit est hautement hygroscopique et peut se dissoudre dans des conditions humides.


Assemblage

Risque de choc électrique!

Le cordon d'alimentation doit être débranché du secteur pendant l'assemblage.

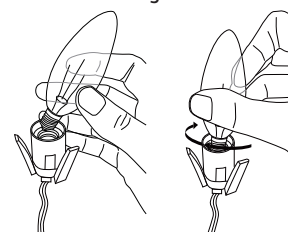

1. Vissez l'ampoule [3] dans la douille à clip avec cordon d'alimentation [2].
2. Pressez les ressorts de la douille à clip avec cordon d'alimentation [2] ensemble et insérez-la par le bas dans le cristal de sel avec base en marbre [1].

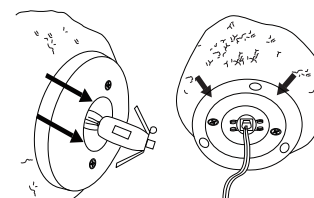

3. Avec la lampe couchée sur le côté, insérez soigneusement la base dans le corps de la lampe.



4. Placez la lampe en position verticale, et le produit est maintenant complètement assemblé.

Mise en marche/arrêt du produit

Tournez l'interrupteur à bascule sur le cordon d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil. Cet interrupteur est dimmable, permettant d'ajuster la luminosité.

- Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer et augmenter la luminosité.
- Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour éteindre et diminuer la luminosité.

Remplacement de l'ampoule

1. Débranchez le cordon d'alimentation du secteur.
2. Laissez le produit refroidir.
3. Retirez soigneusement la base du corps de la lampe. Dévissez l'ampoule défectueuse [3] de la douille à clip avec cordon d'alimentation [2].
4. Vissez la nouvelle ampoule [3] dans la douille à clip avec cordon d'alimentation [2].
5. Pressez les ressorts de la douille à clip avec cordon d'alimentation ensemble et insérez-la par le bas dans le cristal de sel avec base en marbre.
6. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien en place. Le produit est maintenant prêt à l'emploi.

Nettoyage

Risque de choc électrique!

L'humidité dans le produit peut provoquer un court-circuit et un choc électrique.

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer.
- N'immergez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Assurez-vous qu'aucune eau ou autre liquide ne pénètre dans le boîtier.
- Séchez soigneusement le produit avant de le remettre en service après le nettoyage.

Risque de dommages!

Une manipulation incorrecte du produit peut entraîner des dommages.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, ou d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques tels que des couteaux, des spatules dures, etc. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.
- Ne mettez pas le produit dans le lave-vaisselle. Cela détruirait ce produit.



- En cas d'humidité élevée, des sels peuvent s'écouler du cristal de sel. Cette efflorescence peut être essuyée avec un chiffon humide.

Conservazione

Rischio di danni!

La conservazione impropria del prodotto può causare danni.

- Lasciare raffreddare completamente il prodotto.
 - Posizionare il prodotto in modo che non possa cadere nell'acqua.
 - Conservare il prodotto in un luogo pulito, asciutto e privo di gelo, fuori dalla portata dei bambini.
1. Pulire accuratamente il prodotto (vedere il capitolo „Pulizia“).
 2. Avvolgere il cavo di alimentazione senza annodarlo né piegarlo.
 3. Conservare sempre le parti del dispositivo e gli accessori insieme al prodotto.
 4. Se possibile, imballare il prodotto nel suo imballaggio originale.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa possibile	Soluzione
La lampadina non si accende.	La presa non fornisce alimentazione.	Collegare il cavo di alimentazione a una presa funzionante.
	La lampadina è difettosa.	Sostituire la lampadina (vedere il capitolo „Sostituzione della lampadina“).
	Il prodotto è difettoso.	Far controllare/riparare il prodotto da un professionista o smaltire il prodotto.

Dichiarazione di conformità dell'UE

Con la presente, **supra** Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH dichiara che questo prodotto „SRL-3“ è conforme alle seguenti direttive:
2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione
2011/65/UE Direttiva RoHS

Il testo completo della Dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://downloads.maginn.de/en/downloads/conformity/>

supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern, Germania



Smaltimento



Smaltire l'imballaggio in base al materiale. Gettare il cartone e la carta nel contenitore per la raccolta differenziata della carta e posizionare le pellicole di plastica nella raccolta differenziata.

Smaltimento di vecchi dispositivi

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta separati)



I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici!

Se il prodotto non può più essere utilizzato, ogni consumatore è legalmente **obbligato**

a smaltire i vecchi apparecchi separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio, in un punto di raccolta nella propria comunità o distretto. Ciò garantisce che i vecchi apparecchi siano riciclati correttamente e che si evitino impatti negativi sull'ambiente. Pertanto, i dispositivi elettrici sono contrassegnati con il simbolo raffigurato qui.

Dati tecnici

Modello:	SRL-3
Peso:	2-3 kg (±10%)
Alimentazione:	110 - 240 ~V, 50 Hz
Lunghezza del cavo:	ca. 1,1 m
Potenza nominale:	15 W
Illuminamento:	60 LM
Dimmerabile:	sì
Classe di protezione:	II
Porta lampada:	E14



supra

Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, Denisstr.
28 a, 67663 Kaiserslautern, Germania

KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE • ASSISTENZA POST-VENDITA	842219
Bitte wenden Sie sich an Ihre ALDI SUISSE Filiale. Veuillez vous adresser à votre filiale ALDI SUISSE . La preghiamo di rivolgersi alla sua filiale ALDI SUISSE .	
MODELL/MOÛLE/MODELLO: SRL-3	01/2025

Manuale d'uso

Lampada di cristallo di sale

SRL-3

Contenuto

1. Controllo della consegna, Generale, Uso previsto, Spiegazione dei simboli, Istruzioni di sicurezza
2. Parti del dispositivo
3. Funzionamento, Montaggio, Accensione/ Spegnimento del prodotto, Pulizia, Conservazione
4. Risoluzione dei problemi, Conformità, Smaltimento, Dati tecnici

Controllo della consegna

Controllare che la consegna sia completa e informarci entro 14 giorni dall'acquisto se la consegna non è completa. Il pacchetto acquistato dovrebbe contenere quanto segue:

1. SRL-3 Lampada di cristallo di sale
2. Manuale d'uso

Generale



Questo manuale d'uso è associato a questo Lampada di cristallo di sale (di seguito denominato anche „prodotto“). Contiene informazioni importanti sull'avvio e sul funzionamento. Leggere attentamente il manuale d'uso, in particolare le istruzioni di sicurezza, prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questo manuale d'uso può comportare gravi lesioni o danni al prodotto. Il manuale d'uso si basa su standard e regolamenti validi nell'Unione Europea. Osservare le linee guida e le leggi specifiche del paese quando si è all'estero. Conservare il manuale d'uso per un uso futuro. Se si passa il prodotto a terzi, assicurarsi di includere questo manuale d'uso.

Sicurezza

Uso previsto

Questo prodotto è progettato esclusivamente come lampada decorativa. È destinato esclusivamente all'uso privato e non è adatto all'uso commerciale. Utilizzare il prodotto solo come descritto in questo manuale d'uso. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può causare danni alla proprietà. Il produttore o il rivenditore non assumono alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio o scorretto.

Spiegazione dei simboli



Questo simbolo fornisce informazioni aggiuntive utili sull'assemblaggio o sul funzionamento.



Dichiarazione di conformità (vedere il capitolo „Dichiarazione di conformità“): I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio Economico Europeo.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo funzionano con corrente alternata (CA).



Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi alla classe di protezione II.

Istruzioni di sicurezza

⚠ Rischio di scosse elettriche!

- Collegare il cavo di alimentazione solo se la tensione di rete della presa corrisponde alla specifica sulla targhetta.
- Collegare il cavo di alimentazione solo a una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il cavo di alimentazione dalla rete in caso di malfunzionamento.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili. Il cavo di alimentazione flessibile esterno di questo prodotto non può essere sostituito. Se questo cavo di alimentazione è danneggiato, il prodotto deve essere smaltito.
- Non aprire il prodotto; lasciare le riparazioni ai professionisti. Contattare l'indirizzo di assistenza fornito sulla scheda di garanzia a tale scopo. Le richieste di risarcimento per responsabilità e garanzia sono escluse per riparazioni effettuate in modo indipendente, connessioni improprie o uso scorretto.
- Non immergere il prodotto o il cavo di collegamento in acqua o altri liquidi.
- Non toccare mai il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Non tirare mai il cavo di alimentazione dalla presa per il cavo; afferrare sempre la spina.
- Non utilizzare mai il cavo di collegamento come maniglia di trasporto.
- Non posizionare oggetti sul cavo di

collegamento.

- Tenere il prodotto e il cavo di collegamento lontano da fiamme libere e superfici calde.
- Posare il cavo di collegamento in modo che non diventi un pericolo di inciampo.
- Non piegare il cavo di collegamento né posarlo su spigoli vivi.
Non utilizzare mai il prodotto in ambienti umidi o con un livello di umidità superiore al 75%.
Non conservare né utilizzare mai il prodotto in modo che possa cadere in una vasca da bagno o in un lavandino. Se il prodotto cade nell'acqua, non usarlo.
Non cercare mai di raggiungere il prodotto se è caduto nell'acqua. Scollegare immediatamente il prodotto dalla rete.
Scollegare il prodotto dalla rete se si verifica un malfunzionamento (ad es., rumori insoliti o formazione di fumo).
Quando non si utilizza il prodotto, durante la pulizia o in caso di malfunzionamento, spegnere sempre il prodotto e scollegarlo dalla rete.

⚠ Rischio di lesioni!

- I bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, possono utilizzare il prodotto solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e comprendono i pericoli risultanti.
- I bambini di età inferiore a 8 anni non devono utilizzare il prodotto.
- I bambini non devono giocare con il prodotto né con il cavo di alimentazione.
- Non consentire ai bambini di eseguire la pulizia e la manutenzione dell'utente senza supervisione.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante il funzionamento.
- Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola di imballaggio. Possono impigliarsi mentre giocano e soffocare.

Disimballaggio e controllo della consegna

⚠ Rischio di danni durante l'apertura dell'imballaggio!

L'apertura incauta dell'imballaggio, soprattutto con l'ausilio di oggetti taglienti o appuntiti, può causare danni al prodotto.

- Aprire l'imballaggio con la massima cautela possibile.
- Non perforare l'imballaggio con oggetti taglienti o appuntiti.


⚠ Rischio di soffocamento dal materiale

di imballaggio!

La testa può rimanere intrappolata nella pellicola di imballaggio o ingerire altri materiali di imballaggio può provocare la morte per soffocamento. Ciò rappresenta un pericolo aumentato, soprattutto per i bambini e le persone con disabilità mentali che non possono valutare i rischi a causa della mancanza di conoscenza ed esperienza.

- Assicurarsi che i bambini e le persone con disabilità mentali non giochino con il materiale di imballaggio.
- Se il prodotto è leggermente umido durante il disimballaggio, asciugarlo con un panno. Qualsiasi umidità residua si asciugherà durante l'uso del prodotto.

Parti del dispositivo

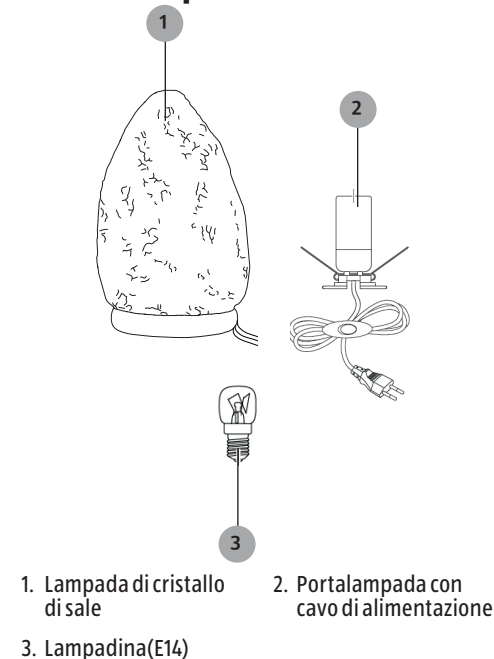

Controllo della consegna per completezza e danni

1. Aprire con cautela l'imballaggio
2. Rimuovere tutte le parti dall'imballaggio.
3. Controllare la completezza della consegna. Contattare immediatamente l'indirizzo di assistenza fornito sulla scheda di garanzia se manca qualche parte.
4. Ispezionare la consegna per eventuali danni. Contattare immediatamente l'indirizzo di assistenza fornito sulla scheda di garanzia se si rilevano danni.

Funzionamento

Configurazione del prodotto




- Assicurarsi che il cavo non sia schiacciato durante la configurazione del prodotto.

1. Posizionare il prodotto su una superficie liscia e non sensibile. Mantenere una distanza minima di 0,5 metri da altri oggetti.
2. Posizionare il prodotto in un ambiente asciutto, poiché il prodotto è altamente igroscopico e può sciogliersi in condizioni di umidità.


Montaggio

Rischio di scosse elettriche!


Il cavo di alimentazione deve essere scollegato dalla rete durante il montaggio.

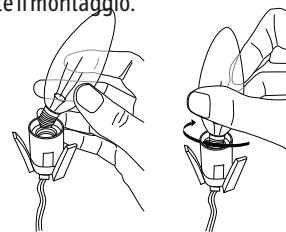

1. Avvitare la lampadina [3] nel portalampada con cavo di alimentazione [2].
2. Premere le molle del portalampada con cavo di alimentazione [2] insieme e inserirlo dal basso nel cristallo di sale con base in marmo [1].

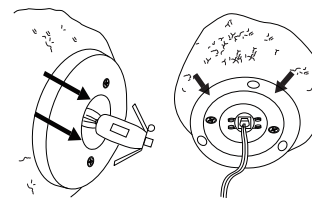

3. Con la lampada sdraiata su un lato, inserire con cura la base nel corpo della lampada.

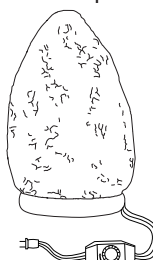

4. Posizionare in posizione verticale e il prodotto è ora completamente montato.

Accensione/Spegnimento del prodotto

Ruotare l'interruttore a bilanciere sul cavo di alimentazione per accendere o spegnere il dispositivo. Questo interruttore è dimmerabile, consentendo di regolare la luminosità.

- Ruotare in senso orario per accendere e aumentare la luminosità.
- Ruotare in senso antiorario per spegnere e diminuire la luminosità.

Sostituzione della lampadina

1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.
2. Lasciare raffreddare il prodotto.
3. Rimuovere con cura la base dal corpo della lampada. Svitare la lampadina difettosa [3] dal portalampada con cavo di alimentazione [2].
4. Avvitare la nuova lampadina [3] nel portalampada con cavo di alimentazione [2].
5. Premere le molle del portalampada con cavo di alimentazione insieme e inserirlo dal basso nel cristallo di sale con base in marmo.
6. Assicurarsi che tutte le parti siano saldamente in posizione. Il prodotto è ora pronto per l'uso.

Pulizia

Rischio di scosse elettriche!

L'umidità nel prodotto può causare un cortocircuito e scosse elettriche.

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa prima di pulire.
- Non immergere il prodotto né il cavo di collegamento in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che non entri acqua né altri liquidi nella custodia.
- Asciugare completamente il prodotto prima di rimetterlo in funzione dopo la pulizia.

Rischio di danni!

Il maneggiamento improprio del prodotto può causare danni.

- Non utilizzare agenti di pulizia aggressivi, spazzole con setole di metallo o nylon, né oggetti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure, ecc. Questi possono danneggiare le superfici.
- Non mettere il prodotto in lavastoviglie. Questo distruggerebbe il prodotto.



Con alta umidità, i sali possono fuoriuscire dal cristallo di sale. Queste efflorescenze possono essere pulite con un panno umido.