



NAVODILA ZA UPORABO

PEČICA ZA PIZZO



PODPORA KUPCEM 844241

SI PROSIMO, OGLASITE SE V VAM NAJBLIŽI HOFERJEVI POSLOVALNICI.

IZDELEK: DBPS02 03/2025

3
LETA GARANCIJE

V01/1124

IZDELANO NA KITASKEM

DISTRIBUTER

ASCE - ALDI SÜD GROUP
SUPPLY CHAIN ENTRY GMBH
MICHAEL-WALZ-GASSE 18b
5020 SALZBURG
AUSTRIA



1 SPLOŠNO



Ta navodila za uporabo (v nadaljevanju: navodila) so del tega izdelka in vsebujejo pomembne informacije o njegovem zagonu in uporabi.

Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila, zlasti poglavje **VARNOST**. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku.

Shranite ta navodila za prihodnjo uporabo in referenco. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim obvezno izročite tudi ta navodila. Če potrebujete digitalno kopijo navodil, se obrnite na servisni center.

2 VARNOST

2.1 RAZLAGA NAPOTKOV

V teh navodilih so uporabljene naslednje opozorilne besede.

⚠ OPOZORILO!

» Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

⚠ POZOR!

» Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

ℹ OBVEŠTILLO

» Simbol navaja koristne dodatne informacije o delovanju.

2.2 RAZLAGA ZNAKOV

V teh navodilih, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Preberite navodila.



Izdelki, označeni s tem simbolom niso škodljivi živilom. Ta izdelek ne vpliva na okus in vonj vaših živil.



Izdelka ne uporabljajte v zaprtih in/ali bivalnih prostorih, npr. v stavbah, šotorih, počitniških prikolicah, avtomobilih ali čolnih. Smrtna nevarnost zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Izdelek uporabljajte le na prostem.

2.3 SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST POŽAROV IN NESREČ!

Izdelek in kurivo postaneta med uporabo zelo vroča in povečata tveganje za hude opekline.

- » **OPOZORILO!** Ta izdelek se zelo segreje, zato ga med uporabo ne premikajte.
- » **OPOZORILO!** Otroci in hišni ljubljenci se ne smejo približevati izdelku. Izdelka med uporabo ne puščajte brez nadzora.
- » Žar postavite na ravno, vodoravno, trdno in na toplotno odporno površino, preden nanj postavite izdelek.
- » Med uporabo nikoli ne zapirajte pokrova žara.

1

- » Izdelek ni namenjen osebam (vključno z otroki) z zmanjšano telesno, senzorično ali duševno zmogljivostjo oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja. Te osebe morajo biti obveščene o nevarnostih izdelka in jih mora nadzorovati oseba, odgovorna za njihovo varnost.
- » Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci ne smejo čistiti izdelka ali izvajati vzdrževalnih del.
- » Odrasli morajo otroke opozoriti na nevarnost požara in vročine zaradi gorečih in vročih predmetov.
- » Izdelka ne uporabljajte v zaprtih prostorih ali pod površinami, prekritimi s streho. Izdelek je zasnovan za uporabo na prostem, v prostoru z dobrim prezračevanjem in na ustrezno vzdrževanem žaru.
- » Izdelek uporabljajte samo na žaru, ki lahko nosi maso izdelka. Prepričajte se, ali žar pri uporabi izdelka ohrani svojo stabilnost.
- » V prostoru za kuhanje izdelka ne smete uporabljati ali shranjevati naslednjih predmetov: bencina, belega spirita, vžigalnika za žar, alkohola, premoga, lesnih proizvodov ali vnetljivih kemikalij.
- » Pomembno je, da imate pripravljen gasilni aparat in komplet za prvo pomoč v primeru nesreče ali požara.
- » Poskrbite, da je izdelek vsaj 1,5 m oddaljen od vnetljivih predmetov (npr. pohištva).
- » Ohranite zadostno razdaljo do vročih delov izdelka.
- » Pri ravnanju z izdelkom vedno uporabljajte toplotno odporne rokavice (proti toplotnim tveganjem), preskušene skladno z EN 407 (kategorija II).
- » Uporabljajte izključno pripomočke za žar z dolgimi ročaji, odpornimi proti vročini.
- » Ne nosite oblačil s širokimi rokavi.
- » Izdelka med uporabo ne puščajte brez nadzora.
- » Pred premikanjem, čiščenjem in/ali shranjevanjem vedno počakajte, da se izdelek povsem ohladi.
- » Pred vsako uporabo preverite stanje izdelka. Ne uporabljajte poškodovanega izdelka.

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!

Nepravilna uporaba ali ravnanje z izdelkom lahko poveča tveganje za poškodbe.

- » Med uporabo pazite na ostre robove izdelka.
- » Vedno bodite pozorni in se zavedajte, kaj počnete. Izdelka ne uporabljajte, če niste osredotočeni ali če ste utrujeni oziroma pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi izdelka lahko povzroči hude telesne poškodbe.

2.4 DODATNA VARNOSTNA NAVODILA

⚠ POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

Z nepravilnim ravnanjem lahko poškodujete izdelek.


- » S kamnom za pico ravnajte previdno, saj je krhek.
- » Na kamnu za pico ne uporabljajte nožev ali rezalnikov za pice oziroma ostrih orodij.
- » V izdelku ne uporabljajte loncev, ponev, grelnikov vode ali podobnih pripomočkov za kuhanje.
- » Izdelka ne uporabljajte, če kateri koli del manjka, je poškodovan ali obrabljen.
- » Poškodovane sestavne dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.
- » Izdelka nikoli ne spreminjajte. Vsaka sprememba izdelka pomeni veliko varnostno tveganje.

2.5 NAMENSKA UPORABA

- Izdelek je namenjen izključno peki pic in lahkega peciva na plinskih ali oglenih žarih (z odprtim pokrovom). Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene. Izdelek ni igrača.
- Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe.
- Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za telesne poškodbe in škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

2

3 PREGLED IZDELKA

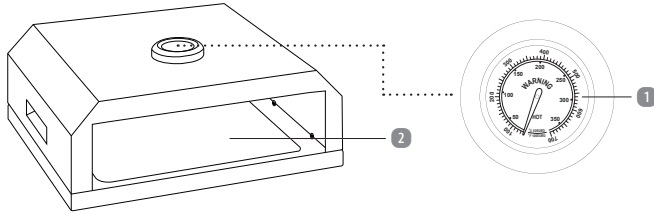

- 1 Termometer
2 Kamen za pico

4 PRVA UPORABA

4.1 PREVERITE IZDELEK IN VSEBINO KOMPLETA

POZORI! NEVARNOST POŠKODBI!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi konicastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.
» Zato embalažo odpirajte zelo previdno.

- Vzemite izdelek iz embalaže.
- Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte poglavje **PREGLED IZDELKA**).
- Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na prodajno podporo prek kontaktnih mest, navedenih na naslovnici teh navodil.

4.2 OSNOVNO ČIŠČENJE

- Odstranite embalažni material.
- Pred prvo uporabo očistite vse dele izdelka, kot je opisano v poglavju **ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**.

5 UPORABA

OBVESTILO

» Izdelek se lahko uporablja na plinskem ali ogljanskem žaru.
» Upoštevajte, da se čas kuhanja razlikuje glede na žar, temperaturo kuhanja, sestavine in osebne želje.
» Izdelek uporabljajte samo na žaru z dovolj velikimi rešetkami: najmanjši premer za okrogle rešetke pribl. 53 cm in najmanjša velikost za pravokotne rešetke pribl. 50 x 45 cm.

- Kamen za pico (2) položite v prostor za kuhanje izdelka. Ne vlažite kamna za pico ali ga pred uporabo namočite v vodo.
- Položite izdelek na žar. Če uporabljate plinski žar, postavite izdelek na žar pred vžigom. Če uporabljate žar na oglje, najprej prižgite žar, preden izdelek položite nanj.
- Žar segrevajte, dokler izdelek ne doseže potrebne temperature kuhanja. Preverite temperaturo izdelka na termometru (1). Med uporabo ne zapirajte pokrova žara.

3

8 ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE

8.1 ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE MED ODPADKE



Embalažo zavrzite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

8.2 ODLAGANJE IZDELKA MED ODPADKE

– Izdelek zavrzite v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.

9 GARANCIJSKI

Prosimo, da se za uveljavljanje garancijskega postopka z izdelkom in računom oglasite v vam najbližji trgovini **HOFER**.

9.1 GARANCIJSKI POGOJI

Spoštovani,

za izdelek vam zagotavljamo najobsežnejšo garancijo kakovosti. Ker smo prepričani v kakovost naših izdelkov, vam **zagotavljamo** še širši nabor ugodnosti, kot je to določeno z zakonskimi določili:

VELJAVNOST GARANCIJE: 3 leta od dobave izdelka

NUDIMO VAM: brezplačno popravilo, zamenjavo izdelka (če je izdelek še na voljo), sorazmerno znižanje kupnine oz. vračilo kupnine.

Postopek uveljavljanja garancije:

- Izdelek skupaj z vsemi pripadajočimi deli, računom vrnite v vam najbližjo trgovino **HOFER**.

Garancija se lahko uveljavlja samo skupaj z računom oz. potrdilom o dobavi, kjer je razviden datum dobave izdelka.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.), nesreče, prevoza, pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi
- za poškodbe ali spremembe, ki jih povzročijo kupec/tretja oseba
- zaradi nespoštovanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri uporabi
- zaradi vodnega kamna in škode, ki jo je le-ta povzročil, izgube podatkov, škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine
- za normalno obrabo obrabljivih delov (npr. zmogljivost akumulatorja)

5

- Za peko položite pico na kamen za pico. Uporabite pladenj za pico (ni priložen), da dodate pico v izdelek ali jo odstranite iz njega. Med peko boste morda morali pico vrteti, da jo boste enakomerno pekli.
- Ko je pica pripravljena, jo odstranite s kamna za pico.
- Po pečenju izklopite žar, počakajte, da se žar in izdelek povsem ohladita, vzemite izdelek z žara in očistite izdelek po vsaki uporabi (glejte poglavje **ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**).

6 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

6.1 ČIŠČENJE

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST OPEKLIN!

Izdelek se med delovanjem segreje in lahko povzroči opeklino.
» Pred vsakim čiščenjem počakajte, da se izdelek povsem ohladi.

POZORI! NEVARNOST POŠKODBI!

Z nepravilnim ravnanjem lahko poškodujete izdelek.
» Pri čiščenju ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih pripomočkov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površino izdelka.
» Vročega kamna za pico ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. To lahko privede do razpok v kamnu za pico.
» Ne uporabljajte kemikalij ali čistilnih sredstev za čiščenje kamna za pico, saj ga lahko vpije, kar vpliva na okus hrane pri naslednji peki.
» Izdelka ne čistite v pomivalnem stroju.

- Pred vsakim čiščenjem počakajte, da se izdelek povsem ohladi.
- Ohišje izdelka obrišite z vlažno krpo. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.
- Po vsaki uporabi očistite kamen za pico (2) tako, da odstranite zasmojena živila z ročno krtačo ali s plastičnim strgalom. Kamen za pico obrišite z vlažno krpo.
Toplota in sestavine živil, kot so omake in sladkor, lahko sčasoma spremenijo barvo kamna za pico. To ne vpliva na higieno. Razbarvanje lahko odstranite z brušenjem kamna za pico s finim brusnim papirjem. Po tem ga je treba temeljito očistiti, preden ga znova uporabite.

6.2 SHRANJEVANJE

Vsi deli morajo biti povsem suhi, preden jih shranite.

- Izdelek vedno shranjujte na suhem mestu.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek shranite na otrokom nedostopnem mestu.

7 TEHNIČNI PODATKI

Izdelek:	DBPS02
Dimenzije	
Ohišje:	pribl. 40 x 35 x 15 cm
Kamen za pico:	pribl. 30,5 x 30,5 cm
Številka izdelka:	844241

4

Garancija velja za proizvode dobavljene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja na območju Republike Slovenije. Garant jamči za lastnosti izdelka oziroma za njegovo brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo izdelka. Če napak na izdelku ni mogoče odpraviti v roku 30 dni od dneva, ko je kupec sprožil garancijski zahtevek, oziroma v dodatnem roku največ 15 dni, če je bil rok za odpravo napak na izdelku podaljšan, se izdelek brezplačno zamenja z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Če izdelek v tem roku ni popravljen ali ni zamenjan z novim, lahko kupec zahteva vračilo celotne kupnine ali sorazmerno znižanje kupnine. Če se neskladnost izdelka pojavi v manj kot 30 dneh od dobave izdelka, lahko kupec namesto odprave napak takoj zahteva vračilo kupnine. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka z novim se izda nov garancijski list in garancijski rok za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka teče znova od zamenjave izdelka oziroma vrnitve popravljenega izdelka. Garant je po izteku garancijskega roka dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklone aparate za obdobje 3 let po izteku garancijskega roka.

Ta garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. V primeru neskladnosti blaga ima kupec zakonsko pravico, da zoper prodajalca brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve.

Veljavnost garancije se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija in/ali skladičenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in garant pri sprejemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitev, ki jih je kupec shranil na izdelku.

Oznaka garanta:
HOFER trgovina na drobno d.o.o.
Prevoje pri Sentvidu
Kranjska cesta 1
1225 Lukovica, SLOVENIJA

6