



# Navodila za uporabo

# **FERREX<sup>®</sup>**

## **20 V LITIJ-IONSKI AKUMULATORSKI VISOKOTLAČNI ČISTILNIK**



Originalna navodila za uporabo

# Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.

## Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

**Prednost za vas:** Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

## Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.\*

## Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

## Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu [www.hofer-servis.si](http://www.hofer-servis.si).




**TBD**







\*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.







# Kazalo vsebine






|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Vsebina kompleta.....</b>                         | <b>4</b>  |
| Komponente.....                                      | 8         |
| <b>Splošno.....</b>                                  | <b>9</b>  |
| Branje in shranjevanje navodil za uporabo.....       | 9         |
| Namenska uporaba.....                                | 9         |
| <b>Razlaga znakov.....</b>                           | <b>10</b> |
| <b>Varnost izdelka.....</b>                          | <b>11</b> |
| <b>Začetek uporabe.....</b>                          | <b>14</b> |
| Preverite izdelek in vsebino kompleta.....           | 14        |
| Osnovno čiščenje.....                                | 14        |
| <b>Sestavljanje izdelka.....</b>                     | <b>15</b> |
| <b>Upravljanje.....</b>                              | <b>16</b> |
| Aktiviranje izdelka.....                             | 17        |
| Deaktivacija izdelka.....                            | 17        |
| <b>Čiščenje in vzdrževanje.....</b>                  | <b>17</b> |
| Čiščenje.....                                        | 17        |
| Čiščenjejacevnega filtra.....                        | 18        |
| Odstranjevanje vodnega kamna iz razpršilne šobe..... | 18        |
| Shranjevanje.....                                    | 19        |
| <b>Motnje in odpravljanje motenj.....</b>            | <b>20</b> |
| <b>Tehnični podatki.....</b>                         | <b>21</b> |
| Podatki o akumulatorski bateriji in polnilniku.....  | 21        |
| <b>Način odstranjevanja.....</b>                     | <b>22</b> |
| Ravnanje z embalažo.....                             | 22        |
| Odlaganje med odpadke.....                           | 22        |
| <b>Izjava o skladnosti.....</b>                      | <b>23</b> |

## Vsebina kompleta

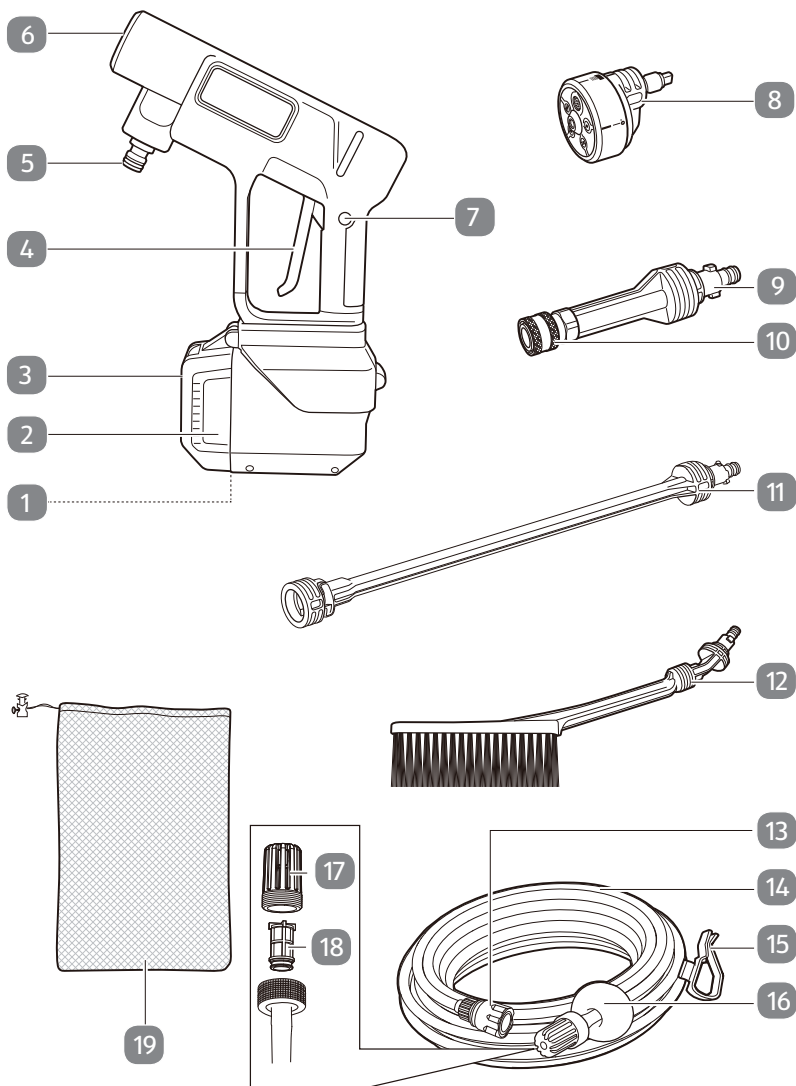

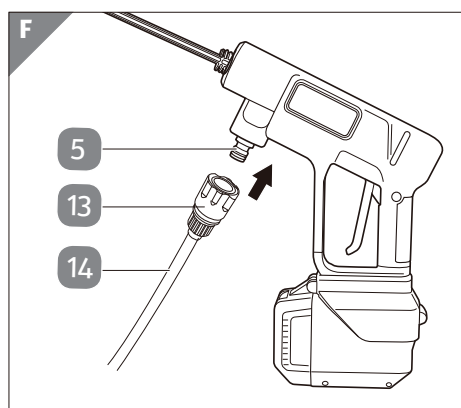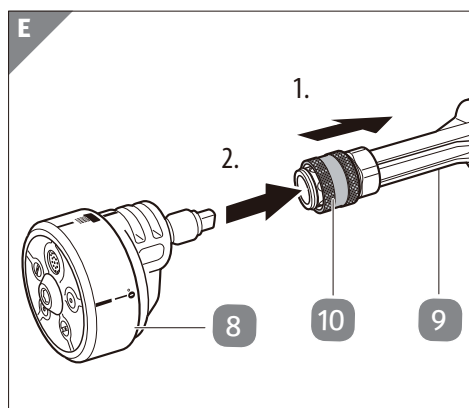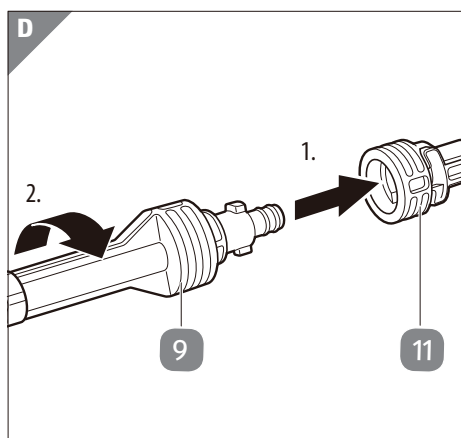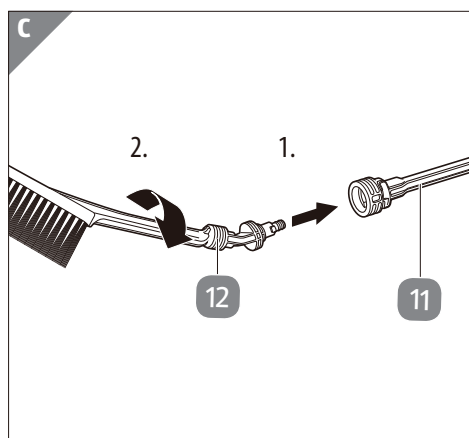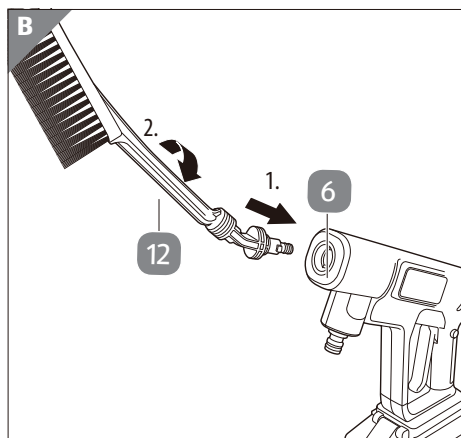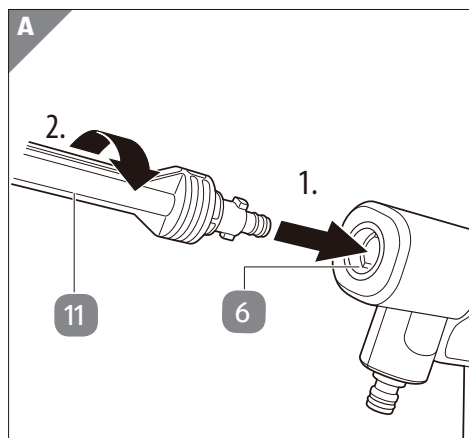

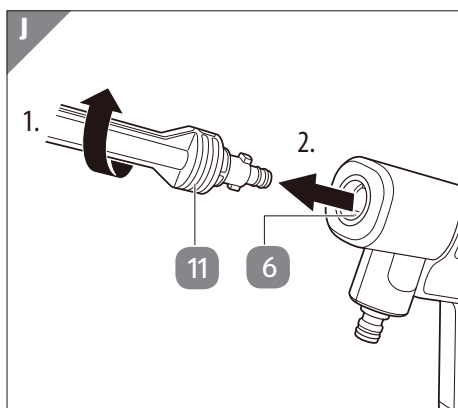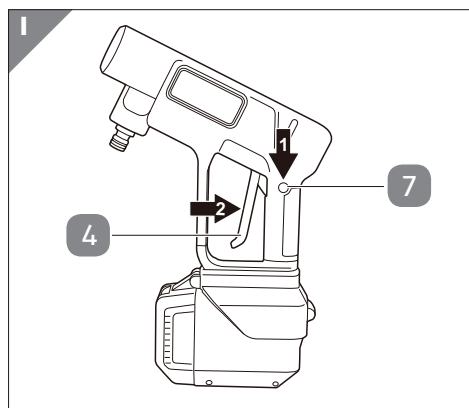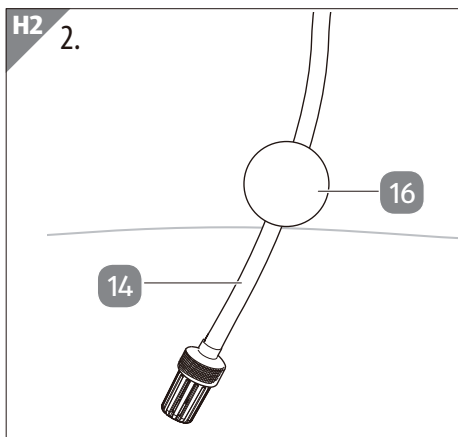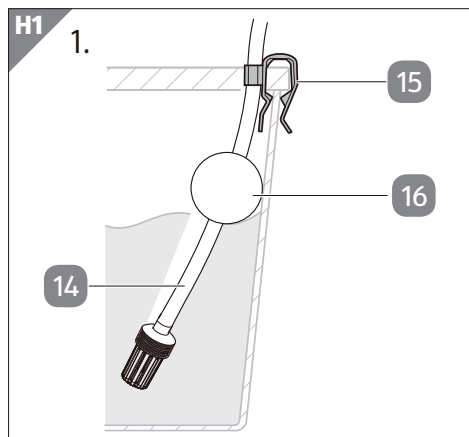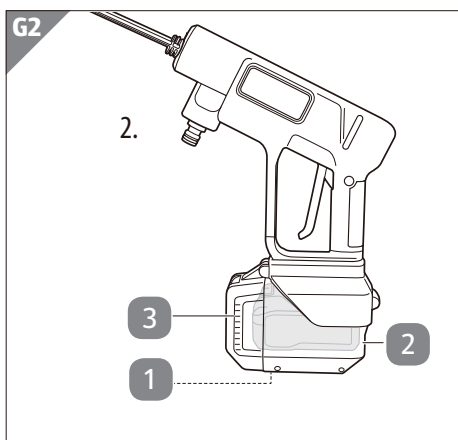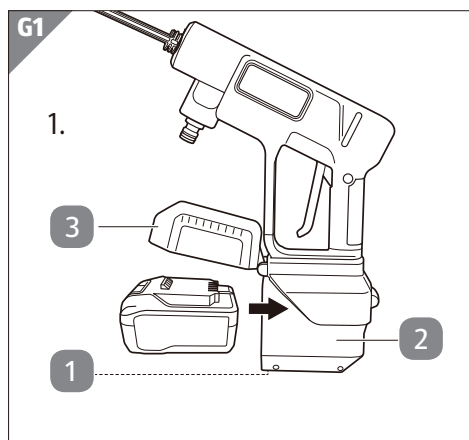

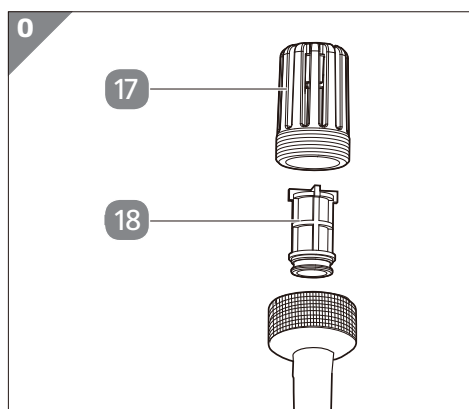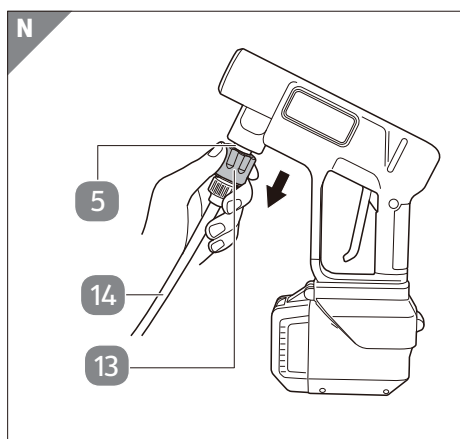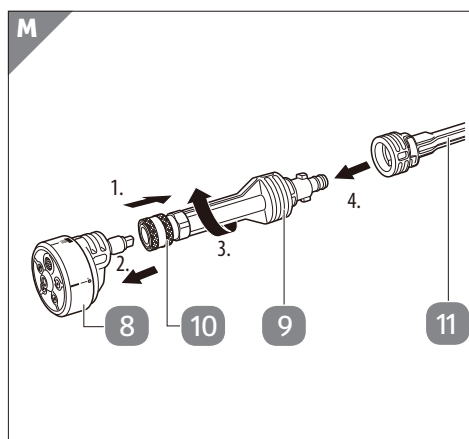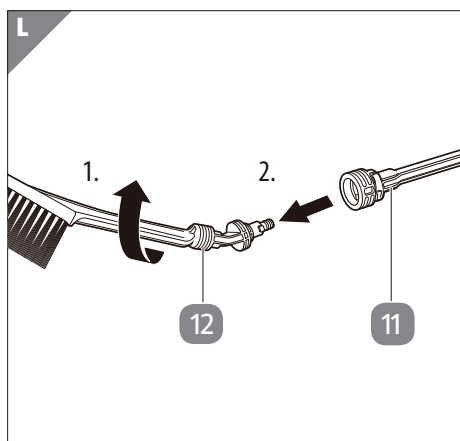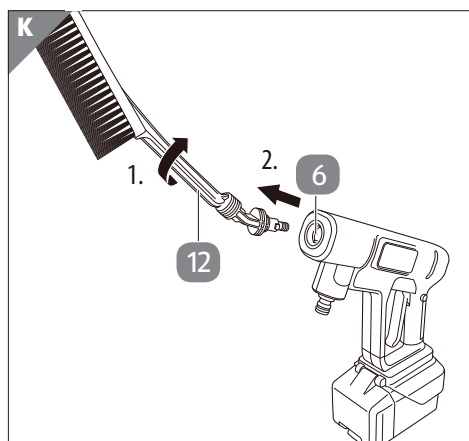

## Komponente

- 1 Ročica (predalček za akumulatorsko baterijo)
- 2 Predalček za akumulatorsko baterijo
- 3 Pokrov predalčka za akumulatorsko baterijo
- 4 Ročica za vklop/izklop
- 5 Spoj gibke cevi
- 6 Visokotlačna šoba
- 7 Tipka za zaklep
- 8 Razpršilna šoba
- 9 Adapter
- 10 Zaporna spojka
- 11 Podaljšek nastavka
- 12 Krtačka za čiščenje
- 13 Adapter gibke cevi
- 14 Gibka cev za vodo
- 15 Sponka
- 16 Plovec
- 17 Cevni filter
- 18 Sito filtra
- 19 Nosilna torb

# Splošno

## Branje in shranjevanje navodil za uporabo



Ta navodila za uporabo spadajo k temu 20 V litij-ionskemu akumulatorskemu visokotlačnemu čistilniku (v nadaljevanju imenovan samo „izdelek“). Pred uporabo izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik, še posebej varnostna navodila. Neupoštevanje tega uporabniškega priročnika lahko povzroči resne poškodbe ali škodo na izdelku.

Ta uporabniški priročnik shranite za nadaljnjo uporabo. Če izdelek predate tretji osebi, morate predložiti tudi ta uporabniški priročnik.

### NAPOTEK!

Novi uporabniki ali neizkušeni upravljavci bodite še posebej pozorni na navodila o delovanju 20 V litij-ionski akumulatorski visokotlačni čistilnik, vključno s podrobnostmi o vklopu in izklopu ter pravilni uporabi 20 V litij-ionski akumulatorski visokotlačni čistilnik na straneh 14-17, kot tudi na navodila za vzdrževanje na strani 17-19.

## Namenska uporaba

Izdelek je namenjen izključno čiščenju, npr. fasad, pločnikov, strojev, vozil itn., in zalivanju vrta. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za komercialne namene.

Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Izdelek ni igrača.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

## Razlaga znakov



Uporabnik mora prebrati priročnik za uporabo, da zmanjša nevarnost telesnih poškodb.



Največja zvočna moč izdelka med uporabo je 91 dB.



Ce symbole indique que vous ne devez jamais diriger le jet haute pression vers des personnes, des animaux ou des composants électriques.



Enosmerni tok



Način odstranjevanja (glejte poglavje »Odstranjevanje izdelka«): Stare naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke!



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko smrt ali hude telesne poškodbe, če se ji ne izognemo.

**NAPOTEK!**

Ta opozorilna beseda opozarja na mogočo materialno škodo.

## Varnost izdelka



### OPOZORILO!

**Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).**

- Otroci tega izdelka ne smejo uporabljati. Otroke je treba nadzorovati in tako poskrbeti, da se ne igrajo z izdelkom.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja.
- Ta izdelek lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo naprave in razumejo posledične nevarnosti.
- Izdelka med uporabo ne puščajte brez nadzora.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju vanjo zapletejo in se zadušijo.
- Otroke imejte pod skrbnim nadzorom, kadar izdelek uporabljate v njihovi bližini.



### OPOZORILO!

## **Nevarnost eksplozije in razjed!**

Akumulatorske baterije lahko vsebujejo gorljive snovi. Če z akumulatorskimi baterijami ne ravnate pravilno, lahko iztečejo, postanejo zelo vroči, se vnamejo ali pod določenimi pogoji eksplodirajo. To lahko povzroči hude telesne poškodbe.

- Ta izdelek med uporabo vsebuje polnilno akumulatorsko baterijo (20 V enosmerni tok ali 20/40 V enosmerni tok; ni priložena vsebini kompleta), ki jo je treba uporabljati izključno z

znamko Activ Energy®. Akumulatorske baterije se lahko polnijo s polnilnikom znamke Activ Energy® (glejte poglavje „Tehnični podatki“).

- Akumulatorske baterije (niso priložene vsebini kompleta) zamenjajte samo z enako ali enakovredno vrsto akumulatorske baterije. Upoštevajte poglavje „Tehnični podatki“.
- Tega izdelka in pribora (predvsem akumulatorske baterije) ne smete nikoli položiti v odprti ogenj oz. segrevati z zunanjim virom toplote.
- Akumulatorskih baterij (niso priložene vsebini kompleta) ne smete razstavljati, metati v ogenj ali kratkostično vezati.
- Akumulatorske baterije (ni priložena vsebini kompleta) ne mečite v ogenj in je ne izpostavljajte visokim temperaturam.
- Akumulatorske baterije (ni priložena vsebini kompleta) ne uporabljajte, če je poškodovana.
- Akumulatorske baterije (ni priložena vsebini kompleta) nikoli ne čistite z vodo ali vlažnimi čistilnimi sredstvi.
- Akumulatorske baterije (ni priložena vsebini kompleta) nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Odstranite akumulatorsko baterijo (ni priložena vsebini kompleta), če izdelka ne boste uporabljali dlje časa.
- Akumulatorsko baterijo (ni priložena vsebini kompleta) shranjujte nedosegljivo otrokom. Če otroci ali domače živali pogoltnejo akumulatorske baterije, takoj pokličite zdravnika.
- Pazite, da baterijska kislina ne pride v stik s kožo, z očmi ali s sluznicami. V primeru stika s kislino prizadeta mesta takoj sperite z obilico čiste vode in po potrebi obiščite zdravnika.



### **Nevarnost eksplozije!**

Pršenje gorljivih tekočin lahko povzroči eksplozijo.

- Ne pršite gorljivih tekočin in izdelka ne uporabljajte v območjih, kjer obstaja možnost eksplozije.

**OPOZORILO!****Nevarnost telesnih poškodb!**

Ta izdelek je lahko nevaren, če se uporablja nepravilno. Curka ni dovoljeno usmerjati v osebe, aktivno električno opremo ali v sam izdelek.

- Izdelek uporabljajte zunaj dosega oseb, razen če uporabljajo zaščitna oblačila.
- Curka ne usmerjajte vase ali v druge, da bi očistili oblačila ali čevlje.

**OPOZORILO!****Nevarnost telesnih poškodb!**

Ta izdelek je lahko nevaren, če se uporablja nepravilno.

- Izdelka ne uporabljajte, če je padel na tla, če je vidno poškodovan ali če pušča.
- Pred prvo uporabo se dobro seznanite z upravljalnimi elementi in varnostnimi funkcijami izdelka.
- Pred čiščenjem ali servisiranjem izdelka odstranite akumulatorsko baterijo (ni priložena vsebini kompleta).
- Ne usmerite curka v naprave, ki vsebujejo električne sestavne dele, npr. notranjost peči.

**NAPOTEK!****Nevarnost poškodb!**

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Izdelka ne približujte odprtemu ognju (npr. taborni ogenj itd.).

- Izdelka nikoli ne postavljajte na ali v bližino vročih površin (plošče štedilnika itd.).
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (gretje itd.) ali vremenskim vplivom (dežju itd.).
- Izdelka nikoli ne potapljajte v vodo, da bi ga očistili in za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov. Sicer se lahko izdelek poškoduje.
- Izdelka ne uporabljajte več, če so na stekleni plošči ali njegovih sestavnih delih praske oz. razpoke ali če so ti deli preoblikovani. Poškodovane sestavne dele zamenjajte zgolj z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

## **Začetek uporabe**

### **Preverite izdelek in vsebino kompleta**

#### **NAPOTEK!**

#### **Nevarnost poškodb!**

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.

- Embalažo odpirajte.

1. Vzemite izdelek iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte poglavje „Vsebina kompleta“).
3. Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na izdajatelja jamstva, kot je opisano na garancijskem listu.

#### **Osnovno čiščenje**

1. Odstranite embalažo in vso zaščitno folijo..
2. Pred prvo uporabo očistite vse dele izdelka, kot je opisano v poglavju „Čiščenje in vzdrževanje“.

# Sestavljanje izdelka



Akumulatorske baterije (ni priložena vsebini kompleta) pri sestavljanju izdelka še ne vstavite v predalček za akumulatorske baterije.

1. Vstavite podaljšek nastavka **11** v visokotlačno šobo **6** (glejte korak 1 na **sliki. A**). Podaljšek nastavka poravnajte tako, da sta oba štrleča dela na nastavku poravnana z utori v visokotlačni šobi.
2. Podaljšek nastavka pritisnite navznoter in ga zavrtite za 90 stopinj v smeri urnega kazalca, da ga trdno zapahnete (glejte korak 2 na **sliki. A**).
3. Izdelek lahko uporabljate s krtačko za čiščenje **12** ali z razpršilno šobo **8**. Znova sestavite, kot je prikazano v spodaj navedenih korakih „Krtačka za čiščenje“ ali „Razpršilna šoba“.

## Krtačka za čiščenje brez podaljška nastavka **11** :

- Vstavite krtačko za čiščenje **12** v visokotlačno šobo **6**. Krtačko za čiščenje poravnajte tako, da sta obe izboklini na krtački poravnani z utori podaljška nastavka (glejte korak 1 na **sliki. B**).
- Krtačko za čiščenje pritisnite navznoter in ga zavrtite za 90 stopinj v smeri urnega kazalca, da ga trdno zapahnete (glejte korak 2 na **sliki. B**).

## Krtačka za čiščenje **12** s podaljškom nastavka **11** :

- Vstavite krtačko za čiščenje **12** v podaljšek nastavka **11**. Krtačko za čiščenje poravnajte tako, da sta obe izboklini na krtački poravnani z utori podaljška nastavka (glejte korak 1 na **sliki. C**).
- Krtačko za čiščenje pritisnite navznoter in ga zavrtite za 90 stopinj v smeri urnega kazalca, da ga trdno zapahnete (glejte korak 2 na **sliki. C**).

## Razpršilna šoba **8** :

- Vstavite adapter **9** v podaljšek nastavka (glejte korak 1 na **sliki. D**). Adapter poravnajte z obema izboklinama na adapterju z utori na podaljšku nastavka.
- Adapter pritisnite navznoter in ga zavrtite za 90 stopinj v smeri urnega kazalca, da ga trdno zapahnete (glejte korak 2 na **sliki. D**).
- Povlecite zaporno spojko **10** na adapterju nazaj (glejte korak 1 na **sliki. E**) in vstavite razpršilno šobo **8** v zaporno spojko (glejte korak 2 na **sliki. E**).
- Spustite zaporno spojko, da se vrne v izhodiščni položaj. Nežno povlecite razpršilno šobo, da zagotovite, da je varno in trdno zapahnjena.

4. Vstavite adapter gibke cevi **13** z rahlim vrtenjem v spoj gibke cevi **5** (glejte **sliki. F**). Ko je adapter gibke cevi uspešno priključen na spoj gibke cevi, boste slišali klik. Rahlo povlecite gibko cev za vodo **14**, da se prepričate, ali je varno in trdno pritrjena. Izdelek je zdaj uspešno sestavljen.

### Vstavljanje/zamenjava akumulatorske baterije

Akumulatorsko baterijo (ni priložena vsebini kompleta) je treba kupiti ločeno. Preberite navodila za uporabo akumulatorske baterije in polnilnika, preden ju uporabite. Napolnite akumulatorsko baterijo na način, opisan v ločenih navodilih za uporabo.

1. Povlecite ročico (predalček za akumulatorske baterije) 1 pokrova predalčka za akumulatorske baterije **1** pokrova predalčka za akumulatorske baterije **3** (glejte korak 1 na **sliki. G1, G2**) in vstavite napolnjeno akumulatorsko baterijo v predalček za akumulatorske baterije **2**.
2. Prepričajte se, ali je akumulatorska baterija varno shranjena v predalčku za akumulatorske baterije. „Klik“ pomeni, da je akumulatorska baterija trdno zataktna (glejte korak 2 na **sliki. G1, G2**).
3. Zaprite pokrov predalčka za akumulatorske baterije in potisnite ročico navznoter, da zaprete predalček za akumulatorske baterije (glejte korak 2 na **sliki. G1, G2**).

## Upravljanje



Izdelek lahko dobi vodo iz katerega koli odprtega vira.

Ne priključite ga na umazano, motno, zarjavelo ali razjedeno oskrbo z vodo. Če je izdelek umazan, izdelek in njegove dodatke temeljito sperite s svežo vodo. Pred čiščenjem odstranite blok baterijo iz predalčka za akumulatorske baterije in se prepričajte, ali je pokrov predalčka za akumulatorske baterije pravilno zaprt.

1. Ko je izdelek sestavljen, potopite konec gibke cevi za vodo **14** (s cevnim filtrom **17**) v vir vode, npr. vedro ali bazen, da boste izdelek oskrbeli z vodo.
  - Če uporabljate vedro, lahko s sponko **15** pritrdite cev na rob vedra (glejte korak 1 na **sliki. H1**).
  - Če uporabljate velik vodni vir, kot je bazen, plovec **16** drži gibko cev blizu površine vode (glejte korak 2 na **sliki. H2**).
2. Če je vstavljena razpršilna šoba **8**, lahko na razpršilni šobi izberete naslednje funkcije:



Z vrtenjem razpršilne šobe izberite ustrezno nastavitvev. Nastavitev 0° nastavi vodni curek na močen curek, s postopnim obračanjem razpršilne šobe **8** pa ga lahko nastavite na šibkejši curek. Močen vodni curek je primeren za umazane pločnike, šibkejši vodni curek () pa za zalivanje vrta.

## Aktiviranje izdelka



### Nevarnost telesnih poškodb!

Ta izdelek je lahko nevaren, če se uporablja nepravilno.

- Izdelka ne usmerjajte z odprtino za vodni curek v ljudi, aktivno električno opremo ali sebe.
- Pritisnite tipko za zaklep **7** (glejte korak 1 na **sliki. I**), nato pa pritisnite ročico za vklop/izklop **4** (glejte korak 2 na **sliki. I**), da aktivirate visokotlačni curek. Po aktiviranju morate še samo pritisniti ročico za vklop/izklop. Tipke za zaklep med delovanjem ni treba pritisniti.

## Deaktivacija izdelka

- Za deaktivacijo visokotlačnega curka spustite ročico za vklop/izklop **4**.

## Čiščenje in vzdrževanje

### NAPOTEK!

### Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Ne uporabljajte agresivnih čistil, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Omenjene snovi lahko poškodujejo površine.
- Ohišje izdelka očistite z rahlo navlaženo krpo ali mehko krtačo.

## Čiščenje

1. Odstranite vso dodatno opremo iz izdelka.

### **Odstranite podaljšek nastavka 11 :**

- Zavrtite podaljšek nastavka 11 v nasprotni smeri urnega kazalca za 90 stopinj (glejte korak 1 na **sliki. J**) in ga povlecite z visokotlačne šobe 6 (glejte korak 2 na **sliki. J**).

### **Odstranite krtačko za čiščenje 12 z izdelka:**

- Zavrtite krtačko za čiščenje 12 v nasprotni smeri urnega kazalca za 90 stopinj (glejte korak 1 na **sliki. K**) in jo povlecite z visokotlačne šobe 6 (glejte korak 2 na **sliki. K**).

### **Odstranite krtačko za čiščenje s podaljška nastavka 11 :**

- Zavrtite krtačko za čiščenje 12 v nasprotni smeri urnega kazalca za 90 stopinj (glejte korak 1 na **sliki. L**) in jo povlecite s podaljška nastavka 11 (glejte korak 2 na **sliki. L**).

### **Odstranite adapter 9 in razpršilno šobo 8 :**

- Povlecite zaporno spojko 10 na adapterju 9 nazaj (glejte korak 1 na **sliki. M**) in povlecite razpršilno šobo 8 iz zaporne spojke (glejte korak 2 na **sliki. M**).
- Adapter zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca za 90 stopinj (glejte korak 3 na **sliki. M**), da ga odstranite s podaljška nastavka 11 (glejte korak 4 na **sliki. M**).

### **Odstranite gibko cev za vodo 14 :**

- Za odstranjevanje gibke cevi za vodo 14 povlecite adapter gibke cevi 13 navzdol; adapter gibke cevi se sprostí s spoja gibke cevi 5 (glejte **sliki. N**).
2. Ohišje izdelka in njegovo dodatno opremo očistite z rahlo navlaženo krpo ali mehko krtačo.
  3. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.

## **Čiščenja cevnega filtra**

V redkih primerih lahko tujki blokirajo cevni filter 17 in sito filtra 18 . Za čiščenje filtra sledite spodaj navedenim korakom.

1. Odprite cevni filter 17 tako, da odvijete pokrovček v nasprotni smeri urnega kazalca z navoja in odstranite sito filtra 18 (glejte **Fig. O**).
2. Tujek vzemite iz cevnega filtra in/ali sita filtra..
3. Cevni filter in sito filtra splaknite pod tekočo vodo.
4. Znova sestavite sito filtra in cevni filter.

## **Odstranjevanje vodnega kamna iz razpršilne šobe**



Količina odloženega vodnega kamna se med posameznimi regijami razlikuje, kar vpliva na življenjsko dobo in učinkovitost izdelka. Če izdelek uporabljate pogosto, morate vsak mesec odstraniti vodni kamen iz razpršilne šobe.

1. Povlecite zaporno spojko **10** na adapterju **9** nazaj in odstranite razpršilno šobo **8** z zaporne spojke.
2. Napolnite posodo ali zamrzovalno vrečko z malo sredstva za odstranjevanje in vstavite razpršilno šobo z odprtino v sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna.
3. Razpršilno šobo po ustreznem času učinkovanja odstranite in šobo sperite z vodo, da bo čista.
4. Razpršilno šobo znova namestite na zaporno spojko (glejte **sliko E** v poglavju „Sestavljanje izdelka“).

## Shranjevanje

Preden izdelek shranite, poskrbite, da bodo vsi deli popolnoma suhi.

- Izdelek hranite v nosilni torbi **19** in ga vedno shranjujte na suhem mestu.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek shranite na otrokom nedosegljivem mestu, varno zaprtega in pri temperaturah med 5 °C in 20 °C (sobna temperatura).

## Motnje in odpravljanje motenj

| Težava                                                             | Možen vzrok                                                                                        | Rešitev                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izdelek se vklopi, vendar ne vsesava vode ali pa tlak ni zadosten. | Cevni filter <b>17</b> in sito filtra <b>18</b> sta zamašena.                                      | Tujek vzemite iz cevnega filtra in/ali sita filtra (glejte poglavje „Čiščenje cevnega filtra“).                                                                                                                                                      |
|                                                                    | Preverite, ali je sito filtra poškodovano.                                                         | Obrnite se na poprodajno podporo (glejte garancijski list).                                                                                                                                                                                          |
|                                                                    | Gibka cev za vodo <b>14</b> ni pravilno povezana z izdelkom.                                       | Adapter gibke cevi <b>13</b> je šele potem uspešno povezan s spojem gibke cevi <b>5</b> , ko zaslišite klik med povezovanjem (glejte poglavje „Sestavljanje izdelka“).                                                                               |
|                                                                    | Šoba je zamašena z vodnim kamnom.                                                                  | Odstranite vodni kamen iz razpršilne šobe, kot je opisano v poglavju „Odstranjevanje vodnega kamna iz razpršilne šobe“.                                                                                                                              |
|                                                                    | Cevni filter in sito filtra sta zamašena.                                                          | Odstranite tujek iz cevnega filtra in/ali sita filtra (glejte poglavje „Čiščenje cevnega filtra“).                                                                                                                                                   |
|                                                                    | V podaljšku nastavka <b>11</b> je zrak.                                                            | Odstranite podaljšek nastavka, da odstranitev odvečni zrak, oziroma odstranite razpršilno šobo <b>8</b> / krtačko za čiščenje <b>12</b> , da povsem odstranite vodo. Nato znova vstavite podaljšek nastavka ali razpršilno šobo/krtačko za čiščenje. |
|                                                                    | Gibka cev za vodo je prepognjena.                                                                  | Zravnajte gibko cev za vodo.                                                                                                                                                                                                                         |
| Izdelek se ne vklopi.                                              | Tipka za zaklep <b>7</b> ni bila pritisnjena.                                                      | Pritisnite tipko za zaklep in sočasno uporabite ročico za vklop/izklop <b>4</b> (glejte poglavje „Upravljanje“).                                                                                                                                     |
|                                                                    | Baterijski blok (ni priložen vsebini kompleta) ni vstavljen v predalček za akumulatorske baterije. | V predalček za akumulatorske baterije vstavite napolnjeno akumulatorsko baterijo (ni priložena vsebini kompleta) (glejte poglavje „Vstavljanje/zamenjava akumulatorske baterije“).                                                                   |
| Izdelek se samodejno izklopi.                                      | Baterijski blok je prazen.                                                                         | Preverite, ali je baterijski blok pravilno nameščen in ali je napolnjen.                                                                                                                                                                             |

## Tehnični podatki

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Izdelek               | CHW18W3F.9                                  |
| Oskrbna napetost      | 20 V === maks.                              |
| Nazivni tlak          | 2 MPa                                       |
| Najv. tlak (izhod)    | 2,2 MPa                                     |
| Najv. pretok          | 160 l na uro                                |
| Dolžina gibljive cevi | 6 m                                         |
| Teža                  | pribl. 1,4 kg (brez akumulatorske baterije) |

## Podatki o akumulatorski bateriji in polnilniku

Izdelek uporabljajte samo v kombinaciji z akumulatorskimi baterijami in polnilniki Activ Energy®, v skladu z naslednjimi tehničnimi specifikacijami: Primeren za Activ Energy®:

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Akumulatorske baterije tipa: | najv. 20 V === /2,0 Ah/36 Wh/Li-ion                |
| Modeli:                      | AEB 20-2.0I / AEB 20-2.0N / XYZ561 / XYZ561a       |
| Čas polnjenja:               | najv. 20 V === /2,0 Ah/36 Wh = pribl. 45 minut     |
| Akumulatorske baterije tipa: | najv. 20 V === (x2)/2,5 Ah/90 Wh/Li-ion            |
| Modeli:                      | AEB 2040-2.5I / AEB 2040-2.5N / XYZ562 / XYZ562a   |
| Čas polnjenja:               | najv. 20 V === (x2)/2,5 Ah/90 Wh = pribl. 95 minut |
| Polnilnik tipa:              | 21 V === /4 A                                      |
| Modeli:                      | AEC20-4.0Ia / AEC 20-4.0Na / XYZ563 / XYZ563a      |

Upoštevajte tehnične podatke za akumulatorsko baterijo in polnilnik.

## Način odstranjevanja

### Ravnanje z embalažo



Embalažo odstranite glede na vrsto. Karton in škatle reciklirajte kot odpadni papir in folijo.

### Odlaganje med odpadke



**Stare naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke!**

Ko izdelka ni več mogoče uporabljati, je potrošnik **zakonsko zavezan, da odpadne naprave odloži ločeno od gospodinjskih odpadkov**, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje. Na ta način bo zagotovljeno, da bodo odpadne naprave strokovno reciklirane in bodo preprečeni negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikazanim simbolom.

# Izjava o skladnosti

Družba  
Positec Germany GmbH  
Schanzenstraße 22 51063 Köln Germany

S tem izjavlja, da naš izdelek  
Opis **Akumulatorski visokotlačni čistilnik**  
Tip **CHW18W3F.9**

Ustreza določbam naslednjih direktiv:  
**2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU kako je bila spremenjena z (EU) 2015/863, 2000/14/EC kakor je bila spremenjena z 2005/88/EC**

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Raven zvočnega tlaka        | $L_{pA} = 75 \text{ dB(A)}$ $K=3 \text{ dB(A)}$ |
| Izmerjena raven zvočne moči | $L_{WA} = 86 \text{ dB(A)}$ $K=3 \text{ dB(A)}$ |
| Zajamčena raven zvočne moči | $L_{WA,g} = 91 \text{ dB(A)}$                   |
| Vibracije:                  | $< 2.5 \text{ m/s}^2$ , $K=1.5 \text{ m/s}^2$   |

Postopek ugotavljanja skladnosti skladno s Prilogo V/Direktivo 2000/14/EC in 2005/88/EC

Vrednosti skladno z  
**EN 60335-1: 2012+A11: 2014+A13: 2017+A1: 2019+A14: 2019+A2: 2019+A15:2021**  
**EN 60335-2-54 : 2008+A11: 2012+A1: 2015+A12:2021+A2:2021**  
**EN ISO 12100: 2010**  
**EN 62233: 2008**  
**EN IEC 55014-1: 2021**  
**EN IEC 55014-2: 2021**  
**EN IEC 63000:2018**

Oseba, pooblaščenca za pripravo tehnične dokumentacije,  
**Ime: Marcel Filz**  
**Podjetje: Positec Germany GmbH Schanzenstraße 22 51063 Köln Germany**

Datum izjave: 2024/11/13  
Mirko Obradovic  
Razvojni upravnik podjetja



#### DISTRIBUTER:

POSITEC GERMANY GMBH  
SCHANZENSTRASSE 22 51063 KÖLN  
GERMANY

#### POPRODAJNA PODPORA

845506



0642927721

info@akucenter.eu

IZDELEK:  
CHW18W3F.9

04/2025

3

LETA  
GARANCIJE