



GEBRAUCHSANLEITUNG

ELEKTRISCHE REINIGUNGSBÜRSTE



AMBIANO®

SERVICECENTER

845812

BITTE WENDEN SIE SICH AN IHRE **HOFER-FILIALE**.

MODELL: ANS-24-053

05/2025

3

JAHRE GARANTIE

INHALTSVERZEICHNIS

1 Allgemeines.....	3
2 Verwendete Symbole.....	3
3 Bestimmungsgemäße Verwendung.....	5
4 Sicherheitshinweise.....	5
5 Lieferumfang / Teilebeschreibung.....	7
6 Lieferumfang prüfen.....	7
7 Akku aufladen.....	8
8 Aufsätze anbringen und entfernen.....	8
9 Bürste verwenden.....	10
10 Reinigung und Wartung.....	10
11 Aufbewahrung.....	11
12 Entsorgungshinweise.....	11
12.1 Verpackung.....	11
12.2 Altgeräte.....	11
12.3 Batterien.....	12
13 Technische Daten.....	13
14 Garantie.....	14

1 ALLGEMEINES

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie die elektrische Reinigungsbürste nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen. Die Gebrauchsanleitung ist fester Bestandteil der elektrischen Reinigungsbürste. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie die elektrische Reinigungsbürste an einen anderen Benutzer weitergeben. Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei bei unserem Kundenservice angefordert werden. Kontaktieren Sie hierfür die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Für eine verbesserte Lesbarkeit wird die elektrische Reinigungsbürste im Folgenden mit Bürste bezeichnet.

2 VERWENDETE SYMBOLE

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf der Bürste oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!

⚠️ WARNUNG!

»Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

»Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

»Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol markierte Artikel erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie unter der auf der Garantiekarte angegebenen Serviceadresse anfordern.



Altgeräte nicht im Hausmüll entsorgen (s. Abschnitt „Entsorgungshinweise“).



Batterien nicht im Hausmüll entsorgen (s. Abschnitt „Entsorgungshinweise“).



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Artikel, die der Schutzklasse drei entsprechen.

IPX5

Die Bürste ist gegen Strahlwasser geschützt.



Dieses Symbol kennzeichnet Artikel, die mit Gleichstrom betrieben werden.



Herstellungsdatum



Dieses Symbol kennzeichnet Gefahrgut mit einer Lithium-Ionen-Batterie.

3 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die Bürste wurde zum vereinfachten Reinigen von Schuhen und Oberflächen konzipiert, z.B. aus Keramik, Stein oder Metall. Die Bürste ist kein Spielzeug. Die Bürste ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie die Bürste nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

4 SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG! Stromschlaggefahr!

- » Verwenden Sie das USB-Ladekabel nicht mehr, wenn dieses beschädigt ist.
- » Der Akku der Bürste ist nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, an den Akku zu gelangen.
- » Setzen Sie die Bürste keinen extremen Bedingungen wie Feuer oder Hitze (z.B. durch Heizkörper oder längere Sonneneinstrahlung) aus.
- » Lassen Sie keine Feuchtigkeit und keine Flüssigkeiten in das Innere des USB-Anschlusses oder Akkus gelangen.
- » Führen Sie das USB-Ladekabel nicht über scharfe Kanten, spitze Gegenstände oder Ähnliches.
- » Trennen Sie das USB-Ladekabel vor jeder Reinigung von der Bürste.
- » Wenn Sie die Bürste über ein Netzteil aufladen, stellen Sie sicher, dass die Steckdose leicht zugänglich ist. So können Sie die Bürste in einer Gefahrensituation leicht vom Stromnetz trennen.
- » Schalten Sie die Bürste unverzüglich aus und trennen Sie ggf. das USB-Ladekabel von der Bürste, wenn Sie Rauchentwicklung oder Brandgeruch feststellen.
- » Überprüfen Sie die Bürste vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Verwenden Sie die Bürste nicht, wenn sie beschädigt ist.
- » Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Bürste vor.
- » Halten Sie die Bürste fern von offenem Feuer und heißen Flächen.
- » Verwenden Sie die Bürste so, dass sie nicht in eine gefüllte Badewanne oder ein gefülltes Waschbecken fallen kann.

⚠️ WARNUNG!

Gefahren für Kinder, Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- »Die Bürste kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Bürste unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- »Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- »Lassen Sie Kinder nicht mit der Bürste oder den Verpackungsbestandteilen spielen.
- »Lassen Sie die Bürste nicht unbeaufsichtigt, wenn sie in Betrieb ist.

⚠️ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

- »Vermeiden Sie Berührungen mit beweglichen Teilen. Achten Sie insbesondere darauf, dass Haare, Kleidung und Schmuck nicht in die rotierende Reinigungsbürste geraten können.
- »Tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.


HINWEIS!

Sachschäden vermeiden!

- »Auf Oberflächen aus empfindlichen Materialien (z.B. Glas, lackierte Flächen, Holz) kann die Reinigungsbürste Kratzer und andere Beschädigungen hinterlassen. Verwenden Sie die Bürste nicht auf solchen Oberflächen. Wenn Sie unsicher sind, testen Sie die Bürste ggf. an einer unauffälligen Stelle.
- »Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, die die zu reinigende Oberfläche beschädigen könnte.

5 LIEFERUMFANG / TEILEBESCHREIBUNG

- | | | | |
|---|--------------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Bürste x 1 | 9 | Aufsatz Scheuerschwamm mittel x 1 |
| 2 | Aufsatz-Vorrichtung | 10 | Aufsatz Scheuerschwamm hart x 1 |
| 3 | USB-Anschluss | 11 | Aufsatz Stahlbürste |
| 4 | Ein-/Aus-Taste | 12 | Aufsatz Schuhreinigungsbürste |
| 5 | USB-Ladekabel x 1 | 13 | Aufsatz Schuhschwamm |
| 6 | Aufsatz Breite Rundbürste x 1 | 14 | Aufsatz Schuhpoliturbürste |
| 7 | Aufsatz Schmale Rundbürste x 1 | | |
| 8 | Aufsatz Schwamm-Halterung x 1 | | |
- Gebrauchsanleitung

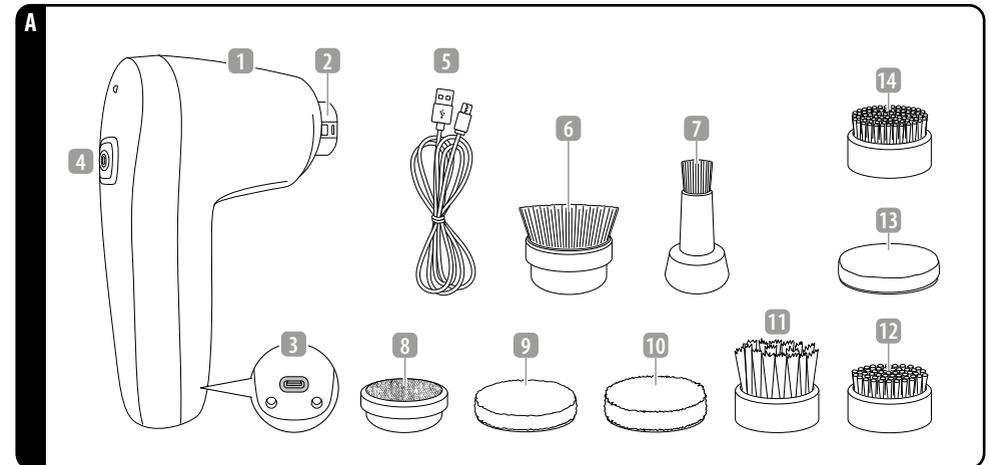

6 LIEFERUMFANG PRÜFEN

Kontrollieren Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob die Bürste Schäden aufweist. Ist dies der Fall, verwenden Sie die Bürste nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

7 AKKU AUFLADEN

Sie können die Bürste mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel **5** aufladen. Dazu können Sie das USB-Ladekabel an einen PC, eine Powerbank oder ein geeignetes USB-Netzteil* (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen.

⚠️ WARNUNG! Verletzungsgefahr!

- »Laden Sie den Akku der Bürste ausschließlich in trockener Umgebung
- »Verwenden Sie die Bürste nicht während des Aufladevorgangs.
- »Trennen Sie das USB-Ladekabel nach dem Aufladevorgang von der Bürste.

1. Verbinden Sie den USB-C-Stecker des USB-Ladekabels **5** mit dem USB-Anschluss **3** an der Bürste **1**.
2. Verbinden Sie den USB-A-Stecker des USB-Ladekabels **5** mit einem USB-Anschluss an einem PC, einer Powerbank oder einem geeigneten USB-Netzteil. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot.
3. Wenn die LED grün leuchtet, ist der Akku vollständig aufgeladen. Trennen Sie das USB-Ladekabel von der Bürste.

* Eingangsparmeter:

Nennspannung: \sim 100-240V
Frequenz: 50/60Hz

Ausgangsparmeter:


Ausgangsspannung: --- 5V
Ausgangsleistung: max. 2A

8 AUFSÄTZE ANBRINGEN UND ENTFERNEN

Die Bürste verfügt über 8 verschiedene Reinigungsaufsätze für unterschiedliche Anwendungsbereiche, die je nach Art und Material der zu reinigenden Oberfläche verwendet werden können. Eine Übersicht mit Beispielen finden Sie in der folgenden Tabelle.

Aufsatz	Anwendungsbeispiele
6 Breite Rundbürste	Größere Flächen, z.B. Böden, Fliesen, Badewanne
7 Schmale Rundbürste	Kleinere oder schwer erreichbare Flächen, z.B. Waschbecken, Ecken, Fugen
9 Scheuerschwamm mittel	Leichte Verunreinigungen bei Töpfen, Pfannen, Herdplatten etc.
10 Scheuerschwamm hart	Starke Verunreinigungen bei Töpfen, Pfannen, Herdplatten etc.
11 Stahlbürste	Verunreinigungen bei unempfindlichen Materialien, z.B. Grillroste
12 Schuhreinigungsbürste	Entfernung von grobem Schmutz bei Schuhen
13 Schuhschwamm	Schuhbehandlung mit Schuhcreme oder Schuhwachs
14 Schuhpoliturbürste	Polieren der behandelten Schuhe


1. Wenn Sie einen der Aufsätze **6**, **7**, **11**, **12** oder **14** verwenden möchten, schieben Sie den gewünschten Aufsatz auf die Aufsatz-Vorrichtung **2** der Bürste **1**, bis er einrastet.
2. Wenn Sie den einen der Aufsätze **9**, **10** oder **13** verwenden möchten, schieben Sie erst den Aufsatz Schwamm-Halterung **8** auf die Aufsatz-Vorrichtung **2**, bis er einrastet. Setzen Sie dann den gewünschten Aufsatz **9** oder **10** mittig auf die Schwamm-Halterung.
3. Um einen Aufsatz zu entfernen, ziehen Sie ihn von der Aufsatz-Vorrichtung **2** ab.

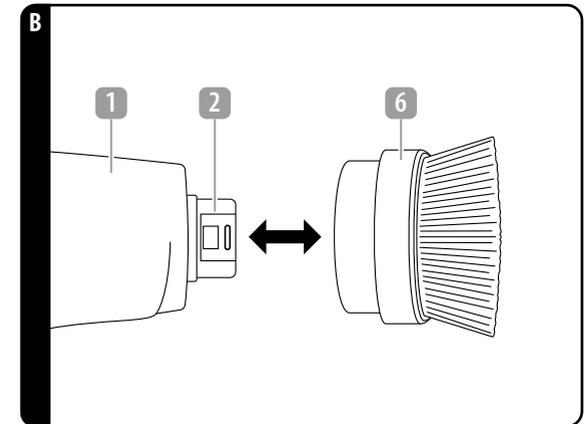

9 BÜRSTE VERWENDEN

Sie können die Bürste trocken, mit Wasser oder mit Reinigungsmitteln verwenden.

1. Wenn Sie die Reinigung mit Wasser oder Reinigungsmittel durchführen möchten, geben Sie dieses direkt auf die zu reinigende Fläche.
2. Halten Sie die Bürste **1** über die zu reinigende Fläche.
3. Um die Bürste einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste **4**. Die Aufsatz-Vorrichtung **2** mit dem angebrachten Aufsatz beginnt zu rotieren.
4. Führen Sie den Aufsatz mit leichtem Druck über die zu reinigende Fläche.
5. Um die Bürste auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut.
6. Nehmen Sie den verwendeten Aufsatz ab, und reinigen Sie ihn mit warmem, klarem Wasser.

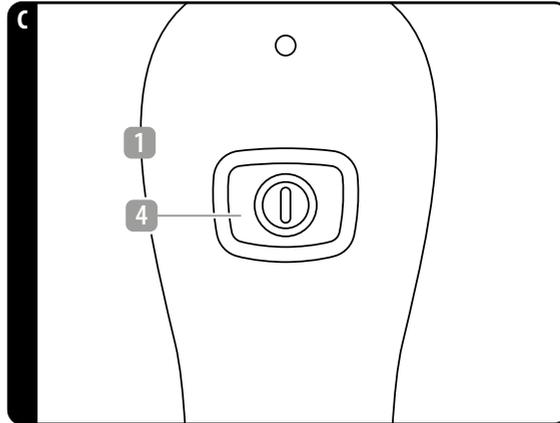

10 REINIGUNG UND WARTUNG

! WARNUNG! Stromschlaggefahr!

»Es darf keine Feuchtigkeit in das Innere des Gerätes eindringen. Ist dennoch Feuchtigkeit eingedrungen, verwenden Sie dieses nicht mehr.

Schalten Sie die Bürste vor der Reinigung aus und nehmen Sie den Aufsatz ab. Reinigen Sie die Aufsätze nach jeder Verwendung mit warmem, klarem Wasser. Reinigen Sie das Äußere der Bürste mit einem weichen, feuchten Tuch. Lassen Sie die Bürste und die Aufsätze anschließend vollständig trocknen. Überprüfen Sie die Bürste regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß und wenden Sie sich an den Kundenservice, falls Sie Beschädigungen feststellen. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Bürste vor.

11 AUFBEWAHRUNG

Reinigen Sie die Bürste vor der Lagerung und lassen Sie sie vollständig trocknen.

Bewahren Sie die Bürste in ihrer Verpackung an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Schützen Sie die Bürste vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie die Bürste für Kinder unzugänglich auf.

12 ENTSORGUNGSHINWEISE

12.1 VERPACKUNG

Sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäß geltender Vorschriften entsorgt werden. Die Mitarbeiter Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.

12.2 ALTGERÄTE



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt. Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können. Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des WEEE 2012/19 eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich. Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte.

Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten. Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher Altgeräte bei einer Sammelstelle eines rücknahmepflichtigen Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung (z.B. gemeinsam mit gemischten Siedlungsabfällen) können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

12.3 BATTERIEN



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen.

Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladem Zustand ab. Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien.

Kleben Sie bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet:

Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

13 TECHNISCHE DATEN

Akku: 1 x Li-Ion, 3,7 V , 1500 mAh, 5,55 Wh

USB-Eingang: 5 V  1 A

Schutzklasse: 

Schutzart: IPX5

Ladezeit: ca. 150 Minuten

Betriebszeit: ca. 50 Minuten

Vibration: Max. 2,070 m/s², K=1,5m/s²

Lautstärke:

LPA: 59,5 dB(A), K=3 dB(A)

LWA: 67,5 dB(A), K=3 dB(A)

LWA,G: 70 dB(A)

Dieses Produkt wird geliefert mit fest eingebauten Lithium Batterien des Herstellers Jiang Xi Cheng jiang new energy Co., Ltd.

EU-Verantwortlicher für Batterieverordnung (EU) 2023/1542:

Europe Gateway International B.V.

Kraaijenhoffstraat 137 A

1018RG Amsterdam

Netherlands

+31202444325

info@euegi.nl

www.euegi.nl

14 GARANTIE

Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-Filiale**.

14.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde,
Ihre Vorteile aus der Herstellergarantie:

Garantiezeit: 3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme

Garantieleistung: Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe
Keine Transportkosten

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall vom Garanten bestimmt wird.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:

- Wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-FILIALE**.

Die Garantie gilt nicht:

- bei Schäden durch Elementarereignisse (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung
- bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte
- bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern
- bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden
- auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen (z.B. Akkukapazität)

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, an der **SERVICESTELLE** Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvorschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.



VERTRIEBEN DURCH

ASPIRIA NonFOOD GmbH

LADEMANNBOGEN 21-23,

22339 HAMBURG,

GERMANY

WWW.ASPIRIA-SERVICE.DE

HERGESTELLT IN CHINA

V1/1124