


Montageanleitung

# Alu Eck-Lounge Set

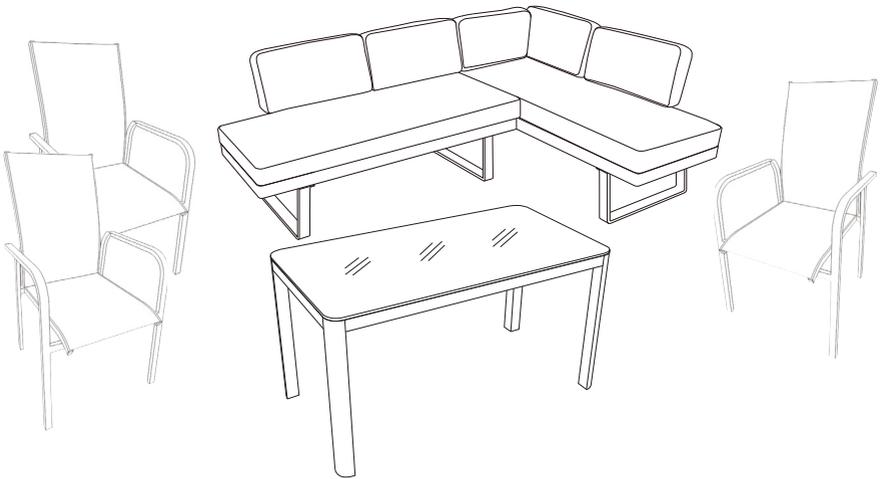

Art.-Nr.: 266EC611020HD

# Inhaltsverzeichnis

<b>Lieferumfang</b> .....	<b>3</b>
Sitzbank, 2×.....	3
Tisch.....	3
Stapelstuhl, 3×.....	3
<b>Allgemeines</b> .....	<b>4</b>
Montageanleitung lesen und aufbewahren.....	4
<b>Zeichenerklärung</b> .....	<b>4</b>
<b>Sicherheit</b> .....	<b>5</b>
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
Sicherheitshinweise.....	5
<b>Montage</b> .....	<b>7</b>
Produkt und Lieferumfang prüfen.....	7
Grundreinigung.....	7
Montagehinweise.....	7
Montageschritte.....	8
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	<b>14</b>
Reinigung.....	14
Wartung und Pflege.....	14
<b>Aufbewahrung</b> .....	<b>14</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>15</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>15</b>
Verpackung entsorgen.....	15
Produkt entsorgen.....	15
<b>Garantie und Gewährleistung</b> .....	<b>16</b>
<b>Garantiekarte</b> .....	<b>18</b>

## Lieferumfang

### Sitzbank, 2x

- |           |                                  |   |
|-----------|----------------------------------|---|
| <b>1</b>  | Innesechskantschlüssel           |  |
| <b>2</b>  | Sitzrahmen, 2x                   |  |
| <b>3</b>  | Sitzbank-Rückenlehne, 5x         |  |
| <b>4</b>  | Sitzbankbein, 4x                 |  |
| <b>6</b>  | M6 x 15-mm-Schraube, 28x         |  |
| <b>7</b>  | M6 x 35-mm-Schraube, 20x         |  |
| <b>8</b>  | Unterlegscheibe (rund), 48x      |  |
| <b>9</b>  | Unterlegscheibe (rechteckig), 8x |  |
| <b>10</b> | Unterlegscheibe (M40 x 20), 4x   |  |

### Tisch

- |           |                         |   |
|-----------|-------------------------|---|
| <b>11</b> | Innesechskantschlüssel  |    |
| <b>12</b> | Tischgestell            |    |
| <b>13</b> | Tischbein, 4x           |  |
| <b>14</b> | M6 x 35-mm-Schraube, 8x |  |
| <b>15</b> | Unterlegscheibe, 8x     |  |
| <b>16</b> | Tischplatte             |  |

### Stapelstuhl, 3x

- |           |                 |   |
|-----------|-----------------|---|
| <b>17</b> | Stapelstuhl, 3x |  |
|-----------|-----------------|---|

## Allgemeines

### Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Alu Eck-Lounge Set (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

### Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Lesen Sie die Montageanleitung.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

---

# Sicherheit

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Wohnbereich, z. B. Balkon, Terrasse oder Garten konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Sicherheitshinweise



### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich keine kleinen Teile wie z. B. Schrauben in den Mund stecken. Kinder können sie verschlucken und daran ersticken.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen oder sich am Produkt hochziehen.
- Halten Sie Kinder bei der Montage fern.
- Lassen Sie Kinder beim Gebrauch des Produkts nicht unbeaufsichtigt.
- Führen Sie keine unsachgemäßen Reparaturen und bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau von nicht vorgeschriebenen Teilen usw.) am Produkt durch.
- Stützen Sie sich nicht auf dem Produkt ab.

- Wenn das Produkt falsch aufgebaut ist, kann es bei Belastung durch das Gewicht zusammenbrechen. Sie können sich oder andere dabei verletzen. Achten Sie darauf, das Produkt entsprechend dieser Montageanleitung aufzubauen.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit des Produkts (siehe Kapitel „Technische Daten“).



### **Quetschgefahr!**

Bei unachtsamem Umgang können Sie sich am Produkt die Finger quetschen.

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Kinder können sich die Hände quetschen oder sich verletzen.
- Achten Sie bei der Montage und der täglichen Nutzung auf Ihre Hände und Finger.

### **HINWEIS!**

### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer fern (z. B. Lagerfeuer etc.).
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Kamin, Lagerfeuer etc.) oder großer Kälte aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Bauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

---

# Montage

## Produkt und Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
3. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Produkts Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich wie auf der Garantiekarte beschrieben an den Garantiegeber.

## Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung und Wartung“ beschrieben.

## Montagehinweise

### HINWEIS!

## Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts oder zu Sachschäden führen.

- Montieren Sie das Produkt auf einer weichen und sauberen Unterlage. Legen Sie ggf. eine Decke o. Ä. unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden können.
- Gehen Sie bei der Montage des Produkts sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung.
- Machen Sie sich vor der Montage mit den abgebildeten Einzelteilen vertraut.
- Für die Montage der einzelnen Komponenten werden die beiliegenden Innensechskantschlüssel **1** verwendet.
- Die M6 × 35-mm Schrauben **7**, **14** und M6 × 15-mm Schrauben **6** müssen vor dem Eindrehen jeweils mit einer Unterlegscheibe (rund) **8**/**15** versehen werden.


## Montageschritte

Montieren Sie das Produkt mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen.




- Ziehen Sie die Schrauben erst dann vollständig an, wenn der Zusammenbau abgeschlossen ist.
- An den Teilen des Produkts können bei der Fertigung scharfe Kanten und Grate entstehen. Gehen Sie während der Montage und des Gebrauchs vorsichtig mit den Teilen um und tragen Sie während der Montage Schutzhandschuhe.


### Sitzbank montieren

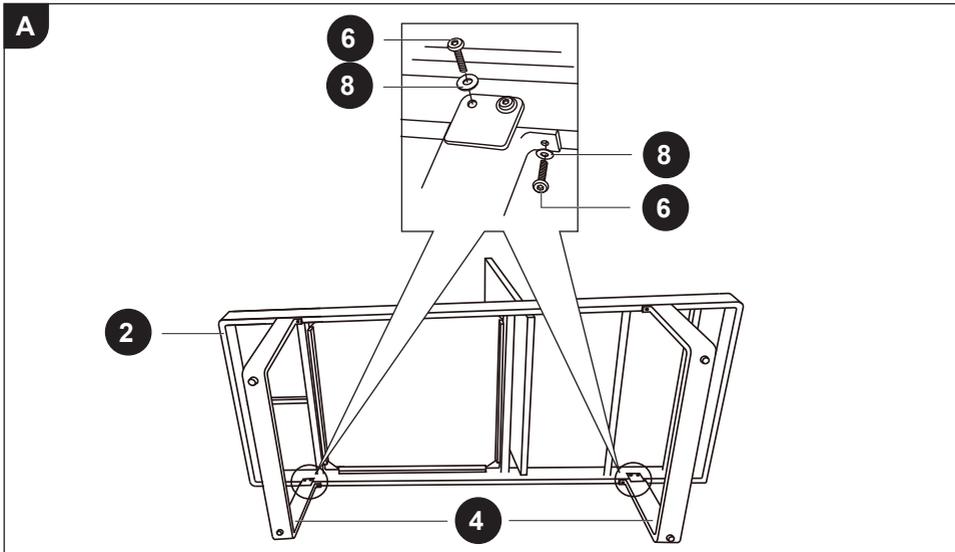


1. Nehmen Sie einen der Sitzrahmen **2**.  
Schrauben Sie zwei Sitzbankbeine **4** mit 12 M6 × 15-mm Schrauben **6** an den Sitzrahmen (siehe **Abb. A**).

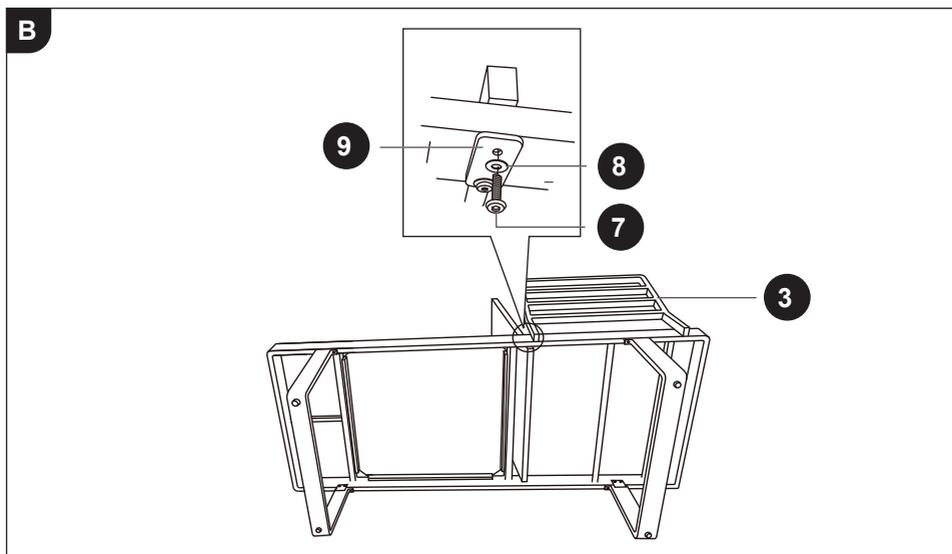


2. Nehmen Sie 3 Sitzbank-Rückenlehnen (3) und schrauben Sie sie mit 12 M6 × 35-mm Schrauben (7) und 4 Unterlegscheiben (rechteckig) (9) an den Sitzrahmen fest (siehe **Abb. B**).

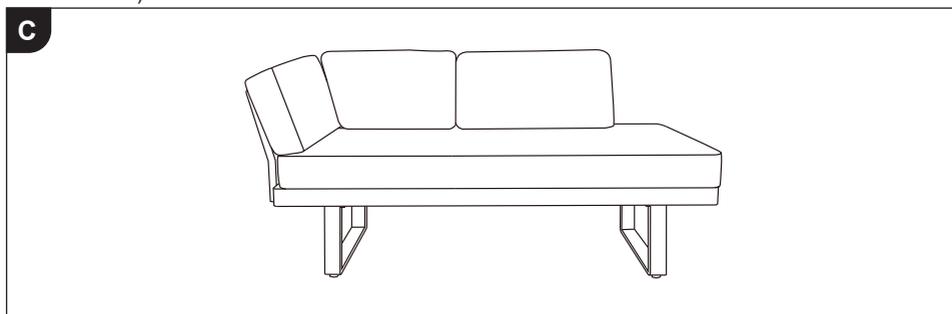


3. Legen Sie die Sitz- und Rückenkissen auf die zusammengebaute Sitzbank (siehe **Abb. C**).

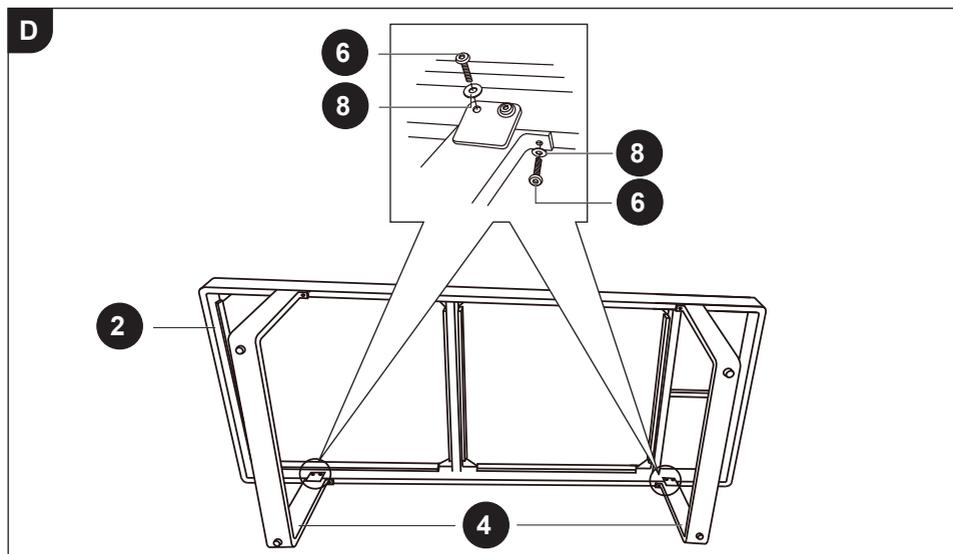


4. Nehmen Sie den anderen Sitzrahmen.  
Schrauben Sie zwei Sitzbankbeine mit 12 M6 × 15-mm Schrauben an den Sitzrahmen (siehe **Abb. D**).

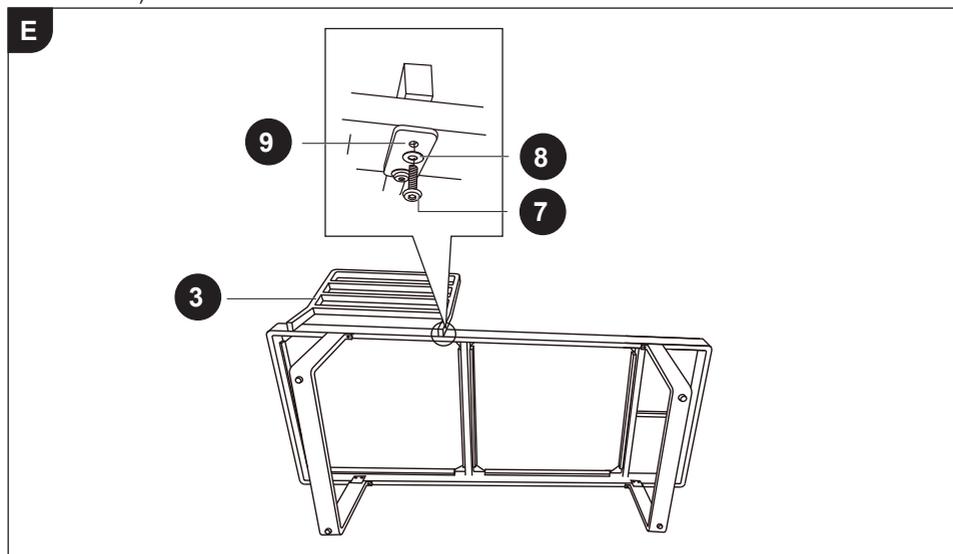


5. Nehmen Sie die restlichen 2 Sitzbank-Rückenlehnen und schrauben Sie sie mit 8 M6 × 35-mm Schrauben und 4 Unterlegscheiben (rechteckig) an dem Sitzrahmen fest (siehe **Abb. E**).

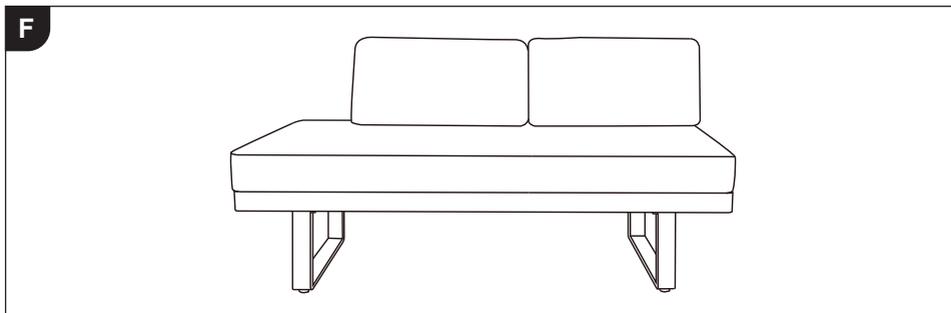

6. Legen Sie die Sitz- und Rückenkissen auf die zusammengebaute Sitzbank (siehe **Abb. F**).  
Sie haben die beiden Sitzbänke erfolgreich zusammengebaut.

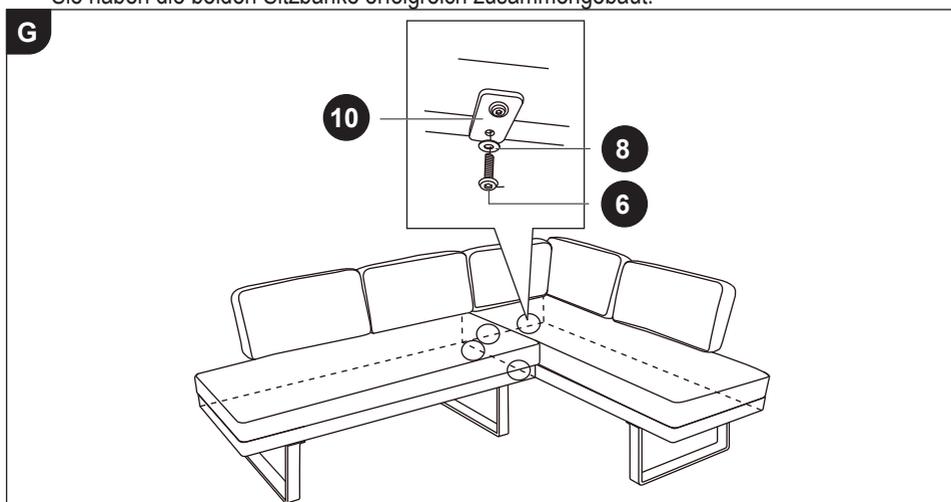


7. Verbinden Sie die beiden Sitzbänke, indem Sie sie mit 8 M6 × 15-mm Schrauben und 2 Unterlegscheiben (M40 × 20) **10** fest schrauben (siehe **Abb. G**).  
Die Sitzbänke können auch wie in **Abb. H** angeordnet werden.

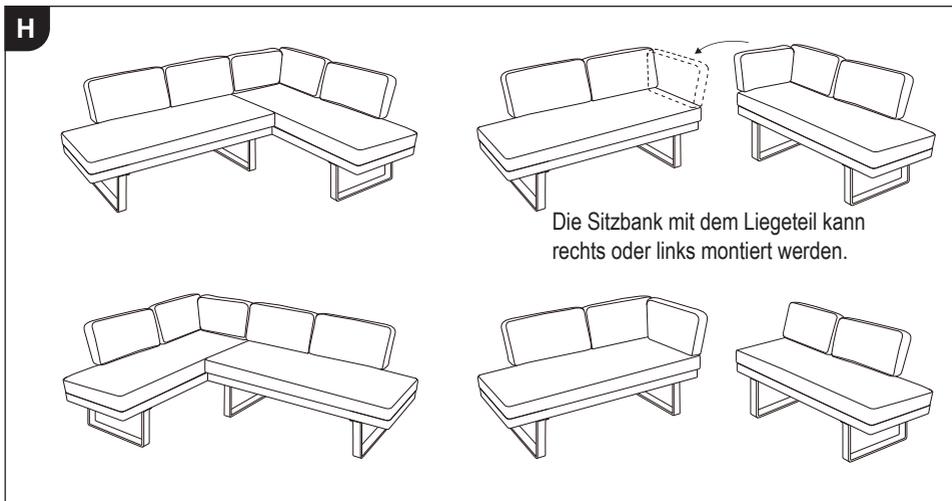


8. Ziehen Sie nach dem Zusammenbau alle Schrauben fest an und stellen Sie die fertig montierten Sitzbänke an den gewünschten Ort.


### Tisch montieren

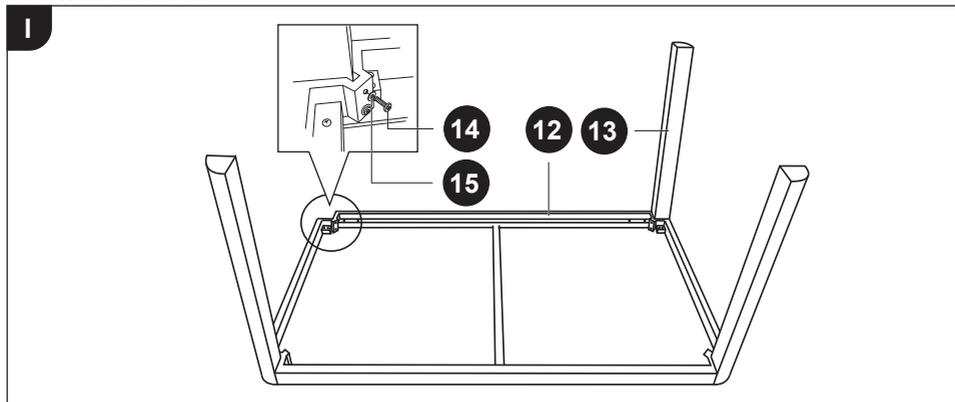

1. Schrauben Sie die 4 Tischbeine **13** mit 8 M6 × 35 mm Schrauben **14** an das Tischgestell **12** (siehe **Abb. I**).

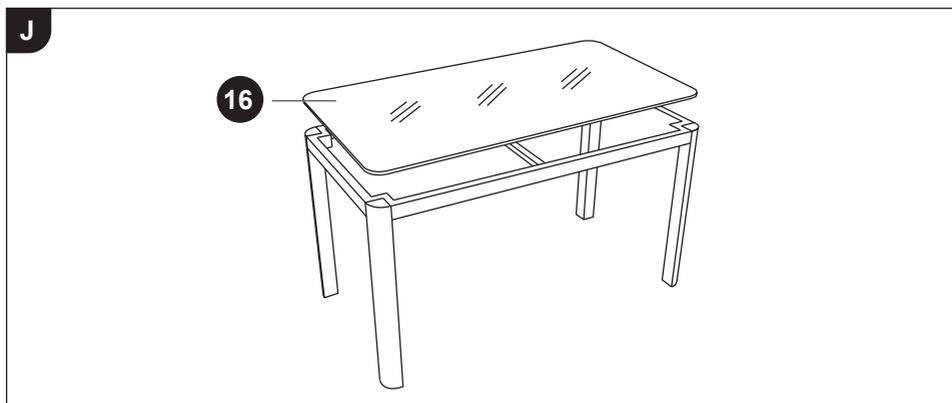

2. Legen Sie die Tischplatte **16** vorsichtig auf das Tischgestell (siehe **Abb. J**).

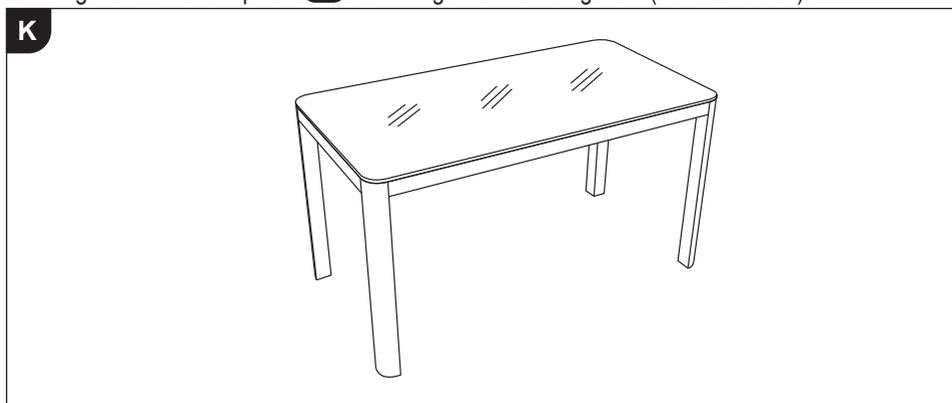

3. Ziehen Sie nach dem Zusammenbau alle Schrauben fest an. Stellen Sie den fertig montierten Tisch an den gewünschten Ort (siehe **Abb. K**).

## Reinigung und Pflege

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keinen Dampfreiniger. Das Produkt oder die Einzelteile können sonst beschädigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel-, essigsäurehaltigen, ätzenden oder schmirgelnden Reinigungsmittel.

### Reinigung

1. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ggf. etwas mildem Reiniger.
2. Wischen Sie das Produkt danach mit einem fusselfreien Tuch trocken.

### Wartung und Pflege

Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

### Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt bei Regen und während der Wintersaison in einem trockenen Raum.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

## Technische Daten

Modell:	266EC611020HD
Material:	Aluminium
Sitzbank ohne Eckteil	
Maße:	164 × 77,5 × 86cm
Gewicht:	16,7 kg
Max. Nutzergewicht:	<b>110 kg</b> per Sitzplatz
Sitzbank mit Eckteil	
Maße:	173 × 77,5 × 86cm
Gewicht:	18,8 kg
Max. Nutzergewicht:	<b>110 kg</b> per Sitzplatz
Tisch	
Maße:	140 × 80 × 73 cm
Gewicht:	19,2 kg
Stapelstuhl	
Maße:	56 × 60 × 96,5 cm
Gewicht:	4 kg pro Stapelstuhl
Max. Nutzergewicht:	110 kg per Sitzplatz

Alle Angaben sind Zirka-Werte.

Technische Änderungen vorbehalten.

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

## Garantie und Gewährleistung

Für unsere technischen Geräte übernehmen wir im Rahmen unserer Garantiebedingungen die Garantie für einwandfreie Beschaffenheit und Funktion.

Die Garantiezeit beträgt 36 Monate und beginnt am Tag des Kaufs bei einem autorisierten Händler. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Kaufnachweis auf. Für die Einsendung defekter Geräte während der Garantiezeit sowie eine reibungslose Bearbeitung Ihres Problems setzen Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail mit uns in Verbindung. Geschulte Mitarbeiter werden Ihr Anliegen aufnehmen und Sie hier mit Rat und Tat unterstützen. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät transportsicher, möglichst in der Originalverpackung, verpackt ist, um Transportschäden zu vermeiden.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterial.

Batteriewechsel, die Batterien im Gerät selbst und Leuchtmittel sind von der Garantie ausdrücklich ausgenommen.

Dieses Gerät unterliegt strengen Qualitätskontrollen auf einwandfreie Materialbeschaffenheit, Verarbeitung und Funktionalität. Sollten doch einmal Mängel entstehen, die nicht auf unsachgemäße Verwendung des Gerätes (z. B. Wasser- oder Fallschaden, fehlerhafte Bedienung, etc.) zurückzuführen sind, übernehmen wir im Rahmen der Garantie die Behebung dieser Schäden (nach unserer Wahl durch Austausch oder Vergütung). Wir regulieren im Rahmen der Garantie nur Schäden am von der Garantie umfassten Gerät selbst.

Wir behalten uns vor, nicht mehr lieferbare Artikel durch vergleichbare Ersatzartikel zu ersetzen.

Weitere Schadenersatzansprüche jeder Art, insbesondere wegen Pflichtverletzung und aus unerlaubter Handlung sowie Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen, sind nicht von der Garantie umfasst; gleiches gilt für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden. Weitergehende Ansprüche entstehen im Rahmen der Garantie nicht.

Die obigen Beschränkungen gelten nicht für Ansprüche aus Schäden, aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, oder der Gesundheit, oder aus Vorsatz, oder aus grober Fahrlässigkeit, oder aus dem Geräthaftungsgesetz.

Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Verwendung, Eingriffen von fremder Seite bzw. selbst ausgeführten technischen Veränderungen am Gerät. Die Garantieleistung verlängert oder erneuert nicht die Garantie von 36 Monaten.

Bitte beachten Sie, dass Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bei Mängeln (Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt, Schadens- bzw. Aufwendungsersatz) durch die Garantie in keiner Form eingeschränkt werden, sondern unabhängig von der Garantie bestehen.

Bitte kontaktieren Sie uns unbedingt vor Einsendung eines Geräts, um Informationen zur Vorgehensweise zu erhalten!

Senden Sie das Gerät bitte keinesfalls unfrei an die unten angegebene Adresse.

## **Deutschland**

Email: [info@zeitlos-vertrieb.de](mailto:info@zeitlos-vertrieb.de)

Hotline: 00800 09 34 85 67 (kostenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz)

Mo. bis Do. von 8:00 bis 16:00 Uhr

Fr. von 8:00 bis 12:00 Uhr

## **Österreich**

Email: [service@merentis.at](mailto:service@merentis.at)

Hotline: 07722 63205 350 (Zum regulären Festnetzтарif Ihres Telefonanbieters)

Mo. bis Do. von 8:00 bis 16:30 Uhr

Fr. von 8:00 bis 12:00 Uhr

----- ✂ -----  
Bitte füllen Sie die Garantiekarte in Blockschrift aus und legen Sie sie dem defekten Gerät bei. Sie unterstützen uns somit bei Analysen und der Verbesserung unserer Geräte:

## Garantiekarte

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

PLZ, Wohnort: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Artikel: \_\_\_\_\_

Beanstandung: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

© Copyright  
Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise)  
nur mit Genehmigung der:

Merentis GmbH  
Bahnhofstr. 63  
4910 Ried  
Österreich

2024

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der  
Merentis GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die  
Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Importiert durch:

Merentis GmbH  
Bahnhofstr. 63  
4910 Ried  
Österreich