



SONNENSCHIRM 180cm



V01/1124

HERGESTELLT IN CHINA

IMPORTIERT DURCH
MERENTIS GMBH
BAHNHOFSTR. 63
A-4910 RIED
SERVICE@MERENTIS.AT



1 ALLGEMEINES



Diese Bedienungsanleitung (im Folgenden „Anleitung“ genannt) ist Teil des Produkts und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zur Verwendung.

Lesen Sie die Anleitung, insbesondere das Kapitel **SICHERHEIT**, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann es zu schweren Verletzungen und/oder zu Schäden am Produkt kommen.

Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung und Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit.

2 SICHERHEIT

2.1 HINWEISERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Anleitung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

»Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

»Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

1

»Sorgen Sie immer für einen festen Stand. Stecken Sie das Produkt entweder in einen dafür geeigneten Sonnenschirmständer oder mit dem Unterrohr (Erdspieß) fest in den Boden.

»Beachten Sie, dass der Wind das Produkt bei Befestigung ohne Schirmständer leichter wegwehen, und es folglich Personen verletzen kann.

2.4 BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Produkt ist ausschließlich zum Schutz vor UV-Strahlung konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

4

2 HINWEIS

»Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb.

2.2 ZEICHENERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie die Anleitung.



Das Prüfsiegel GS (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produkts mit dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).

2.3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu schweren Verletzungen führen.


»Beaufsichtigen Sie Kinder und lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen, daran hochklettern oder sich daran hochziehen. Kinder können sich dabei die Finger oder Füße quetschen oder sich anderweitig verletzen.

»Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

»Hängen Sie an den Querstreben nichts auf und machen Sie daran keine Klimmzüge.

2

3 PRODUKTÜBERSICHT

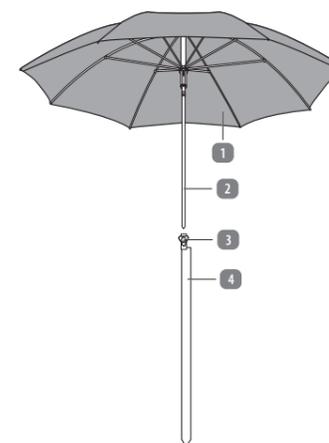

1 Bezug

2 Oberrohr

3 Handrad

4 Unterrohr (Erdspieß)

5

»Hängen Sie sich nicht an die Querstreben des Produkts.

»Verwenden Sie das Produkt nur mit ausreichender Ballastierung.

»Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und starken Hitzequellen wie Terrassenheizstrahlern oder Grills fern.

»Das Produkt kann Ihre Haut vor direkter UV-Strahlung, aber nicht vor reflektierenden Sonnenstrahlen schützen. Verwenden Sie zusätzlich kosmetische Sonnenschutzmittel.

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

»Verwenden Sie einen für das Produkt geeigneten Schirmständer mit ausreichender Ballastierung. Beachten Sie hierbei die Angaben des Schirmständerherstellers.

»Schließen Sie das Produkt bei starkem Wind oder Gewitter und sichern Sie es mit dem Band.

»Schließen Sie das Produkt bei Regen oder Schnee, um es vor übermäßiger Beanspruchung zu schützen.

»Entfachen Sie niemals offenes Feuer in der Nähe oder unterhalb des Produkts. Halten Sie das Produkt von Hitzequellen fern.

»Lassen Sie das Produkt im geöffneten Zustand nicht unbeaufsichtigt. Überraschend auftretender Starkwind kann Schäden verursachen.

3

4 ERSTINBETRIEBNAHME

4.1 PRODUKT UND LIEFERUMFANG PRÜFEN

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

»Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.

2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel **PRODUKTÜBERSICHT**).

3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an den Kundendienst über die auf der Titelseite dieser Anleitung angegebenen Kontaktstellen.

4.2 GRUNDREINIGUNG

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.

2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel **REINIGUNG UND WARTUNG** beschrieben.

6


5 PRODUKT AUFBAUEN

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

»Um dem Produkt einen sicheren Halt zu geben, müssen Sie einen Schirmsockel mit mindestens 25 kg Gewicht und einem Durchmesser von mindestens 38 cm verwenden, der für die Aufnahme von Schirmrohren von ca. 25 mm geeignet ist.

1. Wenn Sie einen Schirmsockel verwenden möchten, stellen Sie diesen auf einen festen, ebenen und rutschfesten Untergrund (Schirmsockel nicht im Lieferumfang enthalten) **oder** wenn Sie das Produkt ohne Schirmsockel verwenden möchten, stecken Sie das Unterrohr (Erdspieß) **4** fest in den Boden.

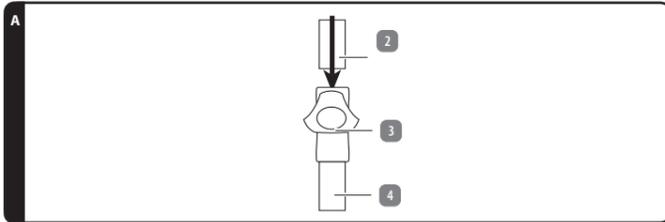


2. Lassen Sie das Oberrohr **2** mindestens 10 cm in das Unterrohr (Erdspieß) **4** gleiten (siehe Abb. A).

7

3. Zum Wiederaufstellen in die senkrechte Position drücken Sie den Knopf erneut und schwenken Sie das Produkt zurück. Vergewissern Sie sich anschließend, dass der Knopf eingerastet ist.

6.3 PRODUKT SCHLIESSEN

1. Stellen Sie das Produkt ggf. wieder in senkrechte Position, falls Sie das Produkt zuvor geneigt hatten. Das Produkt lässt sich nur in senkrechter Position schließen.

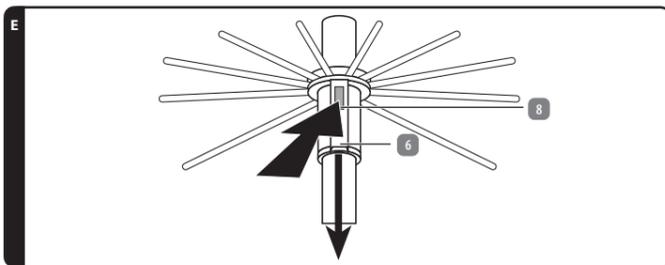

2. Drücken Sie die Auslösetaste **8** und lassen Sie gleichzeitig den Schiebegriff **6** nach unten gleiten (siehe Abb. E).
3. Zum Schutz vor Windböen binden Sie das Band **5** um das Produkt.
4. Verwenden Sie ggf. eine Schutzhülle (nicht im Lieferumfang enthalten), um das Produkt im geschlossenen Zustand vor Verschmutzungen zu schützen.

11

3. Fixieren Sie das Oberrohr im Unterrohr (Erdspieß), indem Sie das Handrad **3** im Uhrzeigersinn festdrehen.

4. Bei Verwendung eines Schirmsockels: Fixieren Sie das Unterrohr im Schirmsockel (siehe Gebrauchsanleitung des Schirmsockels). Achten Sie dabei insbesondere auf die Mindesteinstecktiefe des Unterrohrs. Andernfalls kann das Produkt umkippen und Verletzungen verursachen.

6 BEDIENUNG

6.1 PRODUKT ÖFFNEN

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- »Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ausreichend Halt hat und der passende Schirmsockel verwendet wurde.
- »Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen des Produkts, dass sich keine Personen im Öffnungsbereich aufhalten.

8

7 REINIGUNG UND WARTUNG

7.1 REINIGUNG

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- »Verwenden Sie zum Reinigen keinen Dampfreiniger.
- »Verwenden Sie zum Reinigen keine lösungsmittel-, essigsäurehaltigen, ätzenden oder schmirgelnden Reinigungsmittel.
- »Geben Sie den Bezug nicht in die Waschmaschine, in die chemische Reinigung und bleichen und bügeln Sie ihn nicht.
- »Reinigen Sie das Oberrohr und das Unterrohr regelmäßig, um ein einwandfreies Gleiten der beweglichen Teile zu gewährleisten.


1. Reinigen Sie den Bezug **1** mit einer weichen Bürste und ggf. etwas milder Seife.
2. Reinigen Sie das Oberrohr **2** und das Unterrohr **4** mit einem feuchten Tuch.
3. Sprühen Sie das Oberrohr und das Unterrohr ggf. mit etwas Silikon- oder Teflon-Gleitspray ein.

7.2 AUFBEWAHRUNG


Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bauen Sie das Produkt in vollkommen trockenem Zustand ab, indem Sie in umgekehrter Reihenfolge wie beim Aufbau vorgehen.

12

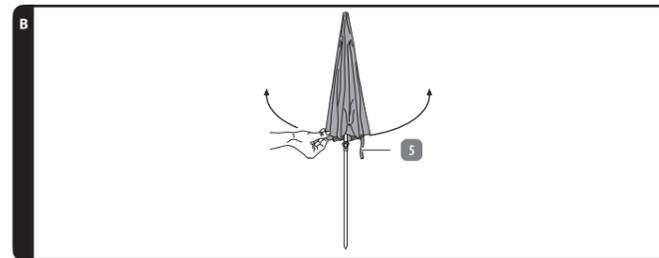

1. Entfernen Sie ggf. die Schutzhülle (nicht im Lieferumfang enthalten) und öffnen Sie das Band **5**.
2. Öffnen Sie das Produkt leicht mit der Hand (siehe Abb. B).

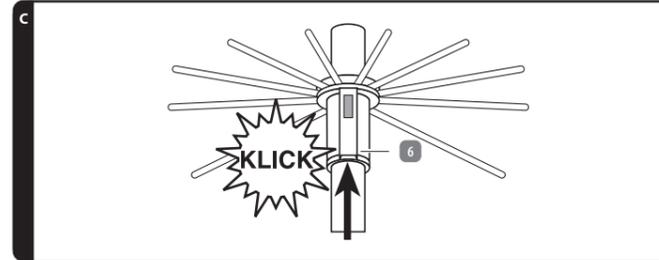

9

- Lagern Sie das Produkt über Winter in einem trockenen, gut durchlüfteten Raum.

8 TECHNISCHE DATEN

Modell:	A-RVIII-180
Mindestballastierung:	25 kg
Gewicht:	ca. 2,05kg
Durchmesser:	ca. 180 cm
Höhe:	ca. 210 cm
Wandstärke (Bezug):	0,6 mm
Außendurchmesser Unterrohr (runder Querschnitt):	20 mm
Mastgeometrie im Verbindungsbereich:	Rundes Rohr
Mindesteinstecktiefe Oberrohr in Unterrohr:	10 cm
Mindesteinstecktiefe Unterrohr in Schirmständer:	20 cm
Max. Schirmoberfläche (projizierte Schirmfläche × 1,1):	2,55 m ²
Material (Bezug):	100 % Polyester
Artikelnummer:	844496


13

3. Schieben Sie den Schiebegriff **6** nach oben, bis er hörbar einrastet (siehe Abb. C).

6.2 PRODUKT NEIGEN

HINWEIS

- »Damit Sie das Produkt neigen können, muss das Produkt komplett geöffnet sein.

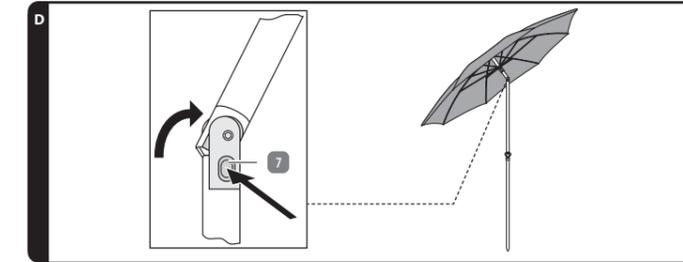

1. Drücken Sie den Knopf **7** und neigen Sie das Produkt zur gewünschten Seite (siehe Abb.D).
2. Vergewissern Sie sich, dass der Knopf in der geschwenkten Position eingerastet ist.

10

9 ENTSORGUNG

9.1 VERPACKUNG ENTSORGEN



Dieses Symbol weist auf die geeignete(n) Recycling-, Kompostierungs- und/oder Entsorgungsmethode(n) der Verpackungsmaterialien hin.

9.2 PRODUKT ENTSORGEN

– Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

10 GARANTIE

Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre HOFER-Filiale.

10.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde

Ihre Vorteile aus der Herstellergarantie:

GARANTIEZEITRAUM: 3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme

GARANTIELEISTUNG: Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe
Keine Transportkosten

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall vom Garanten bestimmt wird.

14

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:

- Wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-FILIALE**.

Die Garantie gilt nicht:

- **bei Schäden durch Elementarereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufenen Batterien** oder **unsachgemäßer Benutzung**
- **bei Beschädigung** oder **Veränderung durch den Käufer/Dritte**
- **bei Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern**
- **bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden**
- **auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen** (z. B. **Akkukapazität**)

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.