Manuale d'uso

Ombrellone 180cm

belavi

Assistenza Post-Vendita 844496

IT Lo preghiamo di recarsi nel suo punto vendita ALDI

Modello: A-RVIII-180 05/2025

3
anni di garanzia

Fabbricato in Cina V07/1124

Produttore
Merents GmbH
Bahnhofstr. 63
A-4910 Ried
service@merents.at

1 Informazioni generali

Il presente manuale d'uso (di seguito "istruzioni") è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni relative alla messa in servizio e all'uso.

Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo sulla **sicurezza**, prima di utilizzare il prodotto.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi e/o danni al prodotto.

Conservare queste istruzioni per riferimento e utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

2 Sicurezza

2.1 Legenda delle avvertenze

Nelle istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

⚠AVVERTIMENTO!

» Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE!

» Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.

» Tenere presente che senza un base per ombrelloni il prodotto può volare via più facilmente in caso di vento, con conseguente pericolo di lesioni personali.

2.4 Uso conforme

- Il prodotto è concepito solo come protezione dai raggi UV. È destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non è idoneo per un uso commerciale. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali.
- Il produttore o rivenditore declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti a un utilizzo scorretto o non conforme all'uso previsto.

AVVISO!

» Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili riguardanti l'utilizzo.

2.2 Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.

	Leggere le istruzioni.
	Il marchio di verifica GS (Sicurezza testata) attesta la conformità del prodotto alla legge sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

2.3 Avvertenze generali di sicurezza

⚠AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

Un utilizzo scorretto del prodotto può causare lesioni gravi.

» Sorvegliare i bambini e non consentire loro di giocare con il prodotto, di arrampicarsi su di esso o di usarlo per sollevarsi. I bambini potrebbero schiacciarsi le dita o i piedi o ferirsi in altro modo.

» Non permettere ai bambini di giocare con il materiale d'imballaggio: potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.

» Non agganciare nulla sulle traverse e non esercitare trazioni.

» Non appendersi alle stecche del prodotto.

» Utilizzare il prodotto solo con un adeguato zavorramento.

3 Panoramica del prodotto

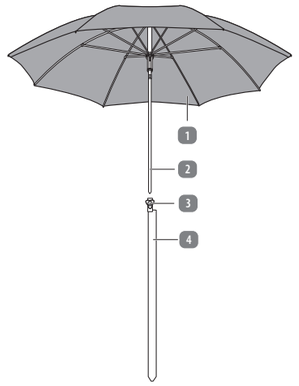

1	Telo	3	Volantino
2	Tubo superiore	4	Tubo inferiore (picchetto)

» Tenere il prodotto lontano da fiamme libere e fonti di calore intenso, come ad esempio stufe da esterni o barbecue.

» I prodotto può proteggere la pelle dai raggi UV diretti ma non dai raggi solari riflessi. Si raccomanda di utilizzare anche creme di protezione solare.

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

» Utilizzare un porta-ombrellone adatto per il prodotto con uno zavorramento sufficiente. Rispettare le informazioni fornite dal produttore del porta-ombrellone.

» Chiudere il prodotto in caso di forte vento o tempeste e fissarlo con il cinturino.

» Chiudere il prodotto in caso di pioggia o neve per proteggerlo dalla sollecitazione eccessiva.

» Non accendere fiamme vicino o sotto al prodotto. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore.

» Non lasciare il prodotto incustodito quando è aperto. Raffiche improvvise di forte vento possono causare danni.

» Accertarsi sempre che l'ombrellone sia saldamente posizionato. Inserire il prodotto in una base per ombrelloni adatta oppure conficcarlo saldamente nel terreno tramite il tubo inferiore (picchetto).

4 Prima messa in funzione

4.1 Controllo del prodotto e della dotazione

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

Aprendo l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il prodotto.

» Prestare molta attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (cfr. capitolo **Panoramica del prodotto**).
3. Controllare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Contattare il servizio clienti tramite ai recapiti di contatto indicati nella pagina iniziale di queste istruzioni.

4.2 Pulizia preliminare

1. Rimuovere l'imballaggio e tutte le pellicole di protezione.
2. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo **Pulizia e manutenzione** .

5 Montare il prodotto

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

Un utilizzo improprio potrebbe danneggiare il prodotto.

» Per garantire al prodotto un supporto sicuro, utilizzare una base per ombrelloni che pesi almeno 25 kg, avente un diametro minimo di 38 cm e che sia adatta ad alloggiare tubi di ombrelloni del diametro di circa 25 mm.

1. Se si desidera utilizzare una base per ombrellone, posizionarlo su una superficie solida, piana e antiscivolo (base per ombrellone non inclusa). **Se** invece si desidera utilizzare il prodotto senza base per ombrellone, inserire saldamente nel terreno il tubo inferiore (picchetto) 4.

A



2. Inserire il tubo superiore 2 per almeno 10 cm nel tubo inferiore (picchetto) 4 (vedi fig. A).
3. Fissare il tubo superiore nel tubo inferiore (picchetto) avvitando a fondo il volantino 3 in senso orario.

4. In caso di utilizzo di una base per ombrellone: Fissare il tubo inferiore nella base per ombrellone (vedi il manuale d'uso della base). Prestare particolare attenzione alla profondità minima di inserimento del tubo inferiore, In caso contrario, il prodotto potrebbe ribaltarsi e causare lesioni alle persone.

6 Utilizzo

6.1 Aprire il prodotto

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

Un utilizzo improprio potrebbe danneggiare il prodotto.

» Accertarsi che il prodotto sia ben fissato e che la base per ombrelloni utilizzata sia adeguata.

» Prima di aprire il prodotto, assicurarsi che non siano presenti persone nel raggio di apertura.

B

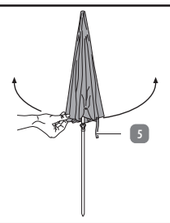

1. Rimuovere l'eventuale custodia (non fornita in dotazione) e slacciare il nastro 5.
2. Aprire leggermente il prodotto con la mano (vedi fig. B).

C

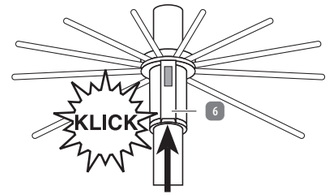

3. Spingere verso l'alto il cursore 6 finché questo non si innesta in modo udibile (vedi fig. C).

6.2 Inclinazione del prodotto

AVVISO!

» Per poter inclinare il prodotto, il prodotto deve essere completamente aperto.

D

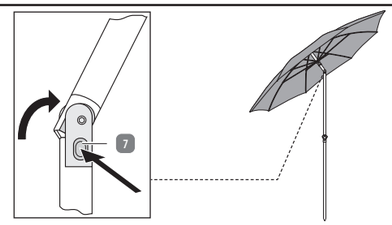

1. Premere il pulsante 7 e inclinare il prodotto nella direzione desiderata (vedi fig. D).
2. Accertarsi che nella posizione inclinata il pulsante sia bloccato.
3. Per riportare il prodotto in posizione verticale, premere nuovamente il pulsante e tirare all'indietro il prodotto. Assicurarsi che il pulsante sia bloccato.

6.3 Chiusura del prodotto

1. Riportare eventualmente il prodotto in posizione verticale, nel caso che sia stato inclinato in precedenza. È possibile chiudere il prodotto solo se si trova in posizione verticale.

E

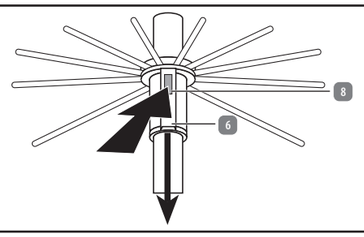

2. Premere il pulsante di sblocco 8 e far scorrere contemporaneamente il cursore 6 verso il basso (vedi fig. E).
3. Per proteggere il prodotto dalle raffiche di vento, legare il nastro 5 intorno al prodotto.
4. Se necessario, utilizzare una copertura protettiva (non inclusa nella fornitura) per proteggere il prodotto dallo sporco quando è chiuso.

7 Pulizia e manutenzione

7.1 Pulizia

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

» Per la pulizia del prodotto non utilizzare pulitrici ad alta pressione.

» Non utilizzare detergenti contenenti solventi, acido acetico, sostanze corrosive o abrasive.

» Non lavare il telo in lavatrice, con lavaggio a secco e candeggina e non stirarlo.

» Pulire regolarmente il tubo superiore e il tubo inferiore per garantire un agevole scorrimento delle parti mobili.

1. Pulire il telo 1 con una spazzola morbida e, se necessario, con un po' di sapone neutro.
2. Pulire il tubo superiore 2 e il tubo inferiore 4 con un panno umido.
3. Se necessario, spruzzare sul tubo superiore e sul tubo inferiore un po' di spray lubrificante al silicone o al teflon.

7.2 Conservazione

Prima di riporre il prodotto è necessario che tutti i componenti siano perfettamente asciutti.

- Smontare il prodotto quando è completamente asciutto, seguendo in ordine inverso le istruzioni di montaggio.
- Durante l'inverno, riporre il prodotto in un luogo asciutto e ben ventilato.

8 Dati tecnici

Modello:	A-RVIII-180
Zavorramento minimo:	25 kg
Peso:	ca. 2,05 kg
Diametro:	ca. 180 cm
Altezza:	ca. 210 cm
Spessore (telo):	0,6 mm
Diametro esterno tubo inferiore (sez. circolare):	20 mm
Geometria dell'asta nel punto di unione:	tubo rotondo
Profondità minima di inserimento del tubo superiore nel tubo inferiore:	10 cm
Profondità minima di inserimento del tubo inferiore nella base per ombrelloni:	20 cm
Superficie massima ombrellone (proiezione della sup. × 1,1):	2,55 m²
Materiale (telo):	100% poliestere
Codice articolo:	844496

9 Smaltimento

9.1 Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

9.2 Smaltimento del prodotto

– Smaltire il prodotto secondo le leggi e le disposizioni in vigore nel proprio Paese di residenza.

10 Garanzia

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita **ALDI** in cui il prodotto è stato acquistato.

10.1 Condizioni di garanzia convenzionale

Gentile cliente

La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia:	3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce
Garanzia:	sostituzione dell'articolo oppure rimborso

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- **Recarsi** nel punto vendita in cui prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano e la ricevuta o lo scontrino originale

La garanzia non si estende a danni causati da:

- **eventi naturali** (p. es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.)**, incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido** oppure **utilizzo improprio**
- **danni** o **modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**
- **inadempienza** delle **misure di sicurezza** e di **manutenzione, errori d'uso**
- **calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**
- **Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)**

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di ALDI S.r.l., non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link **www.aldi-service.it** sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: **https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/**.