




NAVODILA ZA UPORABO

SENČNIK 180cm

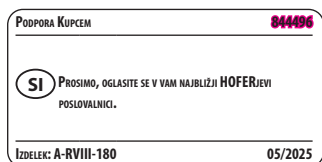

V01/1124

IZDELANO NA KITAJSKEM

DISTRIBUTER
MEMENTIS GmbH
Bahnhofstr. 63
A-4910 Rietz
SERVICE@MEMENTIS.AT



1 SPLOŠNO



Ta navodila za uporabo (v nadaljnjem besedilu: navodila) so del izdelka in vsebujejo pomembne informacije o njegovem zagonu in uporabi.

Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila, zlasti poglavje

VARNOST.

Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku.

Shranite ta navodila za prihodnjo uporabo in referenco. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim obvezno izročite tudi ta navodila za uporabo.

2 VARNOST

2.1 RAZLAGA NAPOTKOV

V teh navodilih so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.

⚠ OPOZORILO!

» Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

POZOR!

» Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

ℹ OBVESTILO

» Simbol podaja koristne dodatne informacije o uporabi.

1

2.4 PREDVIDENA UPORABA

- Izdelek je zasnovan izključno za zaščito pred UV sevanjem. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za komercialne namene. Izdelek ni igrača.
- Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe.
- Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

4

2.2 RAZLAGA ZNAKOV

V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Preberite navodila.



Znak GS (Geprüfte Sicherheit = preverjena varnost) potrjuje skladnost tega izdelka z zakonom o varnosti izdelkov (ProdSG).

2.3 SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI


⚠ OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči hude telesne poškodbe.

- » Nadzirajte otroke in jim ne dovolite, da bi se z izdelkom igrali, plezali nanj ali se nanj dvigovali. Otroci si lahko pri tem prišchipnejo prste ali noge ali se kako drugače poškodujejo.
- » Pazite, da se otroci ne bodo igrali z embalažnim materialom. Otroci se lahko pri igranju vanj zapletejo in se zadušijo.
- » Na prečke ničesar ne obešajte in se na njih ne dvigujte.
- » Ne obešajte se na prečne opornike izdelka.
- » Izdelek uporabljajte samo z zadostno obtežitvijo.
- » Izdelka ne izpostavljajte odprtemu ognju in močnim virom toplote, kot sta sevalni grelnik za teraso ali žar.

2

3 PREGLED IZDELKA

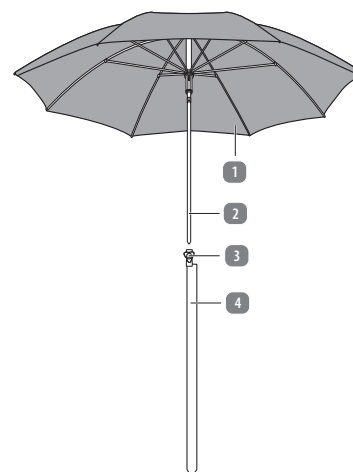

1 Prevlaka

2 Zgornja cev

3 Ročno kolesce

4 Spodnja cev (zemeljski klin)

5

» Izdelek lahko vašo kožo zaščiti pred neposrednimi UV žarki, ne pa tudi pred odbijajočimi se sončnimi žarki. Uporabljajte dodatna kozmetična sredstva za zaščito pred soncem.

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- » Uporabljajte za izdelek primerno stojalo za senčnik z zadostno obtežitvijo. Pri tem upoštevajte podatke proizvajalca stojala za senčnik.
- » Če se približuje veter ali nevihta, izdelek zaprite in ga povežite s trakom.
- » Izdelek v primeru dežja ali snega zaprite, da ga zaščitite pred preveliko obremenjenostjo.
- » Zraven izdelka ali pod njim nikoli ne zanetite odprtega ognja. Izdelka ne izpostavljajte virom toplote.
- » Izdelka v odprtem stanju ne puščajte brez nadzora. Nenaden močan veter lahko povzroči škodo.
- » Vedno poskrbite za stabilno stojišče. Izdelek vtaknite v primerno stojalo za senčnik ali s spodnjo cevjo (zemeljskim klinom) trdno v tla.
- » Upoštevajte, da če je izdelek pritrjen brez stojala za senčnik, ga lahko veter odpihne in posledično poškoduje ljudi.

3

4 PRVA UPORABA

4.1 PREVERITE IZDELEK IN VSEBINO KOMPLETA

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.

» Embalažo odpirajte zelo previdno.

- Vzemite izdelek iz embalaže.
- Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte poglavje **PREGLED IZDELKA**).
- Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na poprodajno podporo prek kontaktnih mest, navedenih na naslovnici teh navodil.

4.2 OSNOVNO ČIŠČENJE

- Odstranite embalažo in vso zaščitno folijo.
- Pred prvo uporabo očistite vse dele izdelka, kot je opisano v poglavju **ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**.

5 SESTAVLJANJE IZDELKA


POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

Nepravilna uporaba izdelka lahko privede do poškodb.

» Da bo izdelek varno stal, morate uporabiti stojalo za senčnik, težko najmanj 25 kg in s premerom najmanj 38 cm, ki je primerno za vstavljanje cevi senčnikov s premerom pribl. 25 mm.

6

1. Če boste uporabili stojalo za senčnik, le to postavite na trdno, ravno in ne drsečo podlago (stojalo senčnika ni priloženo vsebini kompleta). Če pa boste izdelek uporabili brez stojala za senčnik, spodnjo cev (zemeljski klin) 4 trdno zapičite v tla.

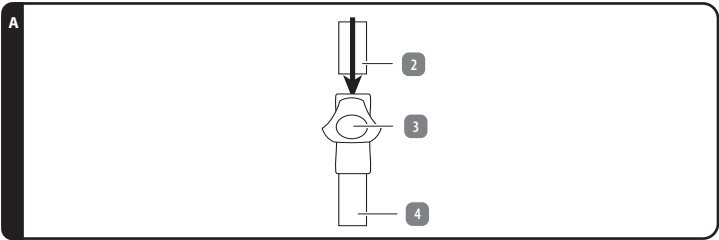

2. Pustite, da zgornja cev 2 zdrsne v spodnjo cev (zemeljski klin) 4 najmanj za 10 cm (glejte sliko A).
3. Pritrdite zgornjo cev v spodnjo cev (zemeljski klin) tako, da privijate ročno kolesce 3 v smeri urnega kazalca.
4. Pri uporabi stojala za senčnik: pritrdite spodnjo cev (zemeljski klin) v stojalo za senčnik (glejte Navodila za uporabo stojala za senčnik). Pri tem pazite zlasti na minimalno globino vstavljanja spodnje cevi. Sicer se lahko izdelek prevrne in povzroči telesne poškodbe.

6 UPRAVLJANJE

6.1 ODPIRANJE IZDELKA

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

Nepravilna uporaba izdelka lahko privede do poškodb.

7

»Redno čistite zgornjo in spodnjo cev, da zagotovite brezhibno drsenje premičnih delov.

1. Prevleko 1 čistite z mehko krpo in po potrebi z nekaj blage milnice.
2. Zgornjo cev 2 in spodnjo cev 4 čistite z vlažno krpo.
3. Po potrebi zgornjo in spodnjo cev popršite s silikonskim ali teflonskim razpršilom za boljše drsenje.


7.2 SHRANJEVANJE

Preden izdelek shranite, poskrbite, da bodo vsi deli popolnoma suhi.


- Izdelek razstavite v popolnoma suhem stanju, tako da postopate v obratnem vrstnem redu kot pri sestavljanju.
- Izdelek čez zimo hranite v suhem, dobro prezračevanem prostoru.

11

- »Prepričajte se, da ima izdelek zadosten oprijem in da ste uporabili primerno stojalo za senčnik.
- »Pred odpiranjem in zapiranjem izdelka se prepričajte, da ni nikogar v območju odpiranja.

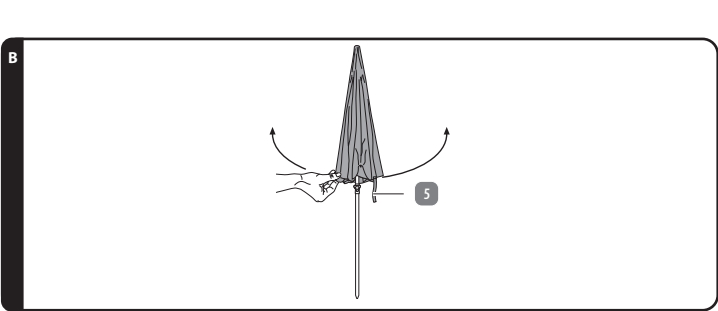

1. Po potrebi odstranite zaščitni ovoj (ni priložen vsebini kompleta) in odprite trak 5.
2. Izdelek rahlo odprite z roko (glejte sliko B).

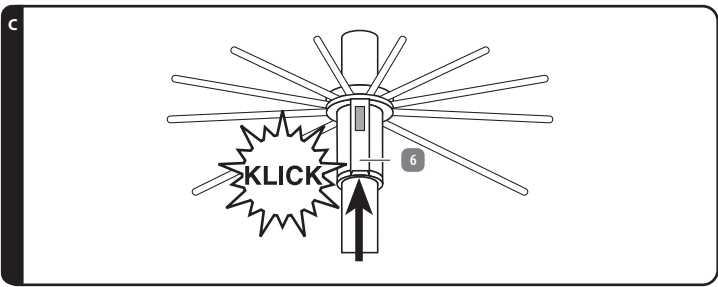

8

8 TEHNIČNI PODATKI

Izdelek:	A-RVIII-180
Najmanjša obtežitev:	25 kg
Teža:	pribl. 2,05 kg
Premer:	pribl. 180 cm
Višina:	pribl. 210 cm
Debelina stene (prevleka):	0,6 mm
Zunanji premer spodnje cevi (okrogel presek):	20 mm
Geometrija stebra v povezovalnem območju:	okrogla cev
Minimalna globina vstavljanja zgornje cevi v spodnjo cev:	10 cm
Minimalna globina vstavljanja spodnje cevi v stojalo za senčnik:	20 cm
Najv. površina senčnika (projicirana površina senčnika × 1,1):	2,55 m²
Material (prevleka):	100-odstotni poliester
Številka izdelka:	844496


12

3. Dršno držalo 6 potisnite navzgor, da se slišno zaskoči (glejte sliko C).

6.2 NAGIBANJE IZDELKA

1 OBVESTILO

»Da bi lahko izdelek nagnili, mora biti popolnoma odprt.

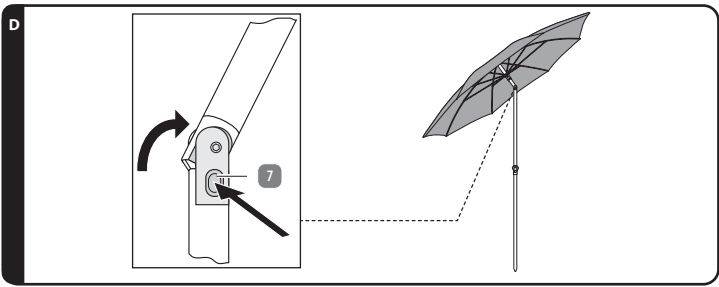

1. Pritisnite gumb 7 in nagnite izdelek v zeleno stran (glejte sliko D).
2. Prepričajte se, da se je gumb zaskočil v nagnjenem položaju.
3. Če ga želite postaviti nazaj v pokončni položaj, ponovno pritisnite gumb in nagnite izdelek nazaj. Nato se prepričajte, da se je gumb zaskočil.

6.3 ZAPIRANJE IZDELKA

1. Po potrebi izdelek postavite nazaj v pokončni položaj, če ste ga pred tem nagnili. Izdelek lahko zaprete samo v pokončnem položaju.

9

9 ODLAGANJE MED ODPADKE

9.1 ODLAGANJE EMBALAŽE MED ODPADKE



Ta simbol označuje ustrezne metode recikliranja, kompostiranja in/ali odstranjevanja embalažnih materialov.

9.2 ODLAGANJE IZDELKA MED ODPADKE

– Izdelek zavržite v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.

10 GARANCIJSKI

Prosimo, da se za uveljavljanje garancijskega postopka z izdelkom in računom oglasite v vam najbližji trgovini **HOFER**.

10.1 GARANCIJSKI POGOJI


Spoštovani,

za izdelek vam zagotavljamo najobsežnejšo garancijo kakovosti. Ker smo prepričani v kakovost naših izdelkov, vam **zagotavljamo** še širši nabor ugodnosti, kot je to določeno z zakonskimi določili:

VELJAVNOST GARANCIJE:	3 leta od dobave izdelka
NUDIMO VAM:	brezplačno popravilo, zamenjavo izdelka (če je izdelek še na voljo), sorazmerno znižanje kupnine oz. vračilo kupnine.

Postopek uveljavljanja garancije:

13

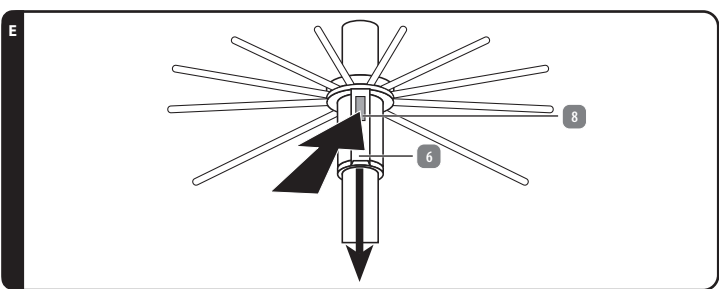

2. Pritisnite sprožilno tipko 8 in sočasno sprostite dršno držalo 6, da zdrsi navzdol (glejte sliko E).
3. Da zaščitite izdelek pred sunki vetra, ga povežite s trakom 5.
4. Po potrebi uporabite zaščitni ovoj (ni priložen vsebini kompleta), da izdelek v zaprtem stanju zaščitite pred umazanijo.

7 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

7.1 ČIŠČENJE

POZOR! NEVARNOST POŠKODB!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

»Za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov.

»Za čiščenje ne uporabljajte nobenih snovi, ki vsebujejo topila, ocetno kislino, ter jedkih ali brusilnih čistilnih sredstev.

»Prevleke ne dajajte v pralni stroj ali kemično čiščenje ter je ne belite in likajte.

10

- Izdelek skupaj z vsemi pripadajočimi deli, računom vrnite v vam najbližjo trgovino **HOFER**.

Garancija se lahko uveljavlja samo skupaj z računom oz. potrdilom o dobavi, kjer je razviden datum dobave izdelka.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.), nesreče, prevoza, pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi
- za poškodbe ali spremembe, ki jih povzroči kupec/tretja oseba
- zaradi nespoštovanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri uporabi
- zaradi vodnega kamna in škode, ki jo je le-ta povzročil, izgube podatkov, škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine
- za normalno obrabo obrabljivih delov (npr. zmogljivost akumulatorja)

14

Garancija velja za proizvode dobavljene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja na območju Republike Slovenije. Garant jamči za lastnosti izdelka oziroma za njegovo brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo izdelka. Če napak na izdelku ni mogoče odpraviti v roku 30 dni od dneva, ko je kupec sprožil garancijski zahtevek, oziroma v dodatnem roku največ 15 dni, če je bil rok za odpravo napak na izdelku podaljšan, se izdelek brezplačno zamenja z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Če izdelek v tem roku ni popravljen ali ni zamenjan z novim, lahko kupec zahteva vračilo celotne kupnine ali sorazmerno znižanje kupnine. Če se neskladnost izdelka pojavi v manj kot 30 dneh od dobave izdelka, lahko kupec namesto odprave napak takoj zahteva vračilo kupnine. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka z novim se izda nov garancijski list in garancijski rok za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka teče znova od zamenjave izdelka oziroma vrnitve popravljenega izdelka. Garant je po izteku garancijskega roka dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate za obdobje 3 let po izteku garancijskega roka.

Ta garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. V primeru neskladnosti blaga ima kupec zakonsko pravico, da zoper prodajalca brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke.

Veljavnost garancije se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija in/ali skladiščenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in garant pri sprejemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitev, ki jih je kupec shranil na izdelku.

Oznaka garanta:
HOFER trgovina na drobno d.o.o.
Prevoje pri Šentvidu
Kranjska cesta 1
1225 Lukovica, SLOVENIJA

