



FZR 4612-144B

Slovenščina.....	3 – 18
------------------	--------

Bencinska kosilnica

NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam za nakup tega modela bencinske rotacijske kosilnice. Preden začnete uporabljati izdelek, natančno preberite ta priročnik z navodili in ga shranite za prihodnjo uporabo.

VSEBINA

1. SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA	4
2. Pomembno varnostno obvestilo	4
Embalaža	4
Navodila za uporabo	4
3. POJASNILO OZNAK NA NAPRAVI.....	5
4. OPIS KOSILNICE (SLIKA 1)	7
5. SESTAVLJANJE/PRIPRAVA	7
Odstranjevanje kosilnice iz kartonske embalaže.....	7
6. SESTAVLJANJE KOSILNICE.....	8
7. Sestavljanje ročaja.....	8
Namestitev plošče ročaja.....	8
Montaža zbiralne košare za travo.....	9
8. PRED ZAGONOM KOSILNICE.....	9
9. Dolivanje olja.....	9
Dolivanje goriva	9
10. Upravljanje in rokovanje s kosilnico.....	10
11. Zagon kosilnice.....	10
Kontrola kretanja.....	11
Področje uporabe bencinske kosilnice.....	11
Košnja z zbiralno košaro za travo.....	11
Košnja z izmetom z zadnje strain.....	11
Košnja z izmetom s stranske strain.....	11
Nastavitev višine košnje.....	12
Zamenjava kosilnega rezila.....	12
Zamenjava motornega olja.....	13
12. Varnostna navodila.....	13
13. Splošna varnostna navodila.....	13
Navodila za uporabo.....	13
14. Vzdrževanje.....	14
15. Vzdrževanje trate.....	14
Vzdrževanje.....	15
Servisiranje	16
Postavke, ki niso zajete v garanciji.....	16
Shranjevanje.....	16
16. Tehnične specifikacije.....	17
17. Odlaganje.....	17

1. SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

POMEMBNO VARNOSTNO OBVESTILO

- ✿ Predvidno razpakirajte izdelek in pazite, da ne zavržete nobenega dela embalaže, preden najdete vse dele izdelka.
- ✿ Izdelek hranite na suhem mestu izven dosega otrok.
- ✿ Preberite vsa opozorila in navodila. Neupoštevanje opozoril ali navodil lahko povzroči poškodbe zaradi električnega udara, požara in/ali resnih poškodb.

EMBALAŽA

Izdelek je pakiran v embalaži, ki preprečuje poškodbe med transportom. Ta embalaža je resurs, zato jo je mogoče predati v recikliranje.

NAVODILA ZA UPORABO

Preden začnete delati s to napravo, preberite naslednja varnostna navodila in navodila za uporabo. Seznanite se z delovnimi elementi in pravilno uporabo naprave. Uporabniški priročnik hranite na varnem mestu, kjer ga boste zlahka našli za prihodnjo uporabo. Shranite originalno embalažo, vključno z notranjim embalažnim materialom, garancijskim listom in potrdilom o nakupu vsaj za čas trajanja garancije.

Če morate to napravo poslati, jo zapakirajte v originalno kartonsko škatlo, da zagotovite maksimalno zaščito med pošiljanjem ali transportom (npr. pri selitvi ali ko jo pošiljate v popravilo v servisni center).

 **Pripomba:** Če napravo predajate komu drugemu, jo predajte skupaj s tem uporabniškim priročnikom. Upoštevanje navodil v priloženem uporabniškem priročniku je predpogoj za pravilno uporabo te naprave.

Uporabniški priročnik vsebuje tudi navodila za uporabo, vzdrževanje in popravila.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nesreče ali škodo, ki je posledica neupoštevanja navodil v tem priročniku.

2. POJASNILO OZNAK NA NAPRAVI



Pred uporabo pozorno preberite ta priročnik z navodili.



Poskrbite, da so druge osebe na zadostni razdalji od delovnega območja. Pozor, rotacijsko rezilo! Nosite ustrezno zaščito, da se izognete poškodbam okončin.



Izpust strupenih plinov. Bencinske kosilnice ne uporabljajte v zaprtih ali neprezračenih prostorih.



Vroče površine, nevarnost opeklin!



Pred vzdrževanjem ugasnite motor in odstranite vžigalno svečko.



Nikoli ne dodajajte goriva, medtem ko motor deluje.



Označuje, da obstaja nevarnost telesnih poškodb in smrti ali poškodbe naprave, če ne upoštevate navodil.



Uporablajte zaščito za sluh.

Uporablajte zaščito za oči.

Uporabite zaščito za dihalne organe.



Vedno vzdržujte razdaljo do gibljivih delov.



Po pobočju se premikajte levo in desno, ne gor in dol.



Ustreza vsem relevantnim evropskim direktivam.




Bencin je izjemno vnetljiv. Pred dolivanjem goriva počakajte vsaj dve minuti, da se motor ohladi.

3. OPIS KOSILNICE (Slika 1)

1. Ročica stikala/zavore
2. Ročaj za gibanje
3. Zgornji del ročaja
4. Krilate matice za hitro sprostitvev
5. Spodnji del ročaja
6. Pokrov rezervoarja
7. Pokrov zračnega filtra
8. Stranski deflektor
9. Pokrov stranskega praznjenja
10. Merilna palica za olje
11. Centralni ročaj za nastavitev višine košnje
12. Krilate matice
13. Pokrov zbiralne košare za travo
14. Indikator polne zbiralne košare
15. Zagon kosilnice

Slika 1

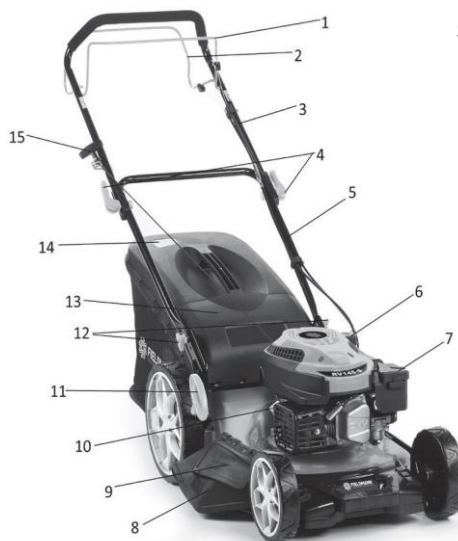

4. SESTAVLJANJE/PRIPRAVA

Preden sestavite in zaženete bencinsko kosilnico, natančno preberite celoten uporabniški priročnik in navodila, ki jih vsebuje.

⚠ POMEMBNE INFORMACIJE: Kosilnica se dostavi **BREZ GORIVA IN OLJA** v motorju. Vaša nova kosilnica je bila testirana v proizvodnem obratu, kar pomeni, da je v motorju lahko majhna količina ostankov olja.

ODSTRANJEVANJE KOSILNICE IZ KARTONSKE EMBALAŽE


Vzemite kosilnico iz kartonske embalaže in preverite, če so v embalaži ostali še kakšni deli.

5. SESTAVLJANJE KOSILNICE

⚠ POMEMBNE INFORMACIJE: Previdno odvijte ročaj kosilnice in pazite, da ne stisnete ali poškodujete krmilnih kablov.

1. SESTAVLJANJE ROČAJA

1. Vstavite spodnji del ročaja (slika 2 – točka 1) v ustrezne luknje na kosilnici (glejte puščico) in ga pritrdite s krilatimi maticami.
2. Zgornji del ročaja pritrdite na spodnji del ročaja s pomočjo priloženih vijakov s spojkami in krilatih matic (slika 2 – točka 3).

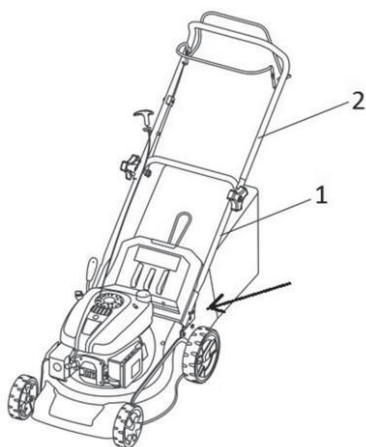

Slika
2

2. MONTAŽA ZBIRALNE KOŠARE ZA TRAVO

Plastične kavlje na robovih tekstilnega dela košare za travo pritrdite na jekleno ogrodje (slika 4).



Slika 4


- ⚠ **POMEMBNO OBVESTILO:** Zbiralna košara za travo je opremljena z indikatorjem nivoja vsebine. Gre za plastično loputo, ki se nahaja na zadnji strani košare za travo. Ko zbiralna košara za travo ni poln, se loputa dvigne. Ko je loputa spuščena, je potrebno izprazniti vsebino zbiralne košare za travo.

6. PRED ZAGONOM KOSILNICE

DOLIVANJE OLJA

Kosilnica prihaja brez motornega olja. Pred prvim zagonom dodajte motorno olje SAE30 ali 15W-40 (pribl. 500 ml) v skladu s spodnjimi navodili.

1. Med dolivanjem olja mora biti kosilnica na ravni površini.
2. Odstranite čep merilnika nivoja olja iz odprtine za dolivanje olja (slika 5).
3. Po dodajanju olja ponovno namestite merilnik nivoja olja v luknjo in ga privijte.
4. Nivo olja mora biti med zgornjo (MAX) in spodnjo (MIN) mejo (slika 5).

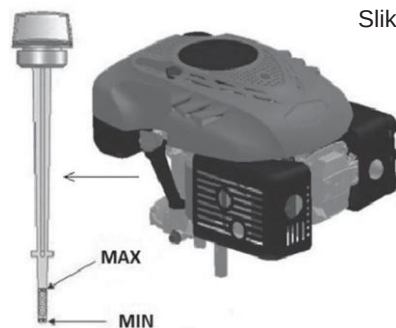

Slika 5

- ⚠ **Pozor!** Rezervoarja za olje NE NAPOLNITE PREVEČ, sicer se bo ob zagonu kosilnice iz izpušne cevi izločila velika količina dima.
- ⚠ **POMEMBNE INFORMACIJE:** Pred vsako uporabo kosilnice preverite nivo olja. Po potrebi dodamo še olja. Nalijte olje do oznake MAX na merilni palici za nivo olja.
- ⚠ **POMEMBNE INFORMACIJE:** Olje zamenjajte po prvih 5 urah delovanja, nato pa na vsakih 25 ur delovanja.

DOLIVANJE GORIVA

Motor v tem modelu kosilnice uporablja gorivo NATURAL 95.

Ko odvijete pokrov rezervoarja za gorivo (slika 1 – točka 6), natočite gorivo do razširitve na vratu rezervoarja, vendar ga ne nalijte preveč.

Vedno uporabljajte svež, čist in odobren neosvinčeni bencin z oktanskim številom najmanj 95.

⚠Pozor! Če med dolivanjem goriva polijete olje ali gorivo po kosilnici, ga takoj obrišite. Ne shranjujte goriva, ga ne dolivajte ali na noben način ne ravnajte z njim v bližini odprtega ognja.

⚠Pozor! Goriva, pomešana z alkoholom, ali goriva z etanolom ali dodatki metana imajo vezivne lastnosti, kar lahko privede do ločevanja med skladiščenjem in tvorbe kislin. Po določenem obdobju skladiščenja lahko kislilni hlapi poškodujejo sistem za gorivo motorja kosilnice. Takih goriv ne smete uporabljati v kosilnici.




⚠ POMEMBNE INFORMACIJE: Če kosilnice ne boste uporabljali več kot 30 dni, izpraznite rezervoar za gorivo, zaženite motor in ga pustite delovati, dokler se cevi za dovod goriva in uplinjač ne izpraznijo (motor se ustavi sam). To bo preprečilo morebitne težave z motorjem.

Pred ponovno uporabo dodajte sveže gorivo v rezervoar za gorivo. Za več informacij glejte poglavje "Navodila za shranjevanje".

7. UPRAVLJANJE IN ROKOVANJE S KOSILNICO

ZAGON KOSILNICE

1. Če motor ni ogret, 2-3 krat pritisnite na črpalko za vbrizgavanje goriva (slika 6 – točka 1). Če je motor že ogret, ni treba pritiskati na črpalko za vbrizgavanje goriva.
2. Povlecite zaganjalno/zavorno ročico proti ročaju in jo držite v tem položaju (Slika 6 – točka 2), nato povlecite vrv za zagon (Slika 6 – točka 3). Motor se mora zagnati po 3-4 potegih.
3. Motor ugasne, ko spustite ročico za zagon/zaviranje. Slika 6

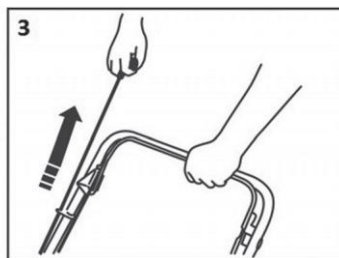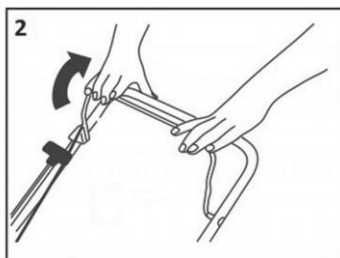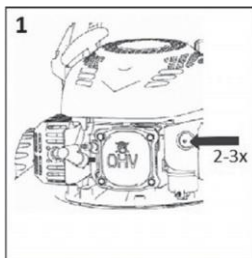


Pozor! Ob prvem zagonu motorja se lahko pojavi majhna količina dima, saj zaščitni premazi v motorju izgorijo. To je povsem običajen pojav in ne predstavlja nobene težave.

NADZOR GIBANJA

Gibanje kosilnice upravljamo z ročico za gibanje (slika 7 – točka 1). Ko ročico potegnete do ročaja, se kosilnica začne gibati.

Če jo želite ustaviti, spustite ročico. Ta model kosilnice se premika z eno samo konstantno hitrostjo.

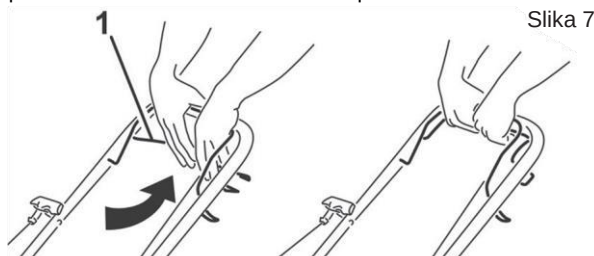

PODROČJE UPORABE BENCINSKE KOSILNICE

Košnja z zbiranjem pokošene trave v zbiralni košari za travo

Košnja z izmetom pokošene trave z zadnje strani

Košnja z izmetom pokošene trave s stranske strani

Mulčenje – košnja s posipanjem pokošene trave po travniku

- ⚠ **Pozor! Kosilnice ne uporabljajte na pobočjih z naklonom večjim od 20°, ker lahko zablokira motor!!!**

KOŠNJA Z ZBIRALNO KOŠARO ZA TRAVO

Ko je zbiralna košara za travo nameščena, se v njej shranjuje pokošena trava.

- ⚠ **Pozor!** Če imate težave z zbiranjem pokošene trave, povečajte višino košnje in preverite, ali je trata vlažna.

KOŠNJA Z IZMETOM POKOŠENE TRAVE Z ZADNJE STRANI

Ko košara za travo ni nameščena, služi njen pokrov kot deflektor, ki usmerja gibanje pokošene trave proti tlom. Na ta način pokošena trava ostane za smerjo gibanja kosilnice.

KOŠNJA Z IZMETOM POKOŠENE TRAVE S STRANSKE STRANI

- ⚠ **Pozor!** Namestite in odstranite deflektor za stransko praznjenje samo, ko je motor ugasnjen.


Z roko dvignite stranski pokrov za praznjenje in pritrdite stranski deflektor za praznjenje (slika 8). Za košnjo v načinu stranskega izmeta morate na odprtino za praznjenje namestiti nastavek za mulčenje.



MULČENJE

⚠Pozor! Nastavek za mulčenje namestite in odstranite le, ko je motor ugasnjen.

⚠ Pozor! Uporabljajte le originalno dodatno opremo za mulčenje.

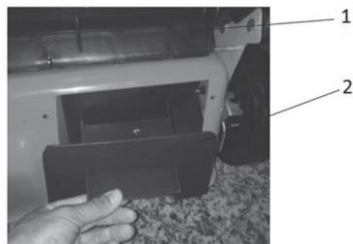

Slika 9

1. Odstranite zbiralno košaro za travo in z roko primite njen plastični pokrov (Slika 9 – točka 1).
2. Montirajte nastavek za mulčenje na odprtino za praznjenje (slika 9 – točka 2) in se prepričajte, da je nastavek varno pritrjen.

⚠ POMEMBNE INFORMACIJE: Ne mulčite vse visoke trave hkrati. Tako se boste izognili preobremenitvi mehanizma kosilnice in motorja.

NASTAVITEV VIŠINE KOŠNJE

Višina košnje se nastavlja centralno s pomočjo centralnega ročaja za nastavitev višine košnje (slika 1 – točka 11).

Izbirate lahko med 5 višinami košnje v razponu od 25 do 75 mm. Srednja višina košnje ustreza višini večine travnikov.

Ko je nastavljena najnižja višina košnje, lahko pride do poškodbe travnika.


⚠ Pozor! Za največjo učinkovitost je priporočljivo kositi trato le do 1/3 višine trave. Za košnjo preraščene trave jo kosite postopoma in po vsakem prehodu zmanjšajte višino košnje za en korak. Za ohranitev kakovosti trate ne uporabljajte najnižje nastavitve višine košnje.

ZAMENJAVA KOSILNEGA REZILA

⚠ Pozor! Priporočamo, da se za izvedbo tega dela obrnete na pooblaščen servisni center.

⚠ Pozor! Preden odstranite rezilo, izpraznite vsebino rezervoarja za olje.

Ko želite zamenjati kosilno rezilo, odstranite zatič (slika 10). Izvedite postopek, ki je opisan na priloženi sliki. Zategnite vijak. Zatezni moment je 40 Nm. Ko zamenjate rezilo, zamenjajte tudi zatič.

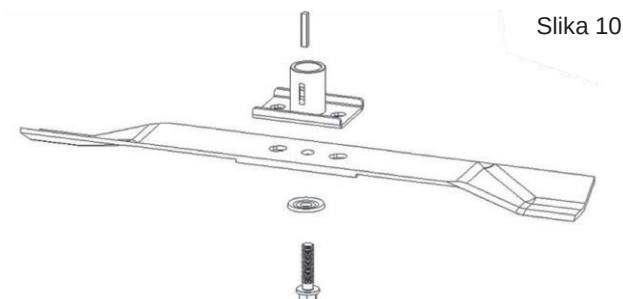

Slika 10

MENJAVA MOTORNEGA OLJA


- ⚠ **Pozor!** Priporočamo, da se za izvedbo tega dela obrnete na pooblaščen servisni center.

Na kratko zaženite motor kosilnice, da se olje segreje. Nato izvlecite olje z oljnim ekstraktorjem FRZ 9050.

V rezervoar za olje nalijte olje tipa SAE30 ali 15W-40.

Ko je merilnik nivoja olja vstavljen v odprtino in pritrjen, mora biti nivo olja med oznakama Min in Max (slika 11). Ne napolnite rezervoarja za olje preveč.

Zaženite motor in ga pustite delovati kratek čas. Ustavite motor, počakajte eno minuto in znova izmerite nivo olja v rezervoarju za olje. Po potrebi dodajte še olja, dokler ne doseže zahtevane ravni.

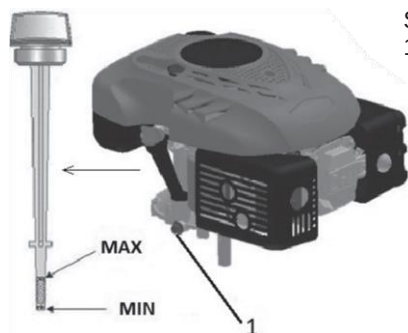

Slika
11

8. VARNOSTNA NAVODILA

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

✿ Ta izdelek se uporablja izključno za košnjo trave. Ne uporabljajte ga za druge namene kot za predvidene. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb stroja ali telesnih poškodb.

✿ Nikoli ne dovolite, da bi z napravo delali otroci ali osebe, ki niso seznanjene z vsebino tega uporabniškega priročnika.

✿ Oseba, ki upravlja kosilnico, je odgovorna za varnost oseb v delovnem območju.

Kosilnice nikoli ne uporabljajte v bližini drugih ljudi, otrok ali živali, ki se prosto sprehajajo.

✿ Preden začnete s košnjo, preverite teren, na katerem boste uporabljali kosilnico, in odstranite kamenje, žice, palice, iverje, kosti in druge tujke, ki bi se lahko vanjo ujeli ali se odbili od naprave ali povzročili poškodbe.

NAVODILA ZA UPORABO

✿ Vse matice, zatiči in vijaki morajo biti pravilno zategnjeni tako, da je stroj v varnem in delujočem stanju. Kosilnice nikoli ne uporabljajte brez zbiralne košare za travo ali zaščitnega pokrova.

✿ Nikoli ne uporabljajte kosilnice z razrahljanimi rezili za košnjo. Vedno vnaprej preverite, ali so vsi vijaki dobro priviti. Topa rezila morajo biti enakomerno nabrušena.

Poškodovana rezila je treba zamenjati.

✿ Pri delu s kosilnico nosite dolge hlače in trdno obutev.

✿ Nikoli ne zaženite kosilnice v zaprtih ali slabo prezračevanih prostorih, kjer bi se lahko nabirali hlapi. Izpusti iz motorja vsebujejo ogljikov monoksid, ki je smrtno nevaren.

✿ Delajte le ob zadostni svetlobi (pri dnevni svetlobi ali zadostni umetni osvetlitvi).

✿ Ne uporabljajte kosilnice, ko dežuje ali če je trava mokra.

✿ Posebej previdno ravnejte pri delu na dvignjenem terenu (na pobočju). Vedno kosite pravokotno na pobočje, levo-desno, ne pa neposredno navzgor/navzdol.

✿ Kosilnice pod nobenim pogojem ne pustite delovati brez nadzora; če zapustite kosilnico, ugasnite motor.

✿ Nikoli ne dvigajte zadnjega dela kosilnice, ko jo zaganjate. Svoje okončine vedno držite stran od šasije ali odprtine za izmet z zadnje strani, ko motor deluje. Nikoli ne spreminjajte nastavitve hitrosti motorja.

✿ Pri kosilnicah s funkcijo gibanja sprostite ročico za gibanje, preden zaženete motor. Nikoli ne prevažajte kosilnice, ko motor deluje.

✿ Ustavite motor in odklopite vžigalno svečko v naslednjih primerih:

- pri opravljanju kakršnega koli dela pod rezalno enoto ali v odprtini za izmet z zadnje strani.
- pri vzdrževanju, popravilih ali pregledu stroja.
- pred prenašanjem, dvigovanjem ali transportom kosilnice.
- če pustite kosilnico brez nadzora ali nameravate prilagoditi nastavev višine košnje.
- pred odstranitvijo in praznjenjem košare za travo.
- ko pride do udarca s tujim predmetom, ustavite motor in natančno preglejte, da ni poškodb. V primeru poškodb odnesite kosilnico na popravilo v specializirani servisni center.

⚠ POZOR: Kosilno rezilo se še nekaj sekund vrti potem, ko je motor ugasnjen.

- če kosilnica neobičajno vibrira (takoj ugotovite in odpravite vzrok vibriranja).
- zaradi zagotavljanja varnega delovanja redno preverjajte, ali so zatiči, vijaki in matice na kosilnici dobro zategnjeni.

⚠ POZOR: GORIVO JE ZELO VNETLJIVA TEKOČINA.

✿ Gorivo shranjujte v primerni posodi.

✿ Gorivo dodajajte samo na odprtem in dobro prezračevanem mestu. Pri ravnanju z gorivom ne kadite in ne uporabljajte mobilnega telefona.

✿ Gorivo dodajajte samo, ko je motor ugasnjen. Nikoli ne odpirajte rezervoarja za gorivo, če je motor vroč ali če deluje.

✿ Če se gorivo razlije, ne zaženite motorja. Kosilnico umaknite stran od mesta razlivanja goriva in pazite, da se izognete morebitnemu vžigu. Z delom nadaljujte šele, ko razlito gorivo izhlapi in se hlapi goriva popolnoma razpršijo.

✿ Po dodajanju goriva trdno privijte pokrov rezervoarja za gorivo in pokrov posode za gorivo.

⚠ POZOR: Pred vzdrževanjem ali popravili ustavite motor in odklopite vžigalno svečko.

9. VZDRŽEVANJE

VZDRŽEVANJE TRATE

- ✿ Vzdrževanje trate je odvisno od vrste trave, s katero je površina pokrita.
- ✿ Zato je nujno, da vedno preberete navodila na embalaži travnega semena glede višine košnje in pogojev gajenja na določenem območju.
- ✿ Ne pozabite, da je večina trave sestavljena iz stebila in enega ali več listov.
- ✿ Ko so listi popolnoma odrezani, je trata poškodovana in ponovna rast je močno ogrožena.

V nadaljevanju besedila so navedene splošne smernice:

- prenizka košnja poškoduje korenine, kar kasneje povzroči »lisast« videz trate;
 - poleti je treba kositi na višji košnji, da preprečimo izsušitev tal;
 - košnja mokre trave lahko povzroči, da rezilo postane manj učinkovito zaradi usedanja trave na rezilu, in puljenje trave iz tal;
 - na območjih, kjer je trava izjemno visoka, je treba prvo košnjo opraviti z najvišjo razpoložljivo nastavitvijo višine košnje in jo nato ponoviti po dveh ali treh dneh.
- ✿ Trata bo videti bolje, če jo enakomerno pokosite po celotni površini, ki jo prekriva, na enaki višini in z izmeničnim spreminjanjem smeri.

VZDRŽEVANJE

- ✿ Vse matice, zatiči in vijaki morajo biti pravilno zategnjeni tako, da je stroj v varnem in delujočem stanju. Redno vzdrževanje je osnovni pogoj za zagotavljanje varnosti uporabnika ter vzdrževanje pravilnega stanja in kakovostnega delovanja kosilnice.
 - ✿ Naprave z bencinom v rezervoarju nikoli ne shranjujte na mestu, kjer lahko plini dosežejo odprt ogenj, iskre ali vire visoke temperature.
 - ✿ Pred shranjevanjem v kateremkoli zaprtem prostoru počakajte, da se motor ohladi. Da zmanjšate nevarnost požara, poskrbite, da bo kosilnica, zlasti motor, dušilec zvoka, baterija in prostor za shranjevanje rezervnega goriva, čista od trave, listja ali odvečnih maziv.
 - ✿ Redno preverjajte stanje deflektorja in zbiralne košare za travo in ju zamenjajte, če sta poškodovana.
 - ✿ Ko se motor ohladi, vsebino rezervoarja za gorivo izpraznite v dobro prezračenem prostoru.
 - ✿ Pri odstranjevanju ali nameščanju kosilnega rezila uporabljajte debele delovne rokavice. Uravnoteženost kosilnega rezila je treba preveriti ob vsakem brušenju.
- ⚠ **POZOR:** Pred vzdrževanjem ali popravilom naprave ugasnite motor in odstranite vžigalno svečko.
- ✿ Kosilnico redno pregledujte in se prepričajte, da na spodnji strani šasije ni ostankov pokošene trave.
 - ✿ Os šasije in ležaje redno mažite z ustreznim mazivom.
 - ✿ Redno preverjajte stanje rezil, saj imajo rezila pomemben vpliv na delovanje kosilnice. Rezila morajo biti vedno nabrušena in uravnotežena.
 - ✿ Redno preverjajte, ali so vse matice in vijaki priviti. Matice in vijaki, ki so obrabljeni ali nezadostno zategnjeni, lahko resno poškodujejo motor ali okvir.
 - ✿ Če rezilo z veliko silo zadene oviro, zaustavite kosilnico in jo odnesite na pooblaščen servis.
 - ✿ **REZILO:** Rezilo je izdelano iz prešanega jekla. Za najboljše možne rezultate košnje redno brusite rezila, približno po vsakih 25 ur delovanja. Prepričajte se, da je rezilo vedno dobro uravnoteženo. V ta namen vstavite jekleno os (premera 2-3 mm) v srednjo luknjo. Ko je pravilno poravnana, bo os ostala v vodoravnem položaju.
 - ✿ Če rezilo ne ostane v vodoravnem položaju, ga zamenjajte.
 - ✿ Ko odstranjujete rezilo, odvijte vijak in preverite ležaj rezila. Če so deli obrabljeni ali poškodovani, jih zamenjajte.
- ⚠ **POZOR:** Vedno uporabljajte le originalne nadomestne dele. Nadomestni deli slabe kakovosti lahko resno poškodujejo kosilnico in s tem povzročijo varnostno tveganje.

SERVISIRANJE

- ☛ Če po nakupu izdelka odkrijete kakršno koli napako, se obrnite na servisno službo.
- ☛ Pri uporabi izdelka upoštevajte navodila v priloženem priročniku.
- ☛ Reklamacija ne bo sprejeta, če ste sami spremenili izdelek ali če niste upoštevali navodil v uporabniškem priročniku.

POSTAVKE, KI NISO ZAJETE V GARANCIJI

- ☛ Normalna obraba delovnih delov naprave zaradi uporabe,
- ☛ Servisiranje, povezano s standardnim vzdrževanjem naprave (npr. čiščenje, mazanje, nastavitve itd.). Okvare zaradi zunanjih vplivov (npr. podnebne razmere, prah, nepravilna uporaba itd.) Mehanske poškodbe zaradi padca naprave, udarca itd.
- ☛ Poškodbe zaradi nepravilnega ravnanja, preobremenitve, uporabe neustreznih nadomestnih delov, neustreznega orodja itd.
- ☛ Pri vrnjenih izdelkih, ki med transportom niso ustrezno zaščiteni pred mehanskimi poškodbami, nosi tveganje morebitne poškodbe izključno lastnik.

SHRANJEVANJE

- ☛ Če naprave ne nameravate uporabljati dlje časa, jo shranite, kot je opisano spodaj. Tako boste zagotovili daljšo življenjsko dobo naprave. Popolnoma izpraznite rezervoar za gorivo in uplinjač.
- ☛ Odvijte svečko in v luknjo nalijte majhno količino motornega olja. 2- do 3-krat rahlo povlecite zagonsko vrvico.
- ☛ Za čiščenje zunanjih površin uporabite čisto krpo. Napravo hranite na čistem in suhem mestu.

10. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Motor	RATO RV145-S
Vrsta motorja	OHV, z zračnim hlajenjem, štiritaktni
Nazivna moč	2,2 kW
Število vrtljajev motorja na minuto	2900 o/min
Prostornina motorja	144 cm ³
Zagon	Zagonska vrstica
Prostornina rezervoarja za gorivo	0,8 litrov
Priporočeno gorivo	Bencin - neosvinčen, najmanj 95 oktanov
Prostornina rezervoarja za olje	0,5 l
Priporočeno olje	SAE30, 15W-40
Nastavitev višine košnje	Centralno, 6 stopenj
Nastavljiv razpon višine košnje	25 – 75mm
Obseg košnje	460 mm
Velikost kolesa	Sprednje 200 mm, zadnje 280 mm
Prostornina zbiralne košare za travo	60 l
Šasija	jeklena
Deklarirana raven hrupa	96 dB (A)
Najvišja raven vibracij	5,94 m/s (K=1,5)
Teža	27 kg

Pridržujemo si pravico do sprememb besedila in tehničnih parametrov.

Besedilo, dizajn in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in pridržujemo si pravico do teh spremem.

11. ODLAGANJE

NAVODILA IN INFORMACIJE GLEDE ODLAGANJA UPORABLJENE EMBALAŽE

Uporabljeno embalažo odvrzite na mestu, ki je v vaši lokalni skupnosti določeno za zbiranje odpadkov.



Tale naprava in njena dodatna oprema sta izdelani iz različnih materialov, npr. kovine in plastike

Poškodovane dele odnesite v reciklažni center. Povprašajte pri pristojni državni službi.



Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki se nanašajo nanj.



Spremembe besedila, dizajna in tehničnih specifikacij se lahko izvedejo brez predhodnega obvestila in pridržujemo si pravico do teh sprememb.

Uporabniški priročnik je v izvirnem jeziku.

FAST[®]**FAST ČR, a.s.**U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110**IZJAVA EU O SKLADNOSTI****Izdelek/blagovna znamka:** Bencinska kosilnica za travo / **FIELDMANN****Vrsta / model:** **FZR 4612-144B** kot tovarniški model

JF1840HSR

Motor 144,3cm³; 2,5kW; hitrost 3600 vrtljajev/min; širina reza 460 mm L_{pA} = 78,1 dB(A); L_{WA} = 96 dB(A)**Proizvajalec:**FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Češka
PIB: CZ24777749**Ta izjava o skladnosti je izdana na izključno odgovornost proizvajalca. Odgovorna oseba za izdelavo tehnične dokumentacije: FAST ČR, a.s.****Predmet zgoraj opisane izjave je v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Unije:**

Direktiva o strojih 2006/42/ES

Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU

Direktiva o zaščiti pred hrupom 2000/14/ES

Direktiva o omejevanju nevarnih snovi (RoHS) 2011/65/EU+(EU)2015/863

Direktiva o emisijah plinastih snovi 2016/1628/EU

Ustrezni harmonizirani standardi in druge tehnične specifikacije:

EN ISO 5395-1:2013+A1

EN ISO 14982:2009

EN ISO 5395-2:2013+A1+A2

EN ISO 12100:2010

**Mesto izdaje:** Praga**Datum izdaje:** 06. 09. 2023**Ime in priimek:** Petr Uher – Odgovorna oseba**Podpis:**


FAST FAST ČR, a.s.⁻⁸⁷⁻
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 204 111
IČO: 247 77 749, DIČ: CZ 247 77 749



FIELDMANN®
Home & Garden Performance