



MANUALE DI MONTAGGIO

SERRA A 4 PIANI



GARDENLINE®

ASSISTENZA POST-VENDITA	841500
IT	LO PREGHIAMO DI RECARSI NEL SUO PUNTO VENDITA ALDI
MODELLO: 841500	02/2025

3
ANNI DI GARANZIA

V01/0824

FABBRICATO IN CINA

ASCE - ALDI SÜD GROUP
SUPPLY CHAIN ENTRY
GMBH
Michael-Walz-Gasse 18D
5020 Salzburg
Austria

PRODUTTORE



1 INFORMAZIONI GENERALI



Il presente manuale di montaggio (di seguito "istruzioni") è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni relative alla messa in servizio e all'uso.
Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo sulla **sicurezza**, prima di utilizzare il prodotto. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può provocare lesioni gravi e/o danni al prodotto.

Conservare queste istruzioni per riferimento e utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni. Se si ha bisogno di una copia digitale delle istruzioni, contattare il servizio clienti.

2 SICUREZZA

2.1 LEGENDA DELLE AVVERTENZE

Nelle istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

⚠ AVVERTIMENTO!

» Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

⚠ ATTENZIONE!

» Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

i AVVISO!

» Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.

2.2 DESCRIZIONE PITTORAMMI

Nelle istruzioni, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Leggere le istruzioni.

2.3 AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

IMPORTANTE, CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI: LEGGERE ATTENTAMENTE!

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

L'utilizzo e il montaggio non conformi del prodotto possono provocare lesioni.
» Prestare attenzione alla posizione delle mani quando si monta il prodotto. Sussiste il rischio che le dita e/o le mani restino incastrate.
» Accertarsi che il prodotto venga montato solo da persone qualificate.

1

2

3

5 MONTAGGIO


5.1 FASI DI MONTAGGIO

i AVVISO!

» Accertarsi che le parti del telaio siano montate saldamente e che la cerniera della porta sia aperta quando si applica il telo. Il montaggio non richiede attrezzi.
» Non serrare i collegamenti troppo strettamente.


> 1 MONTAGGIO DEL TELAIO (1)

- Collegare due traverse **1** con tre staggi orizzontali **3** in modo da formare una struttura piana (vedi fig. A). Ripetere questo passo per formare quattro strutture piane in tutto.
- Il foro di collegamento aggiuntivo al centro della traversa può essere utilizzato per applicare un ulteriore staggio (non compreso nella dotazione) per agganciare.

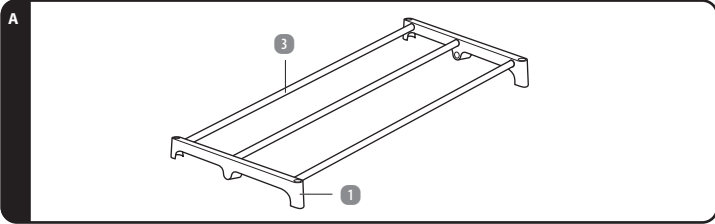

> 2 MONTAGGIO DEL TELAIO (2)

- Collegare le quattro strutture piane con 12 staggi verticali **2** in modo da formare il telaio (vedi fig. B).

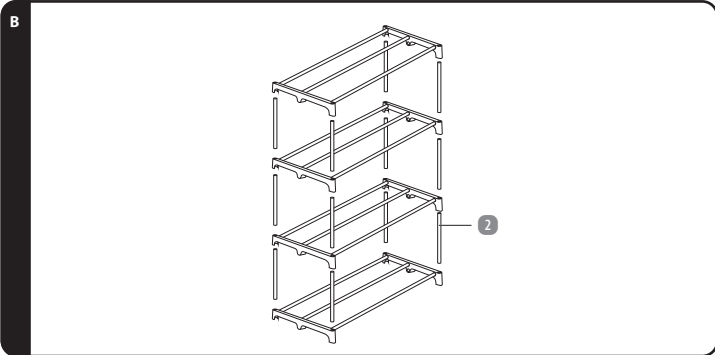

4

- » Non montare il prodotto in presenza di vento forte o di condizioni meteorologiche avverse.
- » Collocare il prodotto su una superficie piana, liscia e stabile. In caso contrario, il prodotto potrebbe ribaltarsi e causare lesioni.
- » Utilizzare il prodotto solo se è correttamente montato.
- » Rimuovere sempre tutti gli oggetti dal prodotto prima di trasportarlo.
- » Suddividere il peso in modo omogeneo sulle superfici del prodotto affinché non si ribalti.
- » Non posizionare mai il prodotto in un modo tale che possa ribaltarsi o cadere da una posizione elevata.
- » Non lasciare i bambini incustoditi e non permettere che giochino con il prodotto. Il prodotto non è una struttura per arrampicarsi né un giocattolo per bambini.
- » Non salire o saltare sul prodotto, né appoggiarsi contro di esso. Non usare il prodotto come scaletta o come gradino.
- » Assicurarsi che i bambini non giochino con l'imballaggio di plastica. Potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.
- » Non usare il prodotto per proteggersi da condizioni meteorologiche avverse.

2.4 ULTERIORI AVVERTENZE DI SICUREZZA

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

- L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.
- » Non posizionare il prodotto in un luogo in cui è esposto a folate di vento.
 - » Prima di utilizzare il prodotto accertarsi che sia stabile.
 - » D'inverno, rimuovere a intervalli regolari la neve accumulata sul prodotto.
 - » Non superare il carico massimo di 10 kg per singolo ripiano.
 - » Non collocare mai il prodotto sopra o accanto a fonti di calore come fornelli e termosifoni.
 - » Non accendere fuoco all'interno del prodotto.
 - » Non utilizzare il prodotto se è strappato, deformato o spezzato.
 - » Controllare regolarmente che tutti i collegamenti siano saldi.
 - » Non esercitare pressione sul prodotto. Il prodotto potrebbe sbilanciarsi e ribaltarsi.
 - » Affinché sia stabile, collocare le piante all'interno del prodotto iniziando dal basso verso l'alto.


2.5 UTILIZZO CONFORME ALL'USO PREVISTO

- Il prodotto è progettato esclusivamente per la coltivazione di piante in condizioni controllate. È destinato soltanto all'uso in ambito privato e non professionale. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo previsto e può provocare danni materiali o lesioni personali.
- Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per danni o lesioni dovuti all'uso non conforme allo scopo previsto o all'uso scorretto.




> 3 MONTAGGIO DEL TELAIO (3)

- Montare i restanti quattro staggi verticali **2** alla parte superiore del telaio (vedi fase I in fig. C).
- Fissare le ultime due traverse **1** e quindi gli archi del tetto **4** alla parte superiore del telaio precedentemente montato nella fase 1 (vedi fase II in fig. C).
- Inserire gli stabilizzatori **7** nei fori degli archi del tetto (vedi fase III in fig. C).

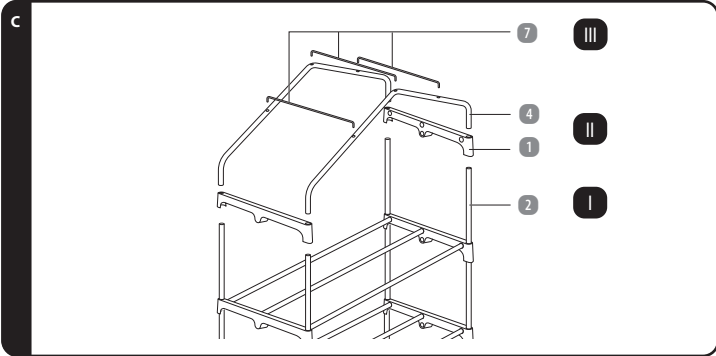


> 4 MONTAGGIO DEI RIPIANI

- Posizionare un ripiano **5** su ogni struttura piana (vedi fig. D).
- Fissare il ripiano sulla parte anteriore e posteriore del singolo ripiano mediante le clip per ripiano **9**. Posizionare la clip per ripiano in corrispondenza dello staggio orizzontale **3** e di un filo del ripiano, quindi premere saldamente in posizione la clip per ripiano (vedi fig. D).

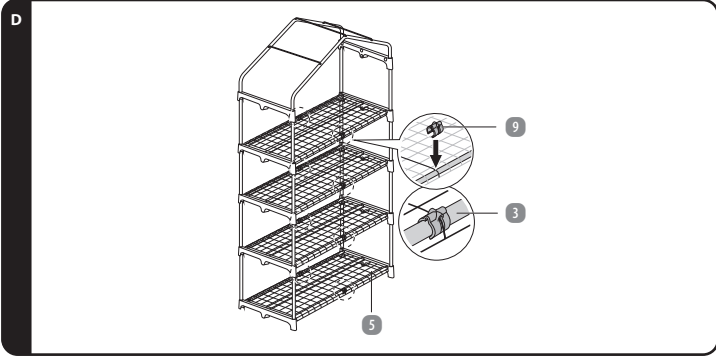

5

3 PANORAMICA DEL PRODOTTO

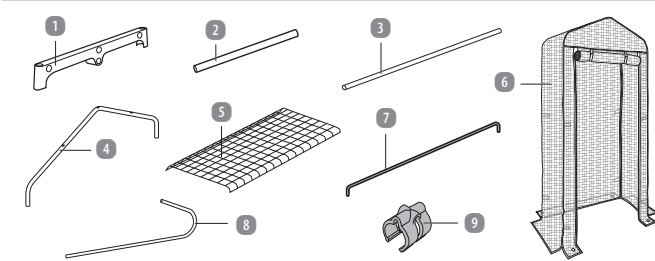

- | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 Traversa, 10x | 4 Arco del tetto, 2x | 7 Stabilizzatore, 3x |
| 2 Staggio verticale, 16x | 5 Ripiano, 4x | 8 Picchetto, 4x |
| 3 Staggio orizzontale, 12x | 6 Telo | 9 Clip per ripiano, 8x |

4 PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

4.1 CONTROLLO DEL PRODOTTO E DELLA DOTAZIONE

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, si rischia di danneggiare subito il prodotto.

» Prestare molta attenzione durante l'apertura della confezione.

- Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
- Controllare se la fornitura è completa (vedi capitolo **PANORAMICA DEL PRODOTTO**).
- Verificare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Contattare il servizio clienti tramite ai recapiti di contatto indicati nella pagina iniziale di queste istruzioni.


4.2 PULIZIA PRELIMINARE

- Rimuovere l'imballaggio tutte le pellicole protettive.
- Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo **PULIZIA E MANUTENZIONE**.



> 5 MONTARE IL TELO

- Applicare il telo **6** sul telaio (vedi fase I in fig. E).
- Fissare il telo avvolgendo le chiusure a velcro della parte interna del telo intorno agli staggi verticali **2** del telaio.
- Se si desidera fissare il telo ulteriormente, infilare un picchetto **8** in ogni occhiello nella parte inferiore del telo. Premere saldamente tutti i picchetti nel terreno (vedi fase II in fig. E).
- Quando la porta del telo è aperta e arrotolata può essere fissata in posizione aperta mediante le chiusure a velcro (vedi fase III in fig. E).

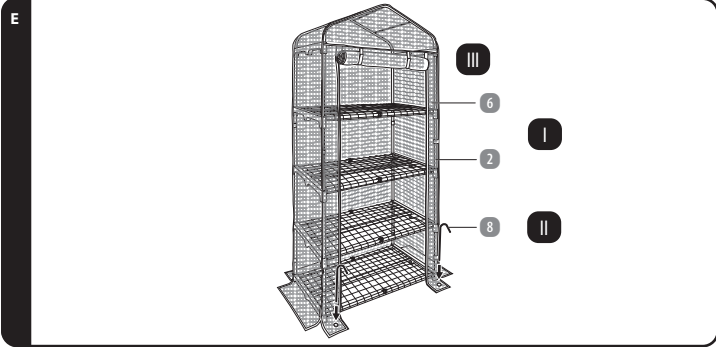

Ora il prodotto è completamente montato.

6 PULIZIA E MANUTENZIONE

6.1 PULIZIA

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

Una pulizia non corretta del prodotto può provocare danni.
» Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzolini con setole metalliche o di nylon, e nemmeno utensili per la pulizia appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici.

- Rimuovere tutti gli oggetti dal prodotto.
- Pulire il prodotto con un panno umido. Se necessario, utilizzare un detergente delicato per rimuovere le macchie ostinate.
- Lasciare asciugare completamente tutte le parti.

6.2 CONSERVAZIONE

Prima di conservare il prodotto, tutte le parti devono essere completamente asciutte. Per prolungare la durata del prodotto:

- Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi solari diretti.
- Conservare il prodotto in modo che sia inaccessibile ai bambini.

6

7 DATI TECNICI

Modello:	841500
Peso:	4,7 kg (+/- 5 %)
Dimensioni (L x P x H):	ca. 69,5 x 51,0 x 159,8 cm (+/- 5 %)
Portata massima (di ciascun ripiano):	10 kg
Codice articolo:	841500

8 Smaltimento

8.1 SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

8.2 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

- Smaltire il prodotto secondo le leggi e le disposizioni in vigore nel proprio Paese di residenza

9 GARANZIA

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita **ALDI** in cui il prodotto è stato acquistato.

9.1 CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

Gentile cliente

DURATA DELLA GARANZIA:	3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce
GARANZIA:	sostituzione dell'articolo oppure rimborso

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- **Recarsi** nel punto vendita in cui prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano e la ricevuta o lo scontrino originale

La garanzia non si estende a danni causati da:

- **eventi naturali** (p. es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), **incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido** oppure **utilizzo improprio**
- **danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**
- **inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso**
- **calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**
- Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.).

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di ALDI S.r.l., non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentano un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviando al seguente link www.aldi-service.it sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: <https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/>.

7

8

9

10

11

12

13

14