



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RIZSFŐZŐ



AMBIANO

JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE	842347
KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.	
A FŐVOSZTÁSI CÍM TÍPUSA: RC24_03231	01/2025

3
ÉV JÓTÁLLÁS

V01/0924

KINAI GYÁRTMÁNY

ASCe - ALDI SÜD GROUP
SUPPLY CHAIN ENTRY
GMBH
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D
5020 SZOMBURG
AUSTRIA
CS@ASC-IMPORTS.COM

ÉRTÉKESÍTŐ



1 ÁLTALÁNOS RÉSZ



Ez a használati útmutató (a továbbiakban „útmutató”) a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a használattal kapcsolatban.
A termék használata előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, különös tekintettel a **BIZTONSÁG** című bekezdésre. Az útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és/vagy a termék károsodásához vezethet.
Őrizze meg a útmutatót, hogy később bármikor a rendelkezésére álljon. Ha a terméket továbbadja, mindenképp mellékelje hozzá a jelen útmutatót is. Ha az útmutató digitális másolatára van szüksége, kérjük, forduljon a szervizközponthoz.

2 BIZTONSÁG

2.1 A JELEZŐSZAVAK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban, a terméken, és/vagy a csomagoláson az alábbi jelzőszavak szerepelnek.



VESZÉLY!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, halálesetet vagy súlyos sérülést eredményez.



FIGYELMEZTETÉS!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, halálesetet vagy súlyos sérülést eredményezhet.



VIGYÁZAT!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az enyhébb vagy mérsékelt súlyosságú sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, az anyagi károkat eredményezhet.



TUDNIVALÓ

» Ez a jelzőszó használatos személyi sérülésekkel nem kapcsolatos tippekre és gyakorlatokra.

2.2 A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban, a terméken, illetve a csomagoláson az alábbi szimbólumok szerepelnek.



Olvassa el az útmutatót.



Vigyázat, forró felület! Használat közben a termék felületei felforrósodhatnak.



A terméket csak száraz helyiségekben, beltéren használja.




A GS „**Geprüfte Sicherheit**” jelölés azt igazolja, hogy:

A termék megfelel a német termékbiztonsági törvénynek (ProdSG), és előre látható és rendeltetésszerű használatra biztonságos.

1

3 TERMÉKÁTTEKINTÉS

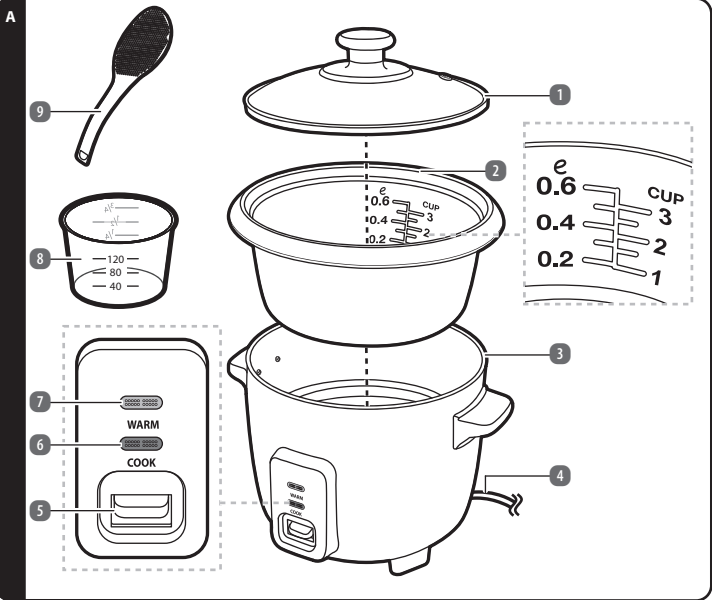

1 Fedő

2 Szintjelző skálával ellátott főzőedény

3 Burkolat

4 Elektromos vezeték hálózati dugasszal

5 Kapcsoló

6 **COOK** visszajelző lámpa

7 **WARM** visszajelző lámpa

8 Méreőedény

9 Rizskanál

4



A pohár-villa szimbólum olyan anyagokat és tárgyakat jelöl, amelyek alkalmask ételkészítéssel való érintkezésre. Ezek szakszerű használat esetén semmilyen káros anyagot nem adnak át az élelmiszereknek.



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek az Európai Gazdasági Térség valamennyi alkalmazandó közösségi előírását teljesítik.

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A terméket akkor használhatják 8 év feletti gyermekek, ha számukra felügyeletet biztosítanak, vagy ha utasításokat kapnak a termék biztonságos használatával kapcsolatban és megértik az azzal járó veszélyeket. Gyermekek nem végezhetik a termék tisztítását és felhasználói karbantartását, kivéve, ha 8 évnél idősebbek, és számukra felügyeletet biztosítanak. A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a terméktől és annak elektromos vezetékeitől.
- Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- Ha a termék elektromos vezetéke megsérül, a kockázatok elkerülése érdekében azt a gyártónak, a javítószolgálati hotline-nak, vagy egy megfelelő képzettségű szakembernek kell kicserélnie.
- A terméket akkor használhatják csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességgű, valamint megfelelő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek, ha számukra felügyeletet biztosítanak vagy ha utasításokat kapnak a termék biztonságos használatával kapcsolatban és megértik az azzal járó veszélyeket.
- A terméket nem szabad vízbe meríteni.



FIGYELMEZTETÉS!

- » A termék dugaszoló csatlakozójára nem kerülhet folyadék.
- » Potenciális sérülések helytelen alkalmazás esetén.

- A fűtőelem felülete még használat után is megtartja a meleget.
- Mielőtt használatba venné a terméket, tisztítsa meg minden felületét, amely élelmiszerral érintkezik. A részleteket a **Tisztítás és Ápolás** c. bekezdésben találja.

2.4 TOVÁBBI BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket, az elektromos vezetéket vagy a hálózati dugaszt.
- Mielőtt a terméket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a termék adattábláján feltüntetett feszültség megfelel-e az Ön otthonában lévő hálózati feszültségnek. Ha nem ez a helyzet, forduljon az eladóójához és ne használja a terméket.
- Soha ne próbálja saját kezűleg megjavítani a terméket. Hiba esetén a termék javítását bízza képzett szakemberre.
- A terméket ne működtesse külső időztővel vagy külön távszabályzórendszerrel.
- A terméket egy könnyen hozzáférhető konnektorhoz csatlakoztassa, hogy vészhelyzet esetén azt azonnal le tudja választani az elektromos hálózatról.
- Ne üzemeltesse a terméket, ha azon szemmel látható sérüléseket talál, illetve ha az elektromos vezeték vagy a hálózati dugasz sérült.
- A terméket ne közvetlenül a konnektor alatt helyezze el. Ilyen esetben a vízgőz rövidzárlatot okozhat, vagy a konnektor károsodhat.
- Ne használja a terméket, ha az sérült, vagy miután az leeseett! Válassza le a terméket az áramellátásról. Átvizsgáláshoz és javításhoz forduljon az eladó szervizközpontjához.
- Hogy elkerülje az elektromos vezeték károsodását, ne csipje be, ne hajlítsa meg és ne húzza végig éles széleken.
- Tartsa az elektromos vezetéket és a terméket forró felületektől és nyílt lángtól távol.
- Ne kezelje a terméket nedves kézzel, illetve vizes padlón állva. Ne érjen a hálózati dugaszhoz vizes kézzel.
- Úgy vezesse el az elektromos vezetéket, hogy ne lehessen véletlenül megrántani és ne lehessen benne megbotlani.
- Soha ne nyúljon egy vízbe esett termék után. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból.

2

4 MIELŐTT ELŐSZÖR HASZNÁLNA

4.1 A TERMÉK, ILLETVE A CSOMAGOLÁS TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE



FIGYELMEZTETÉS! FÜLLADÁSVESZÉLY!

» Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől és a háziállatoktól: ezek az anyagok potenciális veszélyforrást jelentenek, például megfulladhatnak tőlük, vagy lenyelhetik apró részeitek.

VIGYÁZAT! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

» Legyen óvatos, amikor felnyitja a csomagolást, hogy elkerülje a termék sérülését. Kerülje az éles tárgyak használatát.

- Vegye ki a terméket a csomagolásból.
- Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes műanyag fóliát, illetve védőfóliát.
- Ellenőrizze a csomagolás hiánytalanságát (lásd a **TERMÉKÁTTEKINTÉS** című bekezdést).
- Ellenőrizze a termék vagy az alkatrészek sérülésmentességét. Ha sérültet talál, ne használja a terméket. Vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal a jelen útmutató címodalán feltüntetett elérhetőségeken keresztül.


4.2 ELSŐ TISZTÍTÁS

Első üzembe helyezés előtt tisztítsa meg minden alkatrészt a **Tisztítás és Ápolás** c. bekezdésben leírtak szerint.

4.3 MIELŐTT ELŐSZÖR HASZNÁLNA

A termék első használatba vétele előtt 2–3 alkalommal, rizs nélkül, maximális mennyiségű vízzel működtesse, majd a felhasznált vizet öntse ki. Ez eltávolítja a termék gyártási folyamatából származó port és maradványokat.

5 HASZNÁLAT



FIGYELMEZTETÉS! ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!

- » A fedő **1** és a burkolat **3** működés közben felforrósodik, és kikapcsolás után is csak lassan hűl le. A szakszerűtlen kezelés égési sérülésekhez vezethet.
- » Működés során ne érjen a termék forró részeihez puszta kézzel. A termék és a tartozékok megfogására használat közben és után mindig használjon hőszigetelt főzőkesztyűt vagy konyharuhát. A termék többi használatját is figyelmeztesse a veszélyekre!

VIGYÁZAT! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- » Ne használjon fémeszközöket a rizs kivételéhez a főzőedényből **2**. Használja a mellékelt rizskanalat **9**.
- » Győződjön meg róla, hogy a főzőedény **2** teljesen száraz, mielőtt a burkolatba **3** helyezi.

5.1 MEGTÖLTÉS

- Tölts be a kívánt mennyiségű rizst és vizet a főzőedénybe **2**. A töltésszintnek a szintjelző skála **0.6 l** és **1 CUP** jelzései között kell lennie.
- Helyezze a burkolatot **3** egy sík és stabil felületre. A felszálló gőz okozta károk elkerülése érdekében hagyjon biztonsági távolságot a falaktól és a szekrényektől.
- Dugja be a hálózati dugaszt **4** egy megfelelő konnektorb. A **WARM** visszajelző lámpa **7** kigyullad.

5

Ha nem használja a terméket, tisztítsák, vagy üzemzavar esetén mindig kapcsolja ki a terméket és húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból.

- Mielőtt a hálózati dugaszt kihúzná a konnektorból, mindig kapcsolja ki a terméket.
- Ne nyissa fel a termék burkolatát. Ne dugjon idegen tárgyakat a termék belsejébe.
- A terméket mindig egyenes, stabil, tiszta és száraz felületen üzemeltesse.
- Ne használja a terméket víz vagy más folyadék közelében.
- Működés közben ne mozgassa a terméket és ne húzza meg az elektromos vezetéket.
- Működés után hagyja a terméket lehűlni, mielőtt puszta kézzel hozzáérne.
- A termék működése vagy lehelése során tartsa a gyermekeket és a háziállatokat távol.
- A terméket soha ne helyezze forró felületek közelébe.
- Ne töltsé túl a terméket. Ha a terméket túltölti, a forrásban lévő víz kiforrószenhet. A töltésszintnek a szintjelző skála **0.6 l** és **1 CUP** jelzései között kell lennie.
- Soha ne használja a terméket víz nélkül.
- A fedő érzékeny a gyors hőmérsékletváltozásokra, és megsérülhet vagy eltörhet, ha a hőmérséklet hirtelen változik. Kerülje a hirtelen hőmérsékletváltozást.

2.5 RENDELTETTESZÉRŰ HASZNÁLAT

- Ez a termék rizs főzésére szolgál, és maximum 3 csésze nyers rizs elkészítésére alkalmas.
- A termék háztartáson belüli és annak megfelelő használati módokra alkalmas, például:
 - üzletek, irodák vagy hasonló munkahelyek alkalmazottai konyháiban;
 - mezőgazdasági üzemekben;
 - szállodák, motelek és más hasonló lakókörnyezetekben lévő vendégek számára;
 - reggelivel szolgáló szálláshelyeken.
- A terméket kizárólag száraz helyen, beltéren történő használatra tervezték.
- A terméket csak az ebben az útmutatóban leírtak szerint használja. Minden egyéb használati mód nem rendeltetésszerűnek minősül, és anyagi károkhoz vagy személyi sérülésekhez vezethet.
- Lehetséges sérülések szakszerűtlen használat esetén.
- A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkatért.

3

5.2 FORRALÁS

- Tegye a fedőt **1** a főzőedényre **2**.
- Állítsa a kapcsolót **5** alsó állásba, hogy elindítsa a főzési folyamatot. A **COOK** visszajelző lámpa **6** kigyullad. A forralás megkezdődik.
- Ha megfőtt a rizs, a termék automatikusan átvált a melegen tartás funkcióra. A **COOK** visszajelző lámpa **6** kialszik, és a **WARM** visszajelző lámpa **7** kigyullad.
- A termék és a melegen tartás funkció kikapcsolásához húzza ki a hálózati dugaszt **4** a konnektorból. A **WARM** visszajelző lámpa **7** kialszik.

5.3 TIPPEK

- Rizs megmosása: A rizst alaposan mossa meg, amíg a víz tiszta nem lesz, mielőtt a főzőedénybe teszi **2**. Ez eltávolítja a felesleges keményítőt és a szennyeződéseket.
- Ne mossa a rizst a főzőedényben **2**, nehogy megkarcolja azt. Használjon egy másik edényt erre.
- Vízmenntiség: Használja a megfelelő mennyiségű vizet az egyes rizsfajtákhoz. Az ajánlott víz-rizs arány fel van tüntetve a rizs csomagolásán. A főzőedényen **2** lévő jelölések a fehér rizsre vonatkoznak.
- Fűszer hozzáadása: Ízesítse a rizst úgy, hogy a rizs főzése előtt fűszereket, fűszermövevényeket vagy alaplevet kever a vízbe.
- Hagyja pihenni: A rizst a főzés után hagyja pihenni körülbelül 10 percig, mielőtt összeforgatja. Ez biztosítja, hogy a rizs egyenletesen megfőjön.
- Tapadásgátló bevonat: Csak fa- vagy műanyag kanállal vegye ki a rizst a főzőedényből **2**, hogy megóvja a tapadásgátló bevonatot.
- Figyelje a főzési folyamat alakulását: Ne nyissa ki túl gyakran a termék fedőjét főzés közben, mert ez megszakíthatja a főzési folyamatot.
- Várja meg a jelzést: Főzés után hagyja állni a terméket egy pillanatra, mielőtt kinyitja a fedőt, hogy a gőz távozzon tudjon, és elkerülje az égési sérüléseket.
- Melegen tartás: Ne tartsa a rizst 12 óránál tovább melegen, nehogy az ize megváltozzon.

6 HIBAEHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A termék nem működik.	A termék nincs bedugva a konnektorb.	Dugja a hálózati dugaszt 4 egy megfelelő konnektorb.
Forralás közben víz távozik a termékből.	Túl van töltve a termék.	Öntsön ki valamennyi vizet a termékből. A töltésszintnek a szintjelző skála 0.6 l és 1 CUP jelzései között kell lennie.

7 TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

7.1 TISZTÍTÁS




VESZÉLY! ÁRAMÚTÉS VESZÉLYE!

» Tisztítás előtt válassza le a terméket a konnektorról.



FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÚTÉS ÉS RÖVIDZÁRLAT VESZÉLYE!

» A terméket soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz vagy más folyadék a burkolat **3** alá.



VIGYÁZAT! ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!

» Tisztítás előtt várja meg, míg a termék mértékben lehül.

6

