


Blackview

Acebook 12

NAVODILA ZA UPORABO

■ Grafika izdelka

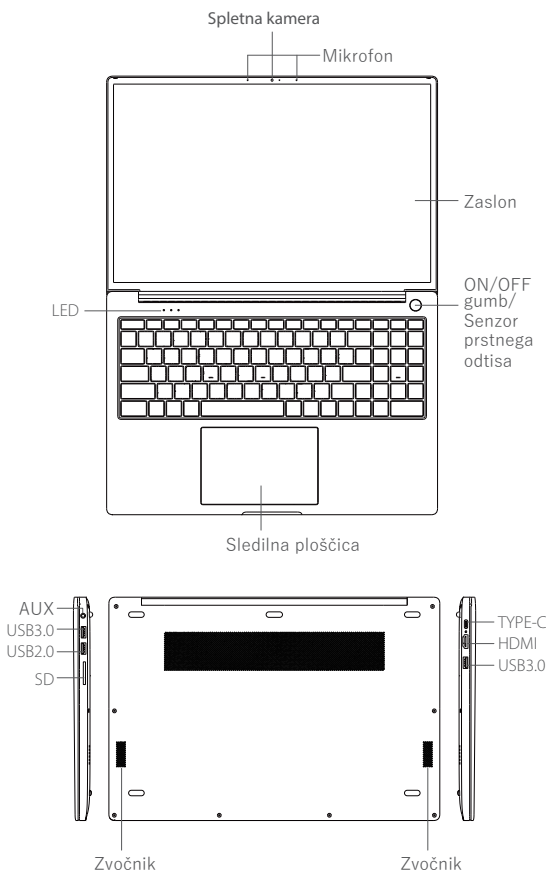

■ Specifikacije in opis

Model	Acebook 12
LCD zaslon	16" 1920x1200 16:10 LCD
Brezžično omrežje	WIFI 5 brezžična omrežna kartica, podpora za Bluetooth
Vhodi in izhodi	Avdio vmesnik: mikrofonski, slušalke 2x USB 3.0 1x USB 2.0 1x microSD / TF 1x USB Type-C 1x MIC-in 1x SD bralnik kartic
Avdio oprema	HD avdio oprema, dvojni zvočni kanal, dvojni stereo zvočniki
Bralnik kartic	Podpora za SD kartice
LED stanje	vklop, polnjenje, delovanje kamere
Tipkovnica	95 tipk
Napajalnik	AC 100-240V 50/60Hz
Baterija	polimer-litijska baterija
Indikator opreme	vgrajena sledilna ploščica na dotik

■ Windows 11 prenosnik - varnostna navodila

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite naslednja navodila in jih upoštevajte, saj lahko podaljšate življenjsko dobo izdelka in se izognete nevarnostim ali kršitvam zakona.

1. Varnost baterije

Uporabljajte samo originalno baterijo

Opozorilo:

1. Uporaba nezdružljivih baterij ali baterij drugih proizvajalcev lahko poveča tveganje požara in/ali eksplozije.
2. Poškodovana baterija lahko povzroči telesne poškodbe.
3. Baterije ne razgrajujte.

Opomba:

Pri ravnanju s poškodovanimi ali puščajočimi baterijami bodite izjemno previdni. Če je baterija poškodovana, lahko iz nje izteče elektrolit in povzroči telesne poškodbe ali požar.

2. Varnostne in regulativne informacije

1. Ne upravljajte opreme, medtem ko so odstranjeni pokrovi, kot so pokrovi računalnika, okvirji, nosilci za polnjenje, tesnila sprednje plošče itd.
2. Opreme ne uporabljajte v vlažnem okolju, da preprečite vdor tekočine v napravo.
3. Ne uporabljajte poškodovane opreme, vključno s kablji, napajalnimi kablji itd.
4. V prezračevalne odprtine ali druge odprtine ne vstavljajte predmetov, ki niso namenjeni uporabi z napravo.
5. Med delovanjem računalnika ali adapterja ne postavljajte podnožja računalnika ali adapterja na izpostavljeno kožo dlje časa. Temperatura površine podnožja se bo med normalnim delovanjem povečala, zlasti med polnjenjem z adapterjem. Nenehen stik z izpostavljeno kožo lahko povzroči nelagodje ali opekline.
6. Če želite prenosni računalnik izklopiti, ga najprej izklopite, odklopite napajalnik in nato odstranite vse baterije, nameščene v predalu za baterije ali rezo za module.

3. Upravljanje v notranjosti opreme

1. Škodljivi gibljivi deli. Izogibajte se vrtečim se ventilatorjem in lopaticam.
2. Notranje komponente se lahko med normalnim delovanjem zelo segrejejo. Preden se dotaknete notranjih komponent, si vzemite nekaj časa, da se naprava ohladi.
3. Preden odprete predal za pomnilnik/modem, iz računalnika izključite vse kable.
4. Da bi se izognili električnemu udaru, napajalni kabel priključite v pravilno ozemljeno vtičnico in uporabljajte samo originalni napajalnik in kabel.
5. Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok.

4. Varnost napajalnika in adapterja

Uporabljajte samo originalni napajalnik in adapter.

Opomba: Adapterji za izmenični tok se lahko med normalnim delovanjem segrejejo. Zagotovite dobro prezračevanje in bodite previdni pri ravnanju z adapterjem med delovanjem ali po njem.



Instagram



Facebook

Proizvajalec: Shenzhen DOKE Electronic Co.,Ltd

Naslov: 801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community,
Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China.

Spletna stran: www.blackview.hk



Sledite skupnosti Blackview, kjer lahko delite in razpravljate z uporabniki Blackviewa ter ste na tekočem z najnovejšimi novicami.