



Összeszerelési útmutató


ADVENTURIDGE®

Kempingszék



Tartalomjegyzék

Szállítási terjedelem/alkatrészek.....	3
Összeszerelési útmutató	4
Általános tudnivalók.....	7
A használati útmutató elolvasása és megőrzése	7
A szimbólumok magyarázata	7
Biztonság	8
Rendeltetésszerű használat	8
Biztonsági utasítások	8
Első használat	9
A szék és a szállítási terjedelem ellenőrzése	9
Használat	10
Tisztítás és tárolás	10
Műszaki adatok	11
Ártalmatlanítás.....	11
A csomagolás ártalmatlanítása	11
A szék ártalmatlanítása	11

FONTOS!

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!
Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi
használatához!




Vállszij használata

Szállítási terjedelem/alkatrészek

Összecsukható kempingszék
csukló- és vállpánttal

Összeszerelési utasítások:

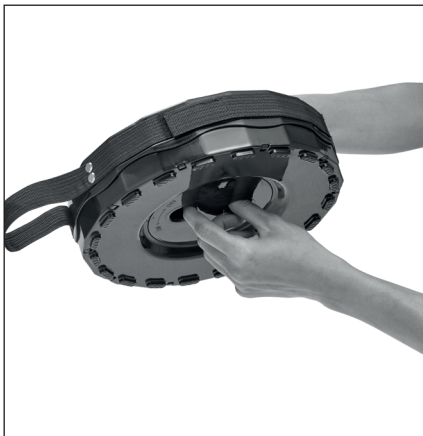

1. Nyúljon be mindkét oldalról a nyílásokba, és egymással szemben forgatva nyissa ki.
2. Húzza ki a széket a kívánt hosszúságúra.



3. A kívánt hosszúságnál fordítsa el a felső és az alsó részt ellentétes irányba, hogy a rögzítőkampók a helyükön rögzüljenek.
(FONTOS! Győződjön meg arról, hogy minden rögzítőkampó stabilan rögzítve van, mielőtt a széket használná.)



4. A szék összecukásához nyúljon be a nyílásokba, és húzza kissé szét a széket, majd fordítsa mindkét oldalát egymás felé, hogy a kampók kioldjanak a reteszelőszerkezetből.
5. Hajtsa össze a széket, és rögzítse a felső és az alsó rész ellentétes irányú elfordításával.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



Ez a használati útmutató ehhez az összecusukható kemping-/ fesztiválszékhez (a továbbiakban: szék) tartozik. Fontos információkat tartalmaz a termék használatára vonatkozóan.

A szék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különös tekintettel

a biztonsági utasításokra. A jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket és a szék megrongálódását okozhatja.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes normákon és szabályokon alapul. Külföldön vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és jogszabályi előírásokat is.

Későbbi felhasználás céljára őrizze meg a használati útmutatót.

Ha ezt a széket továbbadja, feltétlenül adja át a használati útmutatót is.

A szimbólumok magyarázata

A következő szimbólumok és jelzőszavak a jelen használati útmutatóban, a széken vagy a csomagoláson használatosak.



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a szimbólum/jelzőszó közepes szintű kockázattal járó veszélyt jelez, és ha nem kerül el, az súlyos, vagy akár halálos sérüléssel járhat.



VIGYÁZAT!

Ez a szimbólum/jelzőszó alacsony szintű kockázattal járó veszélyt jelez, és ha nem kerül el, annak könnyű vagy mérsékelt sérülés lehet a következménye.

ÚTMUTATÁS!

BIZTONSÁG

Rendeltetésszerű használat

A széket kizárólag kempingezésre és/vagy szabadidős/kültéri használatra tervezték. A szék nem alkalmas állandó bútorként való használatra. A széket kizárólag magánhasználatra és nem kereskedelmi használatra szánták.

A szék nem játékszer.

A szék teherbírása legfeljebb 110 kg.

A széket csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja.

Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerűnek minősül, és anyagi károkhoz vagy akár személyi sérülésekhez is vezethet.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget az olyan károkért, melyek a rendeltetéssel ellentétes, vagy hibás használat miatt következnek be.

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

A szék nem alkalmas sem állófelületnek, sem felmászási segédeszköznek. Leeshet és megsérülhet.

– Ne másszon vagy álljon fel a székre, és ne ugorjon le a székről.

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

Ha a szék sérült vagy helytelenül van összeszerelve, a szék felborulhat, összecuszkodhat vagy eltörhet. Eközben megsérülhet.

– Ne végezzen semmilyen változtatást a széken.

ÚTMUTATÁS!

Sérülésveszély!

Ha a széket szélsőséges időjárási körülmények között használja, vagy magas hőmérsékletnek teszi ki, károsodhat

- Védje a széket a szélsőséges időjárási körülményektől, pl. viharoktól, zivataroktól, extrém hőtől és hidegtől.
- Tartsa távol a széket a nyílt lángtól és az erős hőforrásoktól.

ELSŐ HASZNÁLAT

Ellenőrizze a széke

ÚTMUTATÁS!

Sérülésveszély!

Ha a csomagolást éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja fel, azzal kárt tehet a székben.

- Óvatosan nyissa ki a csomagolást.
1. Távolítsa el az összes csomagolóelemet.
 2. Vegye ki a széket a csomagolásból, és ellenőrizze sérülések tekintetében. Ha ez a helyzet, ne használja a széket. A garancialevélen lévő szervizcím alapján forduljon a gyártóhoz.

HASZNÁLAT

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

A széthajtás és az összecsucás során becsípheti az ujjait.

- Ne engedje, hogy a gyerekek nyissák szét vagy csukják össze a széket.
- Óvatosan járjon el a szétnyitás és az összecsucása során.

VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

Ha a szék nincs megfelelően rögzítve a tartókampókkal, fennáll a szék összetörésének veszélye

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a tartókampók megfelelően rögzültek
- Ne használja a széket, ha az sérült, vagy ha az összecsucó szerkezet megrepedt vagy sérült.
- A széket mindig vízszintes felületre helyezze.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

ÚTMUTATÁS!

Sérülésveszély!

Ha nem megfelelő tisztítószerkeket és tisztítóeszközöket használ, károsíthatja a szék felületeit.

- Ne használjon agresszív hatású tisztítószerkeket, illetve éles vagy fémből készült tisztítóeszközöket, például késeket, kemény spatulákat, fém- vagy nejlon sörtéjű keféket és hasonlókat.
- Ne tisztítsa a széket magasnyomású mosóval.

ÚTMUTATÁS!

Sérülésveszély!

Ha nem megfelelően tárolja a széket, az megsérülhet.

- Hagyja a széket teljesen megszáradni, mielőtt tárolja, és ha hosszabb ideig nem kívánja használni.
 - Tárolja a széket száraz helyen, és védje a szélsőséges időjárási viszonyoktól, pl. viharoktól, zivataroktól, szélsőséges hőtől és hidegtől.
1. Törölje tisztára a széket egy enyhén nedves ruhával. Szükség esetén használjon enyhe tisztítószer, pl. zsíroldó mosogatószer.
 2. Hagyja a széket teljesen megszáradni.

MŰSZAKI ADATOK

Modell:	PO20033696
Cikkszám:	846843
Maximális terhelés:	110 kg
Méretek:	Ø kb. 25 cm, Höhe: 6,5 - 44,5 cm
Anyag:	PP műanyag.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás ártalmatlanítása



A csomagolást típusának megfelelően ártalmatlanítsa. Tegye a papírt és a kartont a papírhulladék közé.

A szék ártalmatlanítása



A széket az Ön országában érvényes jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.



IMPORTÖR:

DARIO GMBH & CO. KG
BURGSTR. 5
44867 BOCHUM
GERMANY
INFO@DARIO-KG.DE
PO20033696

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA