



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GÖRKORCSOLYA GYEREKEKNEK



JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE

844996/844997



KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI
ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
11272

04/2025

3

ÉV JÓTÁLLÁS

1 Általános tudnivalók	3
2 Biztonság	3
2.1 Megjegyzések magyarázata	3
2.2 Jelmagyarázat	3
2.3 Általános biztonsági utasítások	3
2.4 Kiegészítő biztonsági utasítások	3
2.5 Rendeltetésszerű használat	3
3 Terméktétekintés	3
4 Előkészítés	4
4.1 A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése	4
4.2 Alaptisztítás	4
4.3 A termék kinyitása	4
4.4 A cipőméret beállítása	4
4.5 A termék összecusukása	4
5 Görkorcsolyázás	4
5.1 Az általános utasítások betartása	4
5.2 A görkorcsolyázás elsajátítása	4
5.3 A fékkel történő lassítás	5
6 Tisztítás és karbantartás	5
6.1 Tisztítás	5
6.2 Karbantartás	5
6.3 Tárolás	6
7 Műszaki adatok	6
8 Leselejtezés	6
8.1 A csomagolás leselejtezése	6
8.2 A termék leselejtezése	6
9 Jótállási	7
9.1 Jótállási tájékoztató	7

1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK



Ez a használati útmutató (a továbbiakban: útmutató) a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz annak használatával és ápolásával kapcsolatban.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, különösen a **BIZTONSÁG** című fejezetet. Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és a termék károsodásához vezethet.

Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használat és tájékozódás céljából. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje az útmutatót is. Ha szüksége van az útmutató digitális másolatára, forduljon a szervizközpontozhoz.

2 BIZTONSÁG

2.1 MEGJEGYZÉSEK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.

⚠ FIGYELMEZTETÉSI!

- » Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT!

- » Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károkról figyelmeztet.

ℹ ÉRTESÍTÉS

- » Ez a szimbólum az összeszereléssel és a használattal kapcsolatosan nyújt hasznos kiegészítő információkat.

2.2 JELMAGYARÁZAT

Az útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelölések kerülnek alkalmazásra:



Olvassa el az útmutatót.



A GS (Geprüfte Sicherheit – ellenőrzött biztonság) biztonsági tanúsítvány igazolja, hogy a termék előrelátható használat esetén biztonságos. Az ellenőrző védjegy igazolja, hogy a termék megfelel a termékbiztonságról szóló törvény (ProdSG) követelményeinek.

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉSI! FULLADÁSVESZÉLY!

- Ha a gyermekek a csomagolófóliával játszanak, abba belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
- » Ne engedje, hogy gyerekek a csomagolófóliával játszanak.

⚠ FIGYELMEZTETÉSI! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

A termék szakszerűtlen használata sérülést okozhat.

- » Tartsa szemmel a terméket használó gyermekeket.
- » Feltétlenül magyarázza el a biztonsági utasításokat a gyermekeknek az első használat előtt.
- » Győződjön meg arról, hogy a gyermekek biztonságosan tudnak görkorcsolyázni és fékezni.
- » Győződjön meg arról, hogy a gyermekek görkorcsolyázás közben megfelelő térd-, könyök- és csuklóvédőt, valamint sisakot viselnek.
- » Rögzítsen a gyermekek ruházatára fényvisszaverőket, ha a terméket alkonyatkor vagy félhomályban használják, vagy gondoskodjon arról, hogy a gyermekek fényvisszaverő láthatósági mellényt viseljenek.
- » Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken, amely káros hatást gyakorolhat a biztonságára.
- » A termék sérült vagy kopott részeit kizárólag eredeti alkatrészekkel pótolja.
- » Kérje ki szakember véleményét, ha ki szeretné cserélni a kerekeket, a féket vagy a golyóscsapágyat, és nem biztos magában.
- » Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a tengelyen megfelelően meg van-e húzva az összes tengelycsavar és -menet. A többszöri kioldás-meghúzás, ill. a vibráció miatt a tengelycsavarok és tengelymenetek meglazulhatnak.
- » Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a kerekek futófelületén nincs-e éles sarok vagy perem, és nem áll-e fenn botlásveszély.
- » Minden használat előtt és után ellenőrizze a terméket, hogy nem lát-e rajta kopási vagy sérülési jeleket.

2.4 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

VIGYÁZAT! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- » Csak olyan vízszintes, tiszta és száraz felületen engedje a gyermekeknek a termék használatát, amely teljesen mentes az akadályoktól (pl. kövek, ágak).



» Soha ne helyezze a terméket forró felületre (például fűzőlapra) vagy annak közelébe.

» Ne engedje, hogy gyermeke tovább használja a terméket, ha a műanyag alkatrészek repedés vagy vetemedés látható, esetleg deformálódott. A termék alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.

2.5 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- A terméket kizárólag magáncélú használatra terveztük. A termék kizárólag szabadidős eszköznek alkalmas, nem használható professzionális, kaszkadőr-, görhoki- vagy versenyjellegű célokra.
- A termék használata viszonylag jelentős sérülésveszéllyel jár. Ezért győződjön meg arról, hogy gyermeke a görkorcsolyázáshoz megfelelő védőruházatot visel. Ugyanakkor még a megfelelő védőruházat sem képes 100%-os védelmet biztosítani.
- Az „A” osztályú termék 20 és 100 kg közötti testsúlyú személyek számára készült (méret: 29–33 / 33–37 / 37–41).
- A terméket a gyermekek kizárólag az útmutatóban megfelelően használhatják. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer.
- A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

3 TERMÉKÁTEKINTÉS

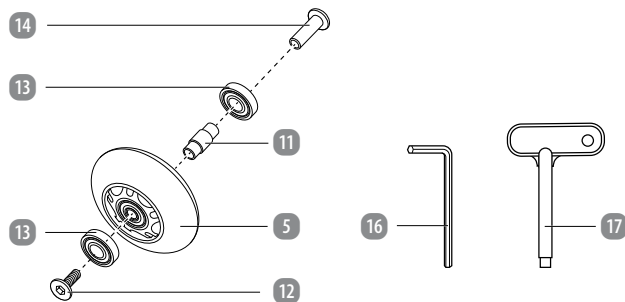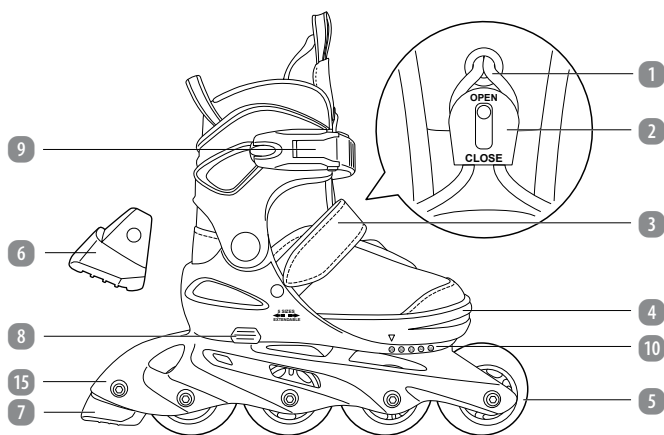

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Fűző | 10 Méretjelzés |
| 2 Fűzőrögzítő | 11 Távtartó hüvely, kerekenként 1 db |
| 3 Tépőzár | 12 Tengelycsavar, kerekenként 1 db / fékenként 1 db |
| 4 Lábrész (állítható) | 13 Golyóscsapágy, kerekenként 2 db |
| 5 Kerék, görkorcsolyánként 4 db | 14 Tengelymenet, kerekenként 1 db / fékenként 1 db |
| 6 Fék (tartalék) | 15 Fékblokk |
| 7 Fék* | 16 Imbuszkulcs, 2 db |
| 8 Nyomógomb (méretállításához) | 17 T-kulcs |
| 9 Gyors kioldású zárscat | |

* 29–33-as cipőméretek: A fék mindkét lábhoz van rögzítve.

* 33–37 / 37–41-es cipőméretek: A fék csak a jobb lábfejhez van erősítve.

4 ELŐKÉSZÍTÉS

4.1 A TERMÉK ÉS A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE

VIGYÁZAT! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

Ha a csomagolást figyelmen kívül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.

» A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.


1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd a **TERMÉKTEKINTÉS** c. fejezetet).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl az útmutató fedőlapján feltüntetett elérhetőségeken keresztül.

4.2 ALAPTISZTÍTÁS

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a termék minden részét a **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS** című fejezetben leírtak szerint.

4.3 A TERMÉK KINYITÁSA


1. Lazítsa meg a gyors kioldású zárcsatot (9) csatol és a tépőzárat (3).
2. Lazítsa meg a fűzőrögzítőt (2) az OPEN (Nyitás) pozícióra állítva (lásd A ábra).

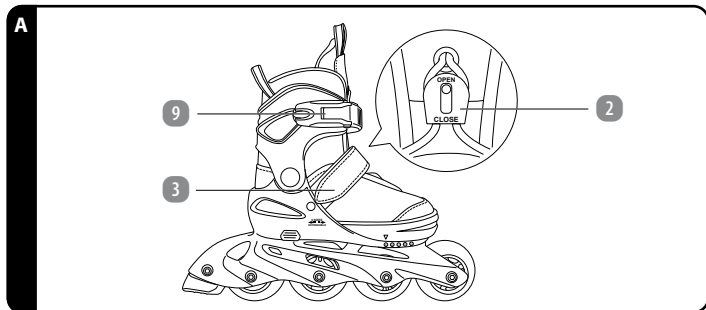

4.4 A CIPŐMÉRET BEÁLLÍTÁSA

A termékhez tartozó cipőméretet szerszám nélkül is be tudja állítani.

1. A biztonsági zár kioldásához nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógombot (8) (lásd B ábra).

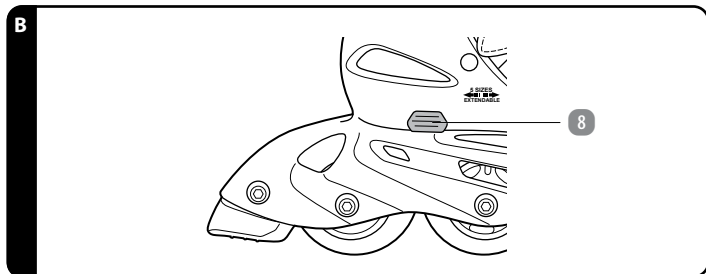


2. Az egyik kezével fogja meg a terméket úgy, hogy a nyomógombot (8) megnyomva tartja, és a másik kezével fogja meg a lábcsészét (4) elejét.

Húzza szét a termék két végét a cipőméret növeléséhez.

Nyomja össze a termék két végét a cipőméret csökkentéséhez.

Az aktuálisan beállított méretet a méretjelzésről (10) olvashatja le (lásd C ábra).

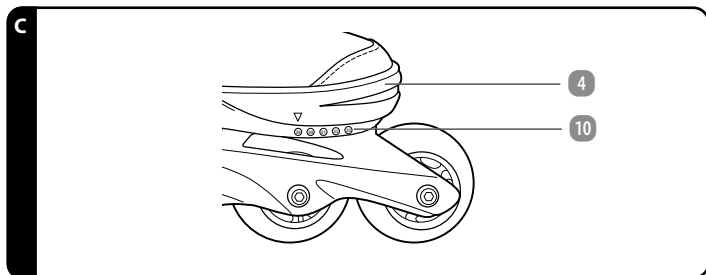


3. Engedje el a nyomógombot, hogy a biztonsági zár bekattanjon a helyére a beállított méretnél. Mielőtt használatba veszi a terméket, győződjön meg arról, hogy a biztonsági zár megfelelően a helyére kattant.

A cipőméret nem állítható el a használat közben.

Ezzel sikeresen beállította a cipőméretet, és most már felhúzhatja a terméket.

4.5 A TERMÉK ÖSSZESZUKÁSA

1. Húzza szorosra a fűzőt (1).
2. Húzza ismét szorosra a fűzőrögzítőt (2) a CLOSE (Zárás) pozícióra állítva (lásd D ábra).

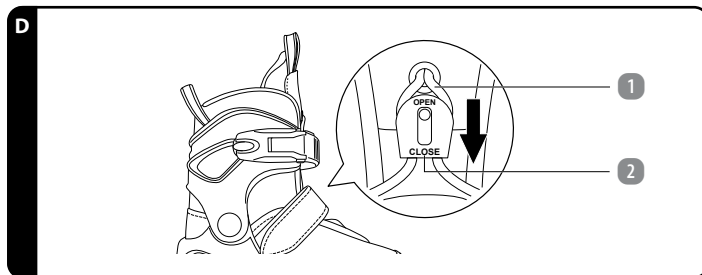

5 GÖRKORCSOLYÁZÁS

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

A termék szakszerűtlen használata sérülést okozhat.

- » A gyermekek csak a képességeiknek megfelelő sebességgel használhatják a görkorcsolyát.
- » Csak olyan vízszintes, tiszta és száraz felületen használhatják a gyermekek a terméket, amely teljesen mentes az akadályoktól (pl. kövek, ágak).
- » Győződjön meg arról, hogy a gyermekek görkorcsolyázás közben megfelelő térd-, könyök- és csuklóvédőt, valamint sisakot viselnek.
- » Rögzítsen a gyermekek ruházatára fényvisszaverőket, ha a terméket alkonyatkor vagy félhomályban használják, vagy gondoskodjon arról, hogy a gyermekek fényvisszaverő láthatósági mellényt viseljenek.
- » Először a siklást, kanyarodást és a fékezést gyakoroltassa be a gyermekekkel, mielőtt kipróbálják a gyorsabb tempót.

5.1 AZ ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK BETARTÁSA

1. ÉRTESÍTÉS

- » Görkorcsolyázás közben tartsa be a KRESZ szabályait. Győződjön meg arról, hogy a terméket használó minden gyermek egyedül is képes biztonságosan részt venni a forgalomban.
- » Legyen tekintettel a többi közlekedőre is: gyalogosokra, kerékpárosokra, autósokra. Legjobb, ha gyermekével kisebb forgalmú területen, a forgalmasabb utaktól távol gyakorol.
- » Az első lépéseket kifelé néző lábfejjel gyakorolja, mert az a későbbi haladási pozíciónak is megfelel.
- » A termék rendszeres ellenőrzése és karbantartása növeli a termék élettartamát, és hozzájárul a biztonságos használathoz.

Nyújtson segítséget a gyermekeknek a termék használatakor, az első próbálkozások alkalmával. Magyarázza el nekik az alábbi tudnivalókat:

- Először megfelelően fel kell húzniuk a lábukra a terméket, csak azután indulhatnak el vele.
- Ügyeljen arra, hogy a fűző (1) ne legyen túl laza.
- A fűző vége ne lógjon le nagyon a termékről, nehogy beleakadjon a kerékbe.
- Először is valamilyen sebességet fekező felületen (például padlászőnyegen) el kell sajátítani az egyensúly megtartását.
- Tiszta, vízszintes aszfalton csak akkor kezdjen el görkorcsolyázni, ha már biztosan meg tudja tartani az egyensúlyát. Ehhez keressen egy kisebb forgalmú helyszínt, lehetőleg olyat, ahol nem tartózkodnak mások.
- Csak akkor gyakorolja a kanyarodást, ha egyenesen már biztonságosan tud menni.

5.2 A GÖRKORCSOLYÁZÁS ELSAJÁTÍTÁSA

Az alábbi tanácsokkal hozzájárulhat ahhoz, hogy gyermeke megtanuljon görkorcsolyázni:

1. Egyenesen álljon, egymástól körülbelül tenyérnyi szélességre lévő és párhuzamos lábakkal, a karjait kissé helyezze előre, térdét pedig úgy hajlítsa be, hogy a sípcsontja a termék felső peremével egy vonalba kerüljön.
 2. Testsúlyát menet közben óvatosan helyezze a láb büttykére.
 3. Fordítsa kissé kifelé az egyik lábfejét, és finoman lökje el magát.
 4. Ugyanezt ismételje meg a másik lábával is, hogy menet közben megtalálja a saját ritmusát.
 5. A kanyarodáshoz csipőjét és térdét használva fordítsa befelé vagy kifelé a terméket. Előtte próbálja ki egy helyben állva.
 6. Kanyarodáskor finoman dőljön befelé.
 7. Időben lassítson a fékkel (7), hogy megálljon (lásd A **FEKKEL TÖRTÉNŐ LASSÍTÁS** című fejezetet).
- Minél nagyobb menet közben a sebessége, annál hosszabb a féktávolság.

5.3 A FÉKKEL TÖRTÉNŐ LASSÍTÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Ha úgy görkorcsolyázik valaki, hogy nem tud helyesen fékezni, az veszélyes szituációkhoz és közúti balesetekhez vezethet. Gyermeké eközben megsérülhet, és másokat is súlyos veszélynek tehet ki.
- » Győződjön meg arról, hogy a terméket közúti forgalomban használó gyermek biztonságosan képes fékezni.
 - » A gyermek csak akkor mehet a termékkel a közúti forgalomba, ha már képes biztonságosan fékezni.

1 ÉRTESÍTÉS

- » Egyéb technikák és a fékezés nélküli lassítás elsajátítása érdekében érdemes részt venni egy megfelelő görkorcsolya-tanfolyamon.

Igy lassítson a gyermek a fékkel 7 biztonságosan:

1. Finoman tolja előre azt a görkorcsolyát, amelyre a féket rögzítették, és közben a súlyt helyezze a másik lábára.
Szükség esetén karjait is vegye igénybe az egyensúly megtartásához.
2. Óvatosan emelje meg azon lábfeje elejét, amelyiken a fékkel felszerelt termék van.
A fék a földet súrolva automatikusan lelassítja.
3. A gyorsabb fékezéshez gyakoroljon óvatosan nagyobb nyomást a fékre, és testsúlyát szükség esetén kissé helyezze hátra a megfelelő láb sarkára.
Minél nagyobb a fékre gyakorolt nyomás, annál nagyobb lesz a fékerő. Először mindig kisebb nyomást kifejtve kezdjen fékezni.
Ne tegyen hirtelen mozdulatot, nehogy elveszítsé az egyensúlyát, illetve véletlenül abbahagyja a fékezést.

6 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

6.1 TISZTÍTÁS

VIGYÁZAT! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.


- » Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém- vagy műanyag sörtéjű keféket, valamint éles, fém tisztítóeszközöket, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.
- Szőszmentes, benedvesített ronggyal törölje át a terméket.
- Makacs szennyeződés esetén használjon enyhe hatású tisztítószert.

6.2 KARBANTARTÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Ha nem végzi el rendszeresen a termék karbantartását, akkor görkorcsolyázás közben a tengelycsavarok letekeredhetnek a tengelymenetéről, ami súlyos balesetet okozhat. Mindeközben súlyosan megsérülhet, és másokat is veszélynek tehet ki.
- » Rendszeresen húzza meg a tengelycsavarokat és a tengelymeneteket.

- Később is rendszeres időközönként húzzon a tengelycsavarokon 12 és a tengelymeneten 14, hogy a kerekek 5 ne válhassanak le hirtelen (lásd E ábra).

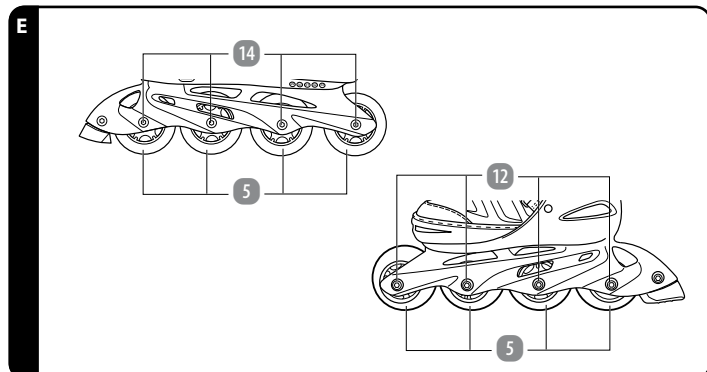

- Legkésőbb a használatot követően távolítsa el a kerekek közé szorult nagyobb szennyeződéseket (pl. kisebb kövek, levelek).

6.2.1 KERÉKEK KI- ÉS BESZERELÉSE

1 ÉRTESÍTÉS

- » Szükséges szerszámok (mellékelve)

- 16 Imbuszkulcs




Ha új kerekre 5 van szüksége, ügyeljen a megfelelő kerékméretre, továbbá arra, hogy az új kereknek új golyóscsapágya 13 is legyen.

Igy szerelje ki a kerekeket:

Imbuszkulccsal 16 rögzítse annak a keréknek 5 a tengelymenetét 14, amelyet ki szeretne cserélni (lásd F ábra).

1. Csavarja ki a tengelycsavart 12 a másik imbuszkulccsal (lásd F ábra).
Közben rögzítse a tengelymenetet az imbuszkulccsal, hogy teljesen ki tudja csavarni a tengelycsavart.

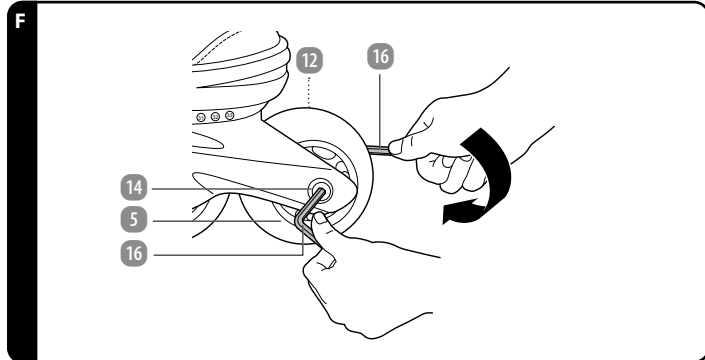

2. Vegye le a tengelycsavart és a tengelymenetet.
Most már le tudja venni a kereket.

Az alábbiak szerint szerelje vissza a kerekeket:

- Emelje fel kellőképpen az egyes alkatrészeket, és fordított sorrendben szerelje vissza az új kerekeket.

Ezzel sikeresen ki- és beszerelte a kereket.

6.2.2 A GÖLYÖSCSAPÁGYAK KI- ÉS BESZERELÉSE

1 ÉRTESÍTÉS

- » Szükséges szerszámok (mellékelve)

- 17 T-kulcs




A termék kerekenként 5 két precíziós csapágygal van felszerelve, amelyek belül meg vannak zsírozva. A termék ezézt terhelés hatására, vagyis görkorcsolyázáskor könnyen és gyorsan mozog, mert a zsír közben szétoszlik.

Kiszerezheti a golyóscsapágyakat 13, azonban szétszerelni nem tudja őket. A golyóscsapágyak zárt kivitelű, karbantartást nem igénylő szerkezetek, melyek nem alkalmasak arra, hogy kívülről zsírozzák vagy olajozzák őket. Ha a golyóscsapágyak nyikorognak vagy akadnak, cserélje ki őket típusazonos darabra.

Az alábbiak szerint szerelje ki a golyóscsapágyakat a kerekekből:

1. Szerelje ki a kerekeket, amelyekben ki szeretné cserélni a golyóscsapágyat (lásd a **KERÉKEK KI- ÉS BESZERELÉSE** című fejezetet).
2. Tartsa úgy a kereket 5 a kezében, hogy az ne simuljon teljesen a tenyeréhez.
3. Tartsa meg erősen a kereket, és a T-kulcs 17 kerek végét nyomja erősen a felül lévő golyóscsapágyba 13 (lásd G ábra).

Az alul lévő golyóscsapágy beleesik a tenyerébe, adott esetben még a távtartó hüvely **11** is kiesik a kerékből.

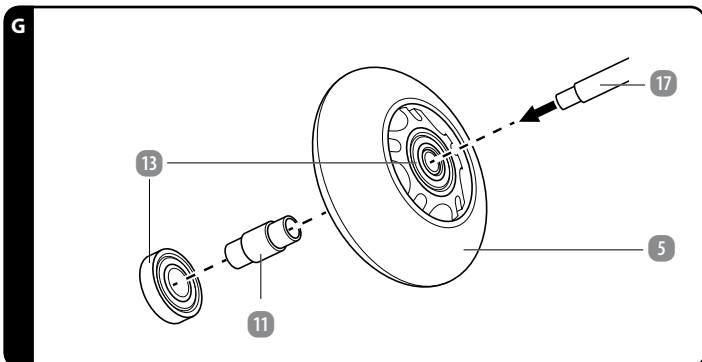

4. Fordítsa meg a kereket **5**, és a T-kulcs **17** segítségével nyomja ki a másik golyóscsapágot is a kerékből.
Ha a második golyóscsapágy (esetleg a távtartó hüvellyel együtt) a tenyerébe esik, akkor sikeresen kiserelte a golyóscsapágyakat.

Az alábbiak szerint szerelje vissza a golyóscsapágyakat:

1. A golyóscsapágyak újbóli beszereléséhez helyezze a kereket szilárd felületre, és óvatosan nyomjon bele egy golyóscsapágyat.
A golyóscsapágnak a helyére kell kattanniuk és nem szabad oldalt kilógniuk a kerékből.
2. Fordítsa át a kereket a másik oldalára, és helyezze bele a távtartó hüvelyt.
3. Óvatosan helyezze rá a második golyóscsapágyat a távtartó hüvelyre, és nyomja bele a kerékbe.
A golyóscsapágnak a helyére kell kattanniuk és nem szabad oldalt kilógniuk a kerékből.

Ezzel sikeresen ki- és visszaszerelte a kerék golyóscsapágyait. Most vissza is szerelheti a kereket (lásd a **KEREKEK KI- ÉS BESZERELÉSE** című fejezetet).

6.2.3 A FÉK CSERÉJE

ÉRTESETÉS

» Szükséges szerszámok (mellékelve)


16 Imbuszkulcs




A következőképpen cserélje ki a kopott féket **7**:

1. Rögzítse a fékblokk **15** tengelymenetet **14** imbuszkulccsal **16** (lásd H ábra).
2. Csavarja ki a tengelycsavart **12** a másik imbuszkulccsal (lásd H ábra).

Közben rögzítse a tengelymenetet az imbuszkulccsal, hogy teljesen ki tudja csavarni a tengelycsavart.

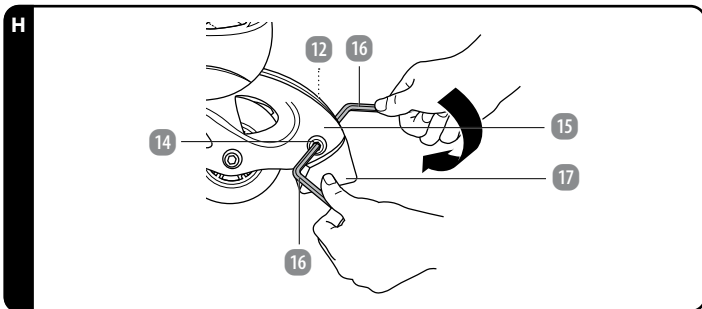

3. Vegye le a tengelycsavart és a tengelymenetet a fékblokkról.
4. Lefelé húzza le a kopott féket **7** a fékblokkról **15** (lásd az I. lépést az I ábrán).

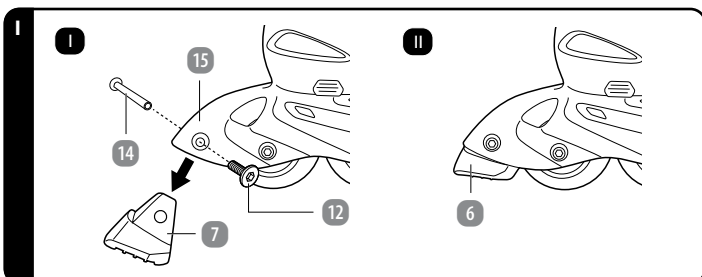

5. Nyomja az új féket **6** a fékblokkba.
6. Nyomja vissza a tengelymenetet **14** a fékblokkba.
7. Rögzítse a tengelymenetet imbuszkulccsal.
8. Csavarja vissza a tengelycsavart **12** a másik imbuszkulccsal **16**.

Közben rögzítse a tengelymenetet az imbuszkulccsal, hogy teljesen be tudja csavarni a tengelycsavart. Sikeresen kicserélte a féket (lásd a II. lépést az I ábrán).

6.3 TÁROLÁS

Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.

- A terméket az időjárás viszontagságaitól védve, száraz, pormentes helyen tárolja.
- A terméket gyermekektől tartsa távol.

7 MŰSZAKI ADATOK

A fogyasztási cikk típusa:	11272
„A” osztály:	20 és 100 kg közötti testsúly
Cipőméret:	29–33 / 33–37 / 37–41
Golyóscsapágy:	ABEC 7
Kerékméret:	70 × 24 mm
29–33:	72 × 24 mm
33–37:	76 × 24 mm
37–41:	
Szabvány:	EN 13843:2009
Gyártási szám:	844996/844997

8 LESELEJTÉZÉS

8.1 A CSOMAGOLÁS LESELEJTÉZÉSE



Ez a jelölés a csomagolóanyagok megfelelő újrafeldolgozási, komposztálási és/vagy ártalmatlanítási módszerét (módszereit) jelöli.

8.2 A TERMÉK LESELEJTÉZÉSE

- A terméket az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.

9 JÓTÁLLÁSI

Kérjük jótállási igényérvényesítés esetén forduljon a termékkel és az annak vételáráról kiállított számlával / nyugtával a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.

9.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Mészárosok útja 2., 2051 Biatorbágy, HUNGARY).

A jótállással kapcsolatos általános szabályok

A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, jogszabály alapján kötelező jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek (a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár feletti termékek) előírt kötelező jótállási idő

- 10 000** forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **1 év**,
- 100 000** forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **2 év**,
- 250 000** forint eladási ár felett **3 év**.

Vállalkozásunk ugyanakkor a jelen jótállási jegyen feltüntetett, Magyarország területén fogyasztónak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt, új tartós fogyasztási cikk esetén az erre vonatkozó alábbi feltételek mellett 3 évre vállal jótállást, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk jogszabály előírása alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e.

A jótállás nem vonatkozik a fogó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználat szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított **3 hónapon** belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az üzembe helyezést vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezeti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A fogyasztási cikkek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a javítás következményeként új hiba keletkezik. Az önként vállalt jótállás időtartama alatt a jótállási idő nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserélésre vagy kijavításra a jogszabályban előírt jótállási idő alatt kerül sor. Ebben az esetben a jogszabály szerinti jótállási időtartam indul újra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegyen nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítását vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a javítás, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikkek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban feltüntetett **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a javítás, ill. kicserélés lebonyolításának részleteit a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül egyeztet.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatói kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikkeknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített bekötésű, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszereléstől, valamint az el- és visszaszállítástól vállalkozásunk, vagy - a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül érvényesített javítás iránti igény esetén - a **JAVÍTÓSZOLGÁLTAT** gondoskodik.

A fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, ha

- a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozásunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható; vagy

(ii) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozásunk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni; vagy

(iii) a fogyasztási cikk kijavításra a javítási igény vállalkozásunk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló nyugtán számlán feltüntetett vételárát nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A nyolc napon belüli kicserélésre vagy vételár visszatérítésre vonatkozó ezen előírások a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Vállalkozásunk, ill. a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** a javítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

Vállalkozásunknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a javítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor vállalkozásunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a javítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

A jótállási igény bejelentése

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított **2 hónapon** belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesíthetnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikkek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Mentesülés a jótállási felelősség alól

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartás elmulasztása).

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkekhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérülést;
- vagy a vételár arányos leszállítást igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga javíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a javítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a javításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jogszabály alapján kötelező jótállás alá nem tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében (a vonatkozó jogszabály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár alatti termékek) a fogyasztó a vállalkozásunk által önként vállalt jótállási kötelezettség alapján, a fentiekől eltérően

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellekzsavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.



ÉRTÉKESÍTŐ

**ASCE - ALDI SÜD GROUP SUPPLY CHAIN
ENTITY GMBH**

MICHAEL-WALZ-GASSE 18D

5020 SALZBURG

AUSTRIA

CSC@ASCE-IMPORTS.COM