



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## LINT RAZOR



AMBIANO

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE                           | 844433  |
| KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ. |         |
| A FOGVÁSZTÁSI CÍMKÉ TÍPUSA:                        |         |
| FSV24_07501                                        | 04/2025 |

3  
ÉV JÓTÁLLÁS

V01/1224

KINAI GYÁRTMÁNY

ASCE - ALDI SÜD GROUP  
SUPPLY CHAIN ENTRY  
GMBH  
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D  
5020 SAKZBURG  
AUSTRIA  
CSCE@ASCE-IMPORTS.COM

ÉRTÉKESÍTŐ



### 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ



Ez a használati útmutató (a továbbiakban „útmutató”) a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a használattal kapcsolatban.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa végig ezt az útmutatót (különös tekintettel a **Biztonság** c. bekezdésre). Az útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és/vagy a termék károsodásához vezethet.

Őrizze meg a útmutatót, hogy később bármikor a rendelkezésére álljon. Ha a terméket továbbadja, mindenképp mellékelje hozzá a jelen útmutatót is. Ha az útmutató digitális másolatára van szüksége, kérjük, forduljon a szervizközponthoz.

### 2 BIZTONSÁG

#### 2.1 A JELZŐSZAVAK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban, a terméken, és/vagy a csomagoláson az alábbi jelzőszavak szerepelnek.



**VESZÉLY!**

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, halálesetet vagy súlyos sérülést eredményez.



**FIGYELMEZTETÉS!**

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, halálesetet vagy súlyos sérülést eredményezhet.



**VIGYÁZAT!**

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az enyhébb vagy mérsékelt súlyosságú sérüléshez vezethet.

**VIGYÁZAT!**

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, az anyagi károkat eredményezhet.



**TUDNIVALÓ**

» Ez a jelzőszó használatos személyi sérülésekkel nem kapcsolatos tippekre és gyakorlatokra.

#### 2.2 A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban, a terméken, illetve a csomagoláson az alábbi szimbólumok szerepelnek.



Olvassa el az útmutatót.



A terméket csak száraz helyiségekben, beltéren használja.




Egyenáram

1

### 3 TERMÉKÁTTEKINTÉS

A

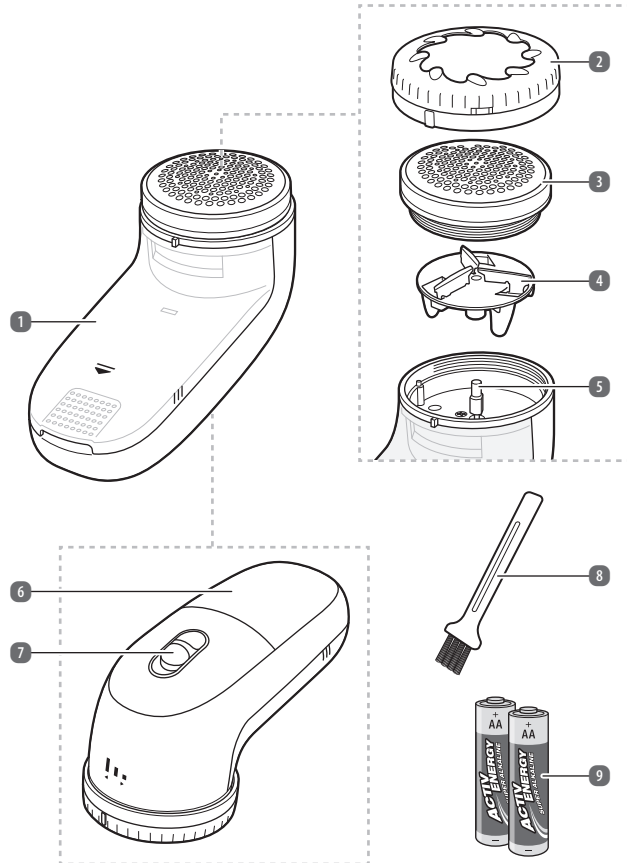

4



3 vágáshossz



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek az Európai Gazdasági Térség valamennyi alkalmazandó közösségi előírását teljesítik.

### 2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A terméket akkor használhatja 8 éves és feletti gyermekek, csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességű, valamint megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, ha számukra felügyeletet biztosítanak vagy ha utasításokat kapnak a termék biztonságos használatával kapcsolatban, és megértik az azzal járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Tartsa a gyermekeket tartsa szoros felügyelet alatt, amikor a terméket a közelükben használja.

### 2.4 TOVABBI BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Ne próbálja saját kezűleg megjavítani a terméket. Üzemzavar esetén a javítási munkákat kizárólag képzett szakember végezheti.
- Használat után, valamint tisztítás és hosszú távú tárolás előtt távolítson el minden tartozékot és/vagy csatlományt.
- A vágófej levétele előtt mindig vegye ki az elemeket, így megelőzhető a motor akaratlan beindítása.
- A pengék kezelése során legyen rendkívül körültekintő, mert azok nagyon élesek.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a termék burkolata alá.
- Ne használja a terméket ruhadarabokon, melyeket épp visel.
- Ne használja a terméket embereken vagy állatokon.
- A termék működése alatt ne nyúljon a vágófej védőrácsához.
- Soha ne nyúljon a vízbe esett termék után.
- Soha ne használja a terméket, ha az nem működik megfelelően, illetve ha leejtették, megsérült vagy vízbe esett. Átvizsgáláshoz és javításhoz forduljon az eladó szervizközpontjához.
- A termék módosítása tilos.
- Soha ne tegye ki a terméket magas hőmérsékleteknek (pl. fűtés) vagy az időjárás viszontagságainak (pl. eső).
- Soha ne töltsön folyadékot a termékbe.
- A tisztításhoz a terméket soha ne merítse vízbe.
- Ha bizonyos anyagok esetén kétségei vannak, először próbálja ki a terméket egy kevésbé látható részen.
- Ne nyomja a terméket erővel az anyagra.
- Soha ne kenje be a pengéket kenőanyagokkal. A kenőanyagok foltokat hagyhatnak a textíliákon.
- A kezelés előtt az anyagot lehetőleg húzza egyenesre, hogy az anyag ne kerüljön túl közel a pengékhez.
- Soha ne zárja rövidre a bemeneti terminálokat. Kerülje az érintkezést fém tárgyakkal.
- Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a használati útmutató nem javasol. Ez biztonsági kockázattal járhat a felhasználó számára, és a termék károsodásához vezethet. Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.
- Használat után vegyen le vagy válasszon le minden tartozékot a termékről.

2

1 Szősztartály

2 Magasságállító gyűrű

3 Vágófej

4 Pengetárcsa

5 Hajtótengely

6 Az elemtartó rekesz fedele

7 Bekapcsológomb

8 Ecset

9 Elem, 2x

10 Horony

11 Bűtyök

### 4 MIELŐTT ELŐSZÖR HASZNÁLNA

#### 4.1 A TERMÉK, ILLETVE A CSOMAGOLÁS TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE



**FIGYELMEZTETÉS! FÜLLADÁSVESZÉLY!**

» Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől és a háziállatoktól: ezek az anyagok potenciális veszélyforrást jelentenek, például megfulladhatnak tőlük, vagy lenyelhetik az apró alkatrészeket.

**VIGYÁZAT! KÁROSODÁS VESZÉLYE!**

» Legyen óvatos, amikor felnyitja a csomagolást, hogy elkerülje a termék sérülését. Kerülje az éles tárgyak használatát.

- Vegye ki a terméket a csomagolásából.
- Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes műanyag fóliát, illetve védőfóliát.
- Ellenőrizze a csomagolás hiánytalanságát (lásd a **TERMÉKÁTTEKINTÉS** című bekezdést).
- Ellenőrizze a termék vagy az alkatrészek sérülésmentességét. Ha sérülést talál, ne használja a terméket. Vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal a jelen útmutató címlapján feltüntetett elérhetőségeken keresztül.

#### 4.2 AZ ELEMÉK BEHELYEZÉSE/CSERÉJE



**TUDNIVALÓ**

» Cserélje ki az elemeket, ha a termék teljesítménye észrevehetően csökken.

- Vegye le az elemtartó rekesz fedelét (6) a termék hátoldaláról (B ábra, 1. lépés).
- Helyezzen be 2 db. elemet (9) (méret: AA, mellékelve) az elemtartó rekeszbe. Ennek során ügyeljen az elemek helyes polaritására (+ vagy –) (B ábra, 2. lépés).
- Zárja le az elemtartó rekesz fedelét (6) (B ábra, 3. lépés).

5

### 2.5 ELEMREKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

#### 2.5.1 CSERÉLHETŐ ELEMÉK


- Az elemeket tárolja gyermekektől elzárt helyen.
- Ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül kicseréljék az elemeket.
- Ne cserélje fel az elemek pólusait; vegye figyelembe a (+) és a (–) jelöléseket mind az elemen, mind pedig a terméken.
- Az elemeket ne zárja rövidre.
- Ne töltsen elemeket.
- Ne merítse le az elemeket túlságosan.
- Ne használjon egyszerre lemerült és új elemeket, illetve eltérő típusú és márkájú elemeket.
- A lemerült elemeket azonnal ki kell venni, és szabályosan ki kell selejtezni.
- Ne hevítse túl az elemeket.
- Az elemeket ne hegesse vagy forrassza közvetlenül.
- Ne szedje szét az elemeket.
- Ne deformálja az elemeket.
- Ne dobja az elemeket tűzbe.
- A sérült burkolatú lítiumelemet nem érheti víz.
- Ne burkolja be és/vagy ne módosítsa az elemeket.
- A használaton kívüli elemeket tárolja az eredeti csomagolásban, és tartsa azokat fém tárgyaktól távol. A már kicsomagolt elemeket ne keverje vagy keverje össze.
- Vegye ki az elemeket a termékből, ha hosszabb ideig nem kívánja használni, kivéve, ha vészhelyzetekre szánja.
- A kiszárgott elemfolyadékok eltávolítását ne végezze puszta kézzel. Viseljen védőkesztyűt.
- Ha az akkumulátorsav bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezik, az érintett területet azonnal mossa le és öblítse le tiszta vízzel. Szükség esetén azonnal forduljon orvoshoz.

### 2.6 RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- A termék kizárólag textíliák szőszmentesítésére alkalmas.
- A terméket kizárólag száraz helyen, beltéren történő használatra tervezték.
- A termék kizárólag magáncélú használatra való: üzleti célú használatra nem alkalmas.
- A terméket csak az ebben az útmutatóban leírtak szerint használja. Minden egyéb használati mód nem rendeltetésszerűnek minősül, és anyagi károkhoz vagy személyi sérülésekhez vezethet.
- Lehetséges sérülések szakszerűtlen használat esetén.
- A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

3

B

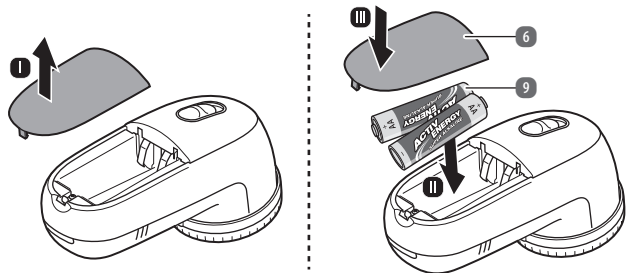

### 5 HASZNÁLAT

**VIGYÁZAT! KÁROSODÁS VESZÉLYE!**

- » Ne használja a terméket egyenetlen, nagyon vékony, vagy foszlott anyagokon, valamint selymen és nylon harisnyán.
- » Ne használja a terméket gombokon, cipzárokon, tépőzárakon és varratokon.
- » Húzza a kezelendő textíliát egyenesre.
- » Ne használja a terméket ruhadarabokon, melyeket épp visel.



**TUDNIVALÓ**

- » Ügyeljen arra, hogy a kezelendő anyagdarab alkalmas legyen a termékhez (a túl vékony vagy érzékeny anyagok, pl. selyemharisnyák nem alkalmasak).
- » A termék használata előtt mindig győződjön meg a vágófej (1) tisztaságáról, hogy az ne hagyjon szennyeződések a textílián.
- » Helyezze rá az anyagot egy egyenes, tiszta felületre.
- » Az anyag jellegétől függően a magasságállító gyűrűt és a sebességet eltérő módon kell beállítani.
- » Ha bizonytalan, kezdje a legnagyobb távolsággal, és a legalacsonyabb sebességgel.

6

