



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ROZSDAMENTES ACÉL DUGÓHÚZÓ, ELEKTROMOS

AMBIANO



JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE	839418
KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.	
A FOCUSZTÁSI CÍMK TÍPUSA: W021_08147	10/2024

3
ÉV JÓTÁLLÁS

V01/0724

KINAI GYÁRTMÁNY

ASCE - ALDI SÜD GROUP
SUPPLY CHAIN ENTRY GMBH
Michael-Walz-Gasse 18D
5020 Salsburg
Austria

Értékesítő



1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK



Ez a használati útmutató (a továbbiakban: útmutató) a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz annak üzembe helyezésével és használatával kapcsolatban.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, különösen a **Biztonság** című fejezetet. Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és a termék károsodásához vezethet.

Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatához és hivatkozáshoz. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje az útmutatót is. Ha szüksége van az útmutató digitális másolatára, forduljon a szervizközponthoz.

2 Biztonság

2.1 MEGJEGYZÉSEK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

» Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

⚠ VIGYÁZAT!

» Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

VIGYÁZAT!

» Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károka figyelmeztet.

i ÉRTESÍTÉS

» Ez a jel a használatról nyújt hasznos kiegészítő információkat.

2.2 JELMAGYARÁZAT

Az útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelölések kerülnek alkalmazásra:



Olvassa el az útmutatót.




Megfelelőségi nyilatkozat (lásd **Megfelelőségi nyilatkozat** c. részt): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírását.



1

3 TERMÉKÁTTEKINTÉS

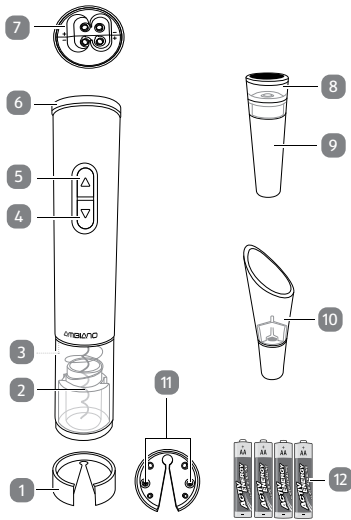

- 1 Főliavágó
- 2 Spirál
- 3 Üzemi világítás
- 4 ▽ gomb
- 5 ▲ gomb
- 6 Elemtartó rekesz fedele

- 7 Elemtartó rekesz
- 8 Vákuumdugó-fej
- 9 Vákuumdugó
- 10 Borkiöntő
- 11 Penge, 2 db
- 12 Elem, 4 db



A csomag 4 darab AA típusú 1,5V-os elemet tartalmaz.

4

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS! A TERMÉK VESZÉLYE A GYERMEKEKRE ÉS A KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKELÉSI VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEKRE (PÉLDÁUL AZ IDŐSEBB EMBEREKRE, ÉS AZOKRA, AKIK NINCSENEK FIZIKAI VAGY SZELLEMI KÉPESSÉGEIK TELJES BIRTOKÁBAN), VAGY AZON SZEMÉLYEKRE, AKIK NEM RENDELKEZNEK MEGFELELŐ TAPASZTALATTAL ÉS TUDÁSSAL (PÉLDÁUL A NAGYOBB GYERMEKEKRE).

- » A terméket gyermekek nem használhatják.
- » A terméket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességgű, illetve kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatás után használhatják, ha tisztában vannak a hozzá kapcsolódó veszélyekkel.
- » Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- » Ne engedjen gyermekeket a termék közelébe.
- » A rendeltetéssel ellentétes használat sérülésekhez vezethet.
- » A működés közben mozgó tartozékok vagy kiegészítők cseréje előtt a terméket ki kell kapcsolni.
- » Tisztítsa meg a terméket és az élelmiszerrel érintkező felületeket a **Tisztítás és karbantartás** című fejezetben leírt módon.
- » Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- » Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetnek.
- » Mindig gondosan felügyelje a gyermekeket, amikor a terméket a közelükben használja.
- » Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolófóliával játsszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! ROBBANÁSVESZÉLY!

Az elemek nem rendeltetésszerű használatára robbanást okozhat.

- » Az elemeket rövidre zární tilos.
- » Soha ne szedje szét az elemeket.
- » Soha ne zárja rövidre az áramellátás csatlakozópontjait. Kerülje el a kivezetések fémes tárgyakkal történő érintkezését.
- » Óvja az elemeket a mechanikus károsodásoktól.
- » Elemcsere esetén csak az elhasználttal azonos vagy egyenértékű elemet használjon.
- » A használt elemeket ki kell venni a termékből, és biztonságosan ártalmatlanítani kell.
- » Soha ne dobja az elemeket tűzbe, és tartsa távol a terméket nyílt lángtól és forró felületektől.
- » Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, például közvetlen napfénynek.
- » Ne töltsön fel nem újratölthető elemeket.
- » A behelyezés során ügyeljen az elemek pozitív (+) és negatív (–) pólusára.
- » Mindig az egész elemkészletet cserélje. Soha ne használjon egyszerre régi és új elemeket vagy különböző töltöttségű elemeket.
- » A feltöltés előtt az újratölthető elemeket ki kell venni a termékből.

⚠ VIGYÁZAT! MARÁSVESZÉLY! A SÉRÜLT VAGY KIFOLYÓ ELEMÉK A BŐRRE JUTVA MARÁSI SÉRÜLÉST OKOZHATNAK.

- » Az elemből kifolyó folyadék bőrré, nyálkahártyára, szembe ne kerüljön. Ha mégis érintkezik a folyadékkal, azonnal öblítse le az érintett területet bő mennyiségű tiszta vízzel, és szükség esetén forduljon orvoshoz.
- » Kifolyt elem esetén feltétlenül viseljen védőkesztyűt, és száraz, nedvszívó ronggyal távolítsa el az elemből származó folyadékokat.
- » Rendszeresen ellenőrizze az elemeket. Kifolyó elemek kárt tehetnek a termékben.
- » Vegye ki az elemeket, ha a terméket hosszú időn keresztül nem használja.

2

4 Első használatba vétel

4.1 A TERMÉK ÉS A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE

VIGYÁZAT! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

- Ha a csomagolást figyelmen kívül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.
- » A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd a **Termékáttekintés** c. fejezetet).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl az útmutató fedőlappján feltüntetett elérhetőségeken keresztül.


4.2 ALAPTISZTÍTÁS

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a termék minden részét a **Tisztítás és karbantartás** című fejezetben leírtak szerint.

5 Az elemek behelyezése / cseréje

i ÉRTESÍTÉS

- » Az elemek behelyezésekor ügyeljen az elemtartón feltüntetett polaritásra.
- » Cserélje ki az elemeket, ha a termék már nehézkesen működik vagy az üzemi világítás kialszik.

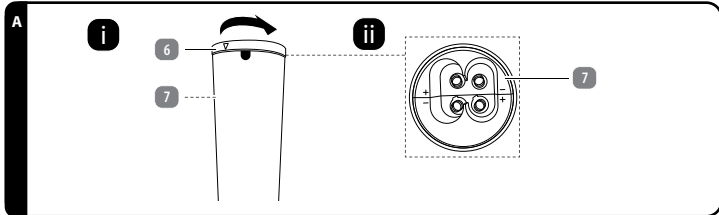

1. Vegye le az elemtartó rekesz fedelét **6** az óramutató járásával ellentétes irányban való elforgatással (lásd az A. ábra „i” lépését). Az elemtartó fedelén levő nyíl ekkor a termék fekete pontjára mutat.
2. Vegye ki a régi elemeket, ha azok még benne vannak.
3. Helyezze be a csomagban lévő 4 új elemet **12** az elemtartó rekeszbe **7**, ügyelve az elemtartón megadott polaritásra (lásd A. ábra „ii” lépését).
4. Tegye vissza az elemtartó fedelét, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban. Az elemtartó fedelén levő nyíl már nem a termék fekete pontjára mutat.
5. Az elemtartó fedele ekkor stabilan a terméken helyezkedik el.

Ezzel sikeresen behelyezte az elemeket.

5

2.4 Kiegészítő biztonsági utasítások

VIGYÁZATI MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- » Ne használja a terméket, ha sérülés látható rajta.
- » Ne tegye olyan helyre a terméket, ahonnan kádba vagy mosdókagylóba eshet.
- » Soha ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek és az időjárás viszontagságainak (pl. fagynak).
- » Az üzemi világítás fényforrása rögzített, az nem cserélhető.
- » Semmi esetre se merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- » Soha ne helyezze a terméket forró felületre vagy annak közelébe (például tűzhelylapra stb.).
- » A terméket soha ne tegye ki magas hőmérsékletnek (fűtőruđ stb.) és az időjárás viszontagságainak (eső stb.).
- » A terméket soha ne merítse folyadékba.
- » A terméket semmi esetre se tegye a mosogatógépbe, mert tönkremegy.
- » Ne használja tovább a terméket, ha műanyag részein repedés vagy vetemedés látható, esetleg deformálódott. A termék sértült alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.

2.5 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT.

- A termék kizárólag dugónak borospalackokból való eltávolítására szolgál. Kizárólag személyes használatra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem alkalmas. A termék nem játékszer.
- A terméket háztartási vagy hasonló jellegű felhasználásra terveztük, például:
 - üzletek, irodák és egyéb ipari területek dolgozóinak ellátására szolgáló konyhákban;
 - mezőgazdasági birtokon;
 - szállodák, motelek és egyéb lakóintézmények vendégeinek kiszolgálására;
 - reggeliztető panziókban.
- A terméket kizárólag a jelen útmutatóban ismertetett módon használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat.
- A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

3


6 HASZNÁLAT

6.1 Főliavágó

i ÉRTESÍTÉS

» A főliavágó alatt 2 penge található. Sérülésveszély áll fenn!

A főliavágóval **1** a palack dugója körül lévő fóliakapszulát lehet felválni.

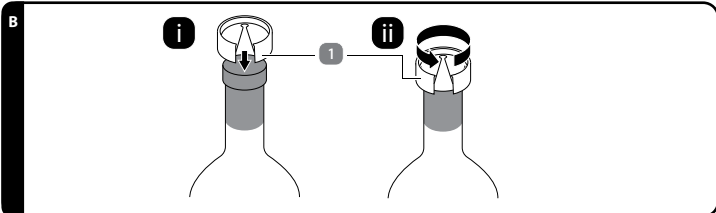

1. Helyezze a főliavágót **1** a palack nyakán lévő fóliakapszulára (lásd B ábra „i” lépését).
2. Egyik kezével tartsa stabilan a borospalackot, hogy ne tudjon leesni. A hüvelykujjal és a mutatóujjal erőteljesen nyomja össze a főliavágót, hogy a főliavágó alatti pengék **1** benyomódjanak a fóliakapszulába.
3. Forgassa a borospalackot 360 fokban, és ismétlje meg ezt a lépést többször, amíg a fóliakapszulát nem lehet levenni (lásd B ábra „ii” lépését).
4. Vegye le a felvágott fóliakapszulát.


6.2 Dugó eltávolítása

i ÉRTESÍTÉS

- » Csak henger alakú dugóval ellátott palackból távolítsa el a dugót. A termék károsodhat, ha gomba alakú dugót távolít el.
- » A spirál csúsa hegyes. Ne érjen pusztá kézzel a csúcsához.


1. Egyik kezével tartsa stabilan a borospalackot, hogy ne tudjon leesni.
2. Helyezze a terméket nyílásával lefelé a borospalackra.
3. Nyomja a terméket erőteljesen a dugóba, hogy a spirál **2** érezhetően a dugóba hatoljon, és a terméket folyamatosan tartsa függőlegesen.

6

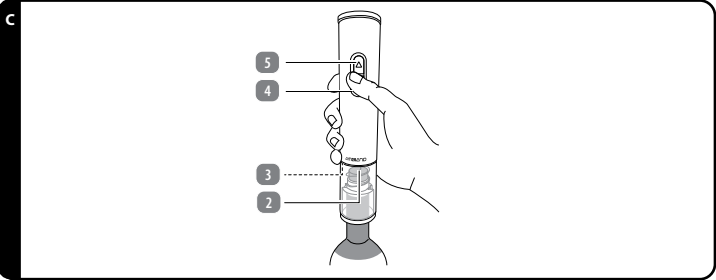

- Tartsa megnyomva a gombot **▼** **4** és az üzemi világítás **3** működés közben világít.
- A spirál lassan behatol a dugóba, majd kihúzza a palack nyakából (lásd C ábra).
- A gombot **▼** addig tartsa meg, amíg a dugó teljesen kihúzásra nem került a palack nyakából. Engedje fel a gombot **▼** és vegye le a terméket a palackról.
- Tartsa a terméket nyílásával lefelé és nyomja meg a gombot **▲** **5**. A dugó ekkor lecsavarodik a spirálról.
- Engedje fel a gombot **▲**, amint a dugó leesik a termékről.

6.3 BORKIÖNTŐ

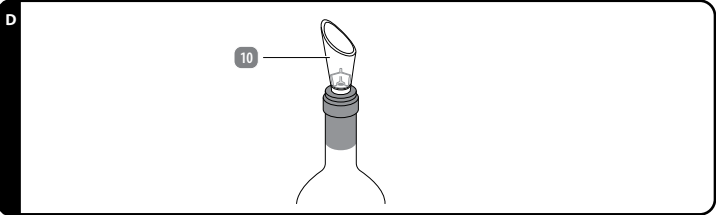

- Dugja bele a borkiöntőt **10** a palack nyakába (lásd D ábra). A borkiöntőn levő gumirozás stabil illeszkedést biztosít és a bor csak a borkiöntő nyílásán folyik ki.

7

12 JÓTÁLLÁSI

Kérjük jótállási igényérvényesítés esetén forduljon a termékkel és az annak vételéről kiállított számlával / nyugtával a magyarországi **ALDI áruház**hoz.

12.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Mészárosok útja 2., 2051 Biatorbágy, HUNGARY).

A jótállással kapcsolatos általános szabályok

A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, jogszabály alapján kötelező jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkekre (a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár feletti termékek) előírt kötelező jótállási idő

- 10 000** forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **1 év**,
- 100 000** forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **2 év**,
- 250 000** forint eladási ár felett **3 év**.

Vállalkozásunk ugyanakkor a jelen jótállási jegyen feltüntetett, Magyarország területén fogyasztónak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt, új tartós fogyasztási cikk esetén az erre vonatkozó alábbi feltételek mellett 3 évre vállal jótállást, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk jogszabály előírása alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e.

A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználatára szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított **3 hónapon** belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az üzembe helyezést vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Az önként vállalt jótállás időtartama alatt a jótállási idő nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserélésre vagy kijavításra a jogszabályban előírt jótállási idő alatt kerül sor. Ebben az esetben a jogszabály szerinti jótállási időtartam indul újra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megvei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békeltető testület eljárását is kezdeményezheti.


A jótállásból eredő jogokat a fogyasztás cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegyen nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyíthatóan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetők.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a kijavítást, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikknek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban feltüntetett **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a kijavítást, ill. kicserélés lebonyolításának részleteit a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül egyezteti.

6.4 VAKUUMDUGÓ

A vákuumdugó **9** légtömör vákuumot állít elő, és ezáltal a kinyitott palackban tartja az illatot és az aromákat. A vákuumdugó ezáltal megakadályozza a bor megromlásáért felelős oxidációs folyamatot.

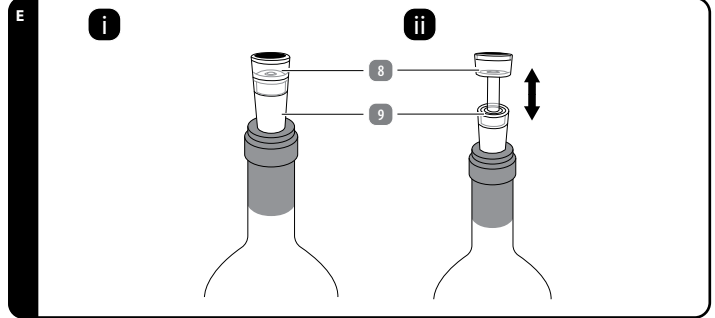

- Dugja bele a vákuumdugót **9** a palack nyakába (lásd E ábra „I” lépését).
- Egyik kezével egyidejűleg tartsa meg a vákuumdugó alsó részét és a palack nyakát.
- A másik kezével húzza a vákuumdugó-fejet **8** felfelé, és a vákuumdugó-fej a vákuum miatt automatikusan lefelé nyomódik (lásd E ábra „II” lépését).
- Többször ismételje meg a 3. lépést.

7 ZAVAROK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A termék nem működik.	Lemerültek az elemek 12 .	Az elemcserét AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE / CSERÉJE című fejezet ismerteti.
	A termék meghibásodott.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Az üzemi világítás 3 működés közben világít.	A LED-ek elérték élettartamuk végét.	A LED-ek rögzítettek, azok nem cserélhetők.

8 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

8.1 TISZTÍTÁS

VIGYÁZAT! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- » Ne használjon agresszív tisztítószert, fém- vagy műanyag sörtejű kefé, éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyat. Ezek ugyanis károsíthatják a felületet.
- » A terméket semmi esetre se tegye a mosogatógépbe, mert tönkremegy.
- » Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.

- A termék készülékházát, valamint a fóliavágót **1**, a borkiöntőt **10** és a vákuumdugót **9** nedves törlőkendővel tisztítsa meg.
- Makacs szennyeződések esetén tegyen néhány csepp enyhe hatású tisztítószert a kendőre.
- Ezután hagyjon minden alkatrészt megszáradni.

8.2 KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

A jelen használati útmutatóban említettekén kívül bármilyen más karbantartást szakszervizben kell elvégeztetni. Karbantartási munkák igénylése esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.

8.3 TÁROLÁS

Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.

- A terméket mindig száraz helyen tartsa.
- A stabil helyzet érdekében a terméket a fóliavágóra **1** helyezze.
- Övja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
- A terméket gyermekek számára nem elérhető helyen, biztonságosan elzárva, 5 °C és 20 °C közötti hőmérsékleten (szobahőmérsékleten) tárolja.

9 MŰSZAKI ADATOK

A fogyasztási cikk típusa:	W021_08147
Tápellátás:	4 db 1,5 V-os elem
Elemtípus:	4 db AA típusú alkáli elem
Gyártási szám:	839418

9

Jogszabály alapján kötelező jótállás alá nem tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében (a vonatkozó jogszabály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár alatti termékek) a fogyasztó a vállalkozásunk által önként vállalt jótállási kötelezettség alapján, a fentiekől eltérően

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

Jelentéktelen hiba miatt ellárási nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másakra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellekészatosságai jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

10 LESELEJTÉZÉS

10.1 A CSOMAGOLÁS LESELEJTÉZÉSE



10.2 A TERMÉK LESELEJTÉZÉSE

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)



A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékokba!
Amennyiben a termék használhatatlanná válik, a **törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól elkülöníteni** és a legközelebbi gyűjtőállomáson leadni. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és elkerülhetők a környezetkárosító hatások. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

Elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba!
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ön a törvény értelmében köteles azokat élettartamuk végén ingyenesen visszaszolgáltatni egy nyilvános gyűjtőhelyen vagy a forgalmazók által újrahasznosítás céljából létrehozott gyűjtőközpontokban.

Azokat az elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek szorosan a készülékbe zárva és sérülés nélkül eltávolíthatók, lemerülésük után el kell választani és a megfelelő módon kell ártalmatlanítani. A hulladékká vált berendezések és akkumulátorok újrafeldolgozása és újrahasznosítása jelentős mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. A nem megfelelő ártalmatlanítás során olyan mérgező anyagok kerülhetnek a környezetbe, amelyek károsak az emberekre, állatokra és növényekre.

Az alábbiakban bemutatunk néhány bevált gyakorlatot és javaslatot az akkumulátorok és elemek élettartamának meghosszabbítására és újrahasznosításuk lehetővé tételére:

- Az akkumulátorokat megfelelően és teljesen tölts fel, hogy maximalizálja élettartamukat. Ha szükséges, töltés előtt megfelelő töltővel teljesen merítse le őket.
- Fontolja meg az újratölthető elemek használatának lehetőségét. Ezek többször is felhasználhatók és újratölthetők, csökkentve ezzel az elemhulladék mennyiségét.
- Mindig a megfelelő típusú elemeket használja készülékeihez. A szakszerűtlen használat lerövidítheti az elemek élettartamát, és esetleg káros hatásai lehetnek.

Hulladékelemek kezelésénél mindig tartsa be a biztonsági előírásokat. Litiumtartalmú (Li = Litium) használt elemeknél fokozott tűzveszély áll fenn. A litiumtartalmú használt elemek és akkumulátorok ártalmatlanítása során ezért különös odafigyeléssel kell eljárni. Helytelen ártalmatlanítás esetén hőhatások (felhevülés) vagy mechanikai károsodások révén belső vagy külső rövidzárlatok léphetnek fel. Rövidzárlat tüzet vagy robbanást okozhat, és az emberre és környezetre nézve súlyos következményekkel jár. A rövidzárlat elkerülése érdekében az elemek pólusait vagy érintkezőit a kidobás előtt ragassza le.

11 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE Mi, az ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GMBH, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a rozsdamentes acél dugóhúzó, elektromos termék megfelel a felsorolt uniós irányelvek alapvető követelményeinek. Az EU megfeleléségi nyilatkozatot szükség esetén kérje a jelen tájékoztató hátoldalán megadott címen.

10