




Használati útmutató

AMBIANO®

MULTIFUNKCIÓS VÁKUUMOS PORSZÍVÓ



A csomagolás tartalma

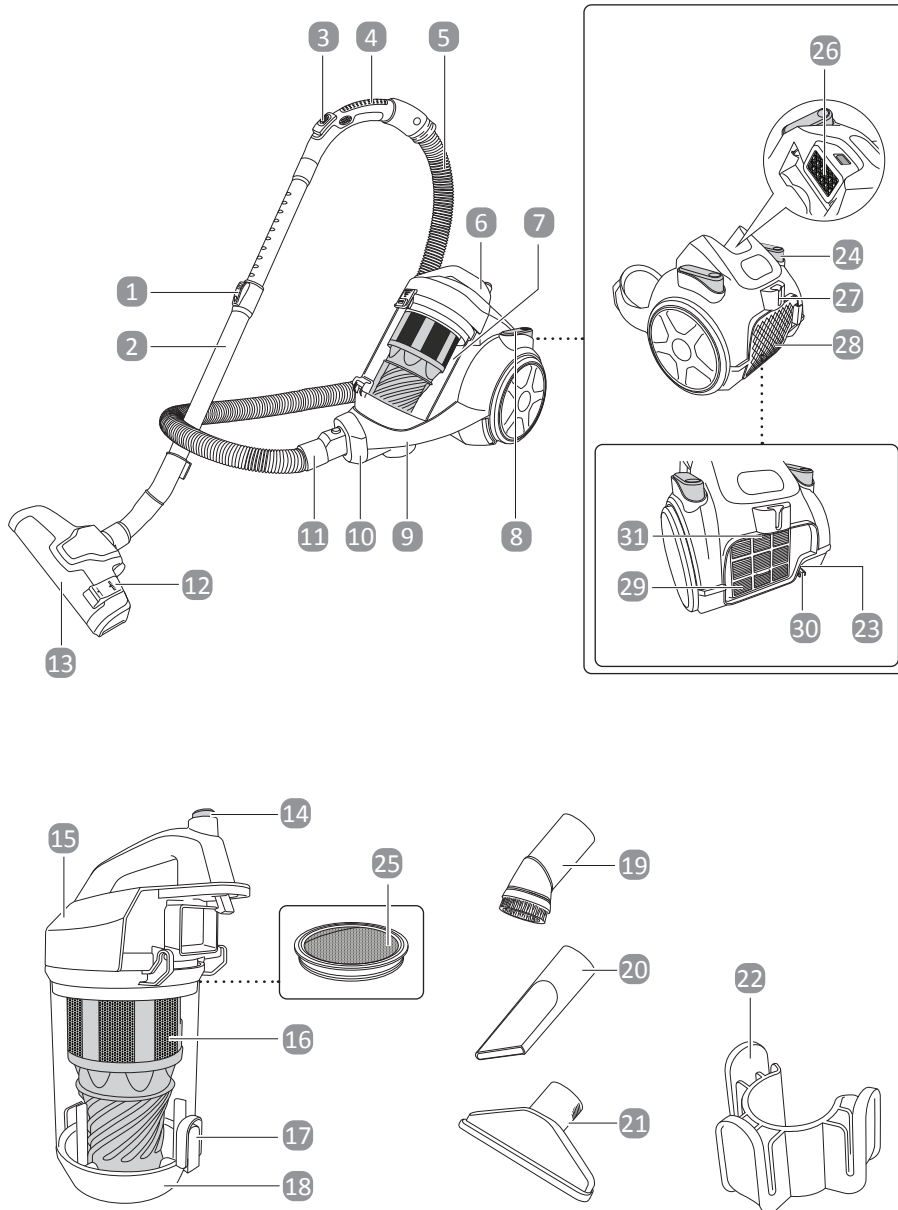

A csomagolás tartalma

- | | | | |
|----|---------------------|----|-----------------------|
| 1 | Állítógomb | 17 | Nyitógomb |
| 2 | Teleszkópos cső | 18 | Fedél |
| 3 | Szívóerő-szabályozó | 19 | Kefés fej |
| 4 | Fogó | 20 | Réstisztító fej |
| 5 | Gégecső | 21 | Kárpittisztító fej |
| 6 | Hordfűl | 22 | Fejtároló |
| 7 | Portároló | 23 | Elektromos vezeték |
| 8 | Be/Ki kapcsoló | 24 | Vezetékfeltekerő gomb |
| 9 | Porszívóház | 25 | Porszűrő |
| 10 | Szívónyílás | 26 | Motorszűrő |
| 11 | Beszívócső | 27 | Akasztó |
| 12 | Láb gomb | 28 | Védőrács |
| 13 | Padlótisztító fej | 29 | EPA-szűrő |
| 14 | Kioldógomb | 30 | Hálózati dugasz |
| 15 | Fedő | 31 | Szűrőfűl |
| 16 | Ciklonegység | | |

Tartalomjegyzék

A csomagolás tartalma	2
Általános rész	5
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót	5
Rendeltetésszerű használat	5
Jelmagyarázat	5
Biztonság.....	6
A tudnivalók magyarázata.....	6
Általános biztonsági tudnivalók	6
Termékleírás.....	11
Első üzembe helyezés	12
A termék, illetve a csomagolás tartalmának ellenőrzése.....	12
Első tisztítás	12
A termék összeállítása	12
Kezelés	14
A termék használata	14
A termék kikapcsolása	15
Hibaelhárítás.....	16
Tisztítás és karbantartás	17
Tisztítás	18
A portároló kiürítése	18
A portároló tisztítása.....	19
A motorszűrő tisztítása vagy cseréje.....	20
Az EPA-szűrő tisztítása vagy cseréje	20
Szállítás	21
Tárolás.....	21
Műszaki adatok	22
Ártalmatlanítási tudnivalók	22
A csomagolás ártalmatlanítása	22
A termék kiselejtezése	22
Megfelelőségi nyilatkozat	22

Általános rész

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



Jelen használati útmutató ehhez az **multifunkciós vákuumos porszívó** (a továbbiakban „termék”) tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésre és a kezelésre vonatkozóan.

Mielőtt használatba venné a terméket, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különösen a biztonsági tudnivalókat. A használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez, vagy a termék károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényben lévő szabványokra és előírásokra alapszik. Külföldön vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket.

Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra. Ha a terméket továbbadja, mindenképp mellékelje hozzá a jelen használati útmutatót is.

Ha a használati útmutató elektronikus példányára van szüksége, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag beltéri porszívózásra alkalmas. A termék kizárólag magáncélú használatra való: üzleti célú használatra nem alkalmas.

A terméket kizárólag az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. Minden egyéb használati mód nem rendeltetésszerűnek minősül, és anyagi károkhoz vagy személyi sérülésekhez vezethet. A termék nem játszószer.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a terméket, illetve a csomagoláson az alábbi szimbólumok szerepelnek.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” című bekezdést): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek az Európai Gazdasági Térség valamennyi alkalmazandó közösségi előírását teljesítik.



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek a II. védelmi osztályba tartoznak.



Olvassa el a használati útmutatót.



Váltóáram



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek csak beltéren használhatók.

Biztonság

A tudnivalók magyarázata

Ebben a használati útmutatóban a következő szimbólumok és jelzőszavak találhatók.



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a szimbólum/jelzőszó olyan közepes kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos vagy akár halálos sérülést eredményezhet.



VIGYÁZAT!

Ez a szimbólum/jelzőszó olyan alacsony kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, enyhébb vagy mérsékelt súlyosságú sérülést eredményezhet.

TUDNIVALÓ!

Ez a figyelmeztető szó lehetséges anyagi károkra hívja fel a figyelmet.

Általános biztonsági tudnivalók



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

A hibás elektromos csatlakoztatás vagy a túlzott hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- Csak akkor csatlakoztassa a terméket, ha a konnektor hálózati feszültsége megegyezik az adattáblán szereplő adattal.
- A hálózati dugaszt csak könnyen hozzáférhető konnektorhoz csatlakoztassa, hogy probléma esetén azt gyorsan le tudja választani az áramforrásról.
- Ne használja a terméket, ha az sérült, vagy ha az elektromos vezeték meghibásodott.

- Ha a termék elektromos vezetéke megsérül, a veszélyek elkerülése érdekében azt a gyártónak, az ügyfélszolgálatának, vagy egy annak megfelelő képzettségű szakembernek kell kicserélnie.
- Ne nyissa fel a burkolatot. A javítási munkálatokat bízza képzett szakemberre. Forduljon egy képesített szakműhelyhez. A saját kezűleg végzett javítások, helytelen csatlakoztatás vagy helytelen kezelés esetén minden garancia- és felelősségi igény érvényét veszti.
- Javítások esetén csak az eredeti készülékadatoknak megfelelő alkatrészeket szabad használni. Ez a készülék elektromos és mechanikus alkatrészeket tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Ne használja a terméket külső időzítővel vagy külön távszabályzóval.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket vagy az elektromos vezetéket.
- Soha ne érjen a hálózati dugaszhoz nedves kézzel.
- A hálózati dugaszt soha ne a vezetéknél fogva húzza ki a konnektorból, mindig magát a hálózati dugaszt fogja.
- Ne szállítsa a terméket az elektromos vezetéknél fogva.
- A terméket, a hálózati dugaszt és az elektromos vezetéket tartsa távol nyílt lángoktól és forró felületektől.
- Az elektromos vezetéket úgy vezesse, hogy abban ne lehessen elbotlani.
- Ne hajlítsa meg az elektromos vezetéket és ne vezesse át éles széleken.
- A terméket csak beltéren használja. Ne használja a terméket nyirkos helyiségekben vagy esőben.
- Soha ne tárolja a terméket olyan helyen, ahonnan az fürdőkádba vagy mosdókagylóba eshet.

- Soha ne nyúljon vízbe esett elektromos készülékek után. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati dugaszt.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne dugjanak semmilyen tárgyat a termékbe.
- Soha ne dugjon semmilyen tárgyat a termék készülékházába.
- Ha nem használja a terméket, tisztításkor, vagy üzemzavar esetén mindig kapcsolja ki a terméket és húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból.
- Ne használja a terméket, ha az nem működik megfelelően, illetve ha leejtették, megsérült vagy vízbe esett. Juttassa el a terméket egy szervizközpontba átvizsgálásra és javításra.
- Ne módosítsa a terméket, és ne próbálja megjavítani, hacsak ez nem szerepel a használati és ápolási útmutatóban.



FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyek gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi és mentális képességű (pl. részlegesen fogyatékos vagy idős személyek korlátozott testi és szellemi képességekkel) vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (pl. gyermekek) számára.

- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- A terméket akkor használhatják 8 éves és afeletti gyermekek, csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességű, valamint megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, ha számukra felügyeletet biztosítanak vagy ha utasításokat kapnak a termék biztonságos használatával kapcsolatban, és megértik az azzal járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek a csomagolóanyagokkal játszanak. Játék közben abba beleakadhatnak és megfulladhatnak, vagy a csomagolófóliát a fejükre húzhatják, vagy azt lenyelve megfulladhatnak.

- Működés során ne hagyja a terméket felügyelet nélkül. Ha a terméket gyermekek közelében használja, tartja őket szoros felügyelet alatt.

**VIGYÁZAT!****Sérülésveszély!**

A termék szakszerűtlen kezelése sérülésekhez vezethet.

- Soha ne irányítsa a terméket emberekre vagy állatokra.
- Amikor szívófejekkel porszívózik, ügyeljen arra, hogy azok ne kerüljenek a fej vagy a haj közelébe.
- Becsípődésveszély: A termék mozgó alkatrészekkel rendelkezik. Az összeszerelés, a napi használat és a tisztítás során vigyázzon az ujjaira és a kezére.
- Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használjon.
- Használat után minden tartozékot vagy fejet el kell távolítani.
- Legyen különösen elővigyázatos, amikor a terméket lépcsőkön használja.
- A termék használata során a szívófejeket mindig tartsa távol testrészektől vagy állatoktól, és ne nyúljon a szívófejekbe. Ellenkező esetben azokat a szívófejek elkapathatják, és sérüléseket okozhatnak. Ha a szívófejekbe egy tárgy beszorulna, azonnal kapcsolja ki a terméket.
- Ne tegyen illatanyagokat vagy illatosított termékeket a szűrőkre. Az ilyen termékek gyúlékony vegyszereket tartalmaznak, amelyek miatt a termék lángra kaphat.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások szabadok legyenek. Ha a levegőkeringés korlátozott, a termék túlmelegedhet és károsodhat.

TUDNIVALÓ! Károsodás veszélye!


A termék nem megfelelő kezelése esetén a termék vagy a tartozékok károsodásának fokozott veszélye áll fenn.

- Üzembehelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a termék minden alkatrésze helyesen van felszerelve.
- Ne helyezze az terméket forró felületekre (pl. főzőlapok stb.) vagy ilyenek közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték ne érintkezzen a forró alkatrészekkel.
- Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékleteknek (pl. fűtés) vagy az időjárás viszontagságainak (pl. eső). Ne töltsön folyadékot a termékbe.
- Ne használja a terméket a szabadban, vagy magas páratartalmú helyeken.
- Tisztításhoz ne merítse a terméket vízbe és ne használjon gőztisztítót.
- Ne használja a terméket, ha a termék műanyag alkatrészei megrepedtek vagy deformálódtak.
- A sérült alkatrészeket azoknak megfelelő eredeti pótalkatrészekre cserélje.
- Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használjon.
- Használat után minden tartozékot vagy fejet el kell távolítani.
- Ne használja a terméket portároló, EPA-szűrő, motorszűrő és kimeneti szűrő nélkül.
- A szűrőt ne mossa mosógépben és ne szárítsa meg hajszárítóval vagy fűtőlevegővel.
- Ne szívjon fel égő vagy izzó tárgyakat, például cigarettákat vagy látszólag kialudt parazsat.

- Ne szívjon fel folyadékokat vagy nedves szennyeződések. Porszívózás előtt a nedvesen tisztított vagy samponozott szőnyeget hagyja megszáradni.
- Ne szívja fel a nyomtatók vagy fénymásolók tonereiből származó port. Az vezetheti az elektromosságot. Emellett a szűrőrendszer nem képes a tonerekből származó port teljes mértékben átszűrni. Így az esetleg a fúvókán keresztül visszajuthat a helyiségbe.
- Ne szívjon fel gyúlékony vagy robbanékony anyagokat vagy gázokat.
- Ne szívjon fel éles szélű, nehéz vagy kemény tárgyakat. A termék eltömődhet vagy megsérülhet.
- Amint a portároló megtelt, ürítse ki. Ellenőrizze és tisztítsa meg, illetve cserélje ki az EPA-szűrőt, a kimeneti szűrőt és a motorszűrőt is. Különben a szívási teljesítmény csökkenhet.
- Ne álljon vagy üljön rá a termékre.

Termékleírás

A termék kizárólag beltéri porszívózásra alkalmas.

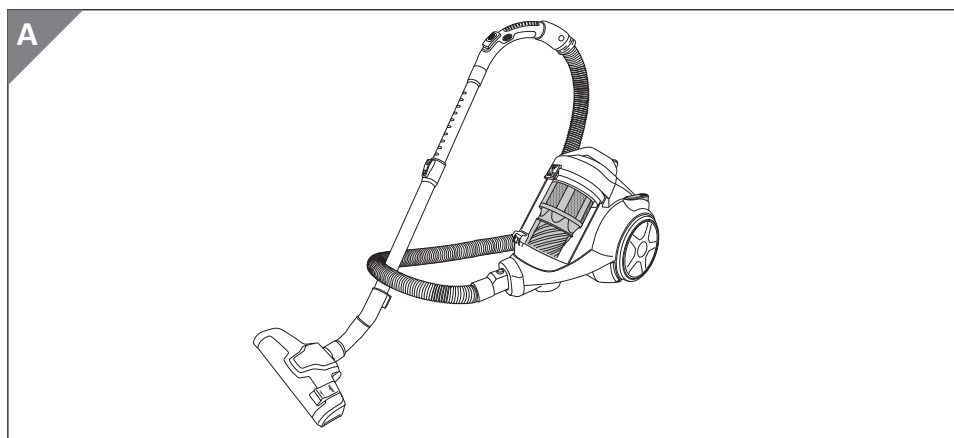

Első üzembe helyezés

A termék, illetve a csomagolás tartalmának ellenőrzése

TUDNIVALÓ! Károsodás veszélye!

Ha a csomagolást elővigyázatlanul egy éles kés vagy más hegyes tárgy segítségével bontja fel, a termék könnyen megsérülhet.

– Felnyitáskor különösen óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásából.
2. Ellenőrizze a csomagolás hiánytalanságát (lásd „A csomagolás tartalma” című bekezdést).
3. Ellenőrizze a termék vagy az alkatrészek sérülésmentességét. Ha sérülést talál, ne használja a terméket. A jótállási adatlapon leírtak szerint lépjen kapcsolatba a jótállás szolgáltatójával.

Első tisztítás


1. Távolítsa el a csomagolóanyagokat és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a termék összes alkatrészét a „Tisztítás és karbantartás” című bekezdésben leírtak szerint.

A termék összeállítása


A termék négy különböző fejjel rendelkezik:

- Padlótisztító fej **13**:
Szőnyegek és padlók porszívózására alkalmas. A láb gomb **12** segítségével a beépített sörtesávot a padlóburkolattól függően leengedheti vagy felemelheti.
- Kefés fej **19**:
Érzékenyebb, kisebb vagy formával rendelkező tárgyak tisztítására alkalmas.
- Réstisztító fej **20**:
Nehezen elérhető helyek és sarkok porszívózásához.
- Kárpittisztító fej **21**:
Bútorok és párnák porszívózására alkalmas.


1. Állítsa a porszívóházat **9** a padlóra.

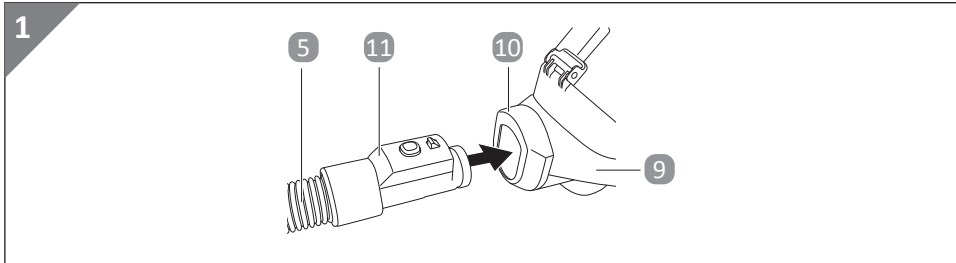

2. Dugja rá a gégecső **5** beszívócsövet **11** a porszívóház **9** szívónyílására **10** (lásd **1. ábra**). A gégecsőnek a helyére kell kattannia.

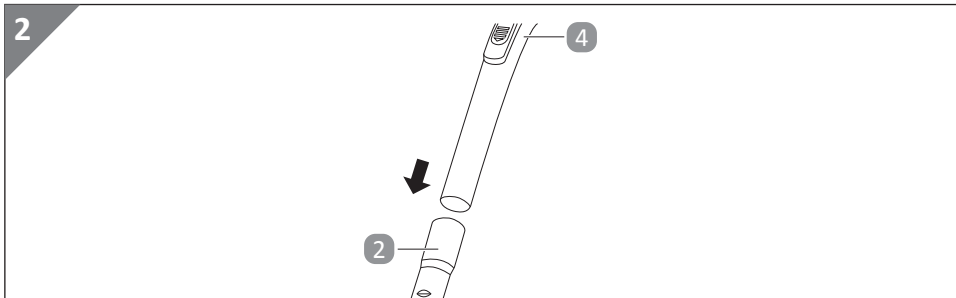

3. Dugja rá a gégecső **5** fogóját **4** a teleszkópos csőre **2** (lásd **2. ábra**). Csúsztassa rá a fogót lehetőleg szorosan a teleszkópos csőre.

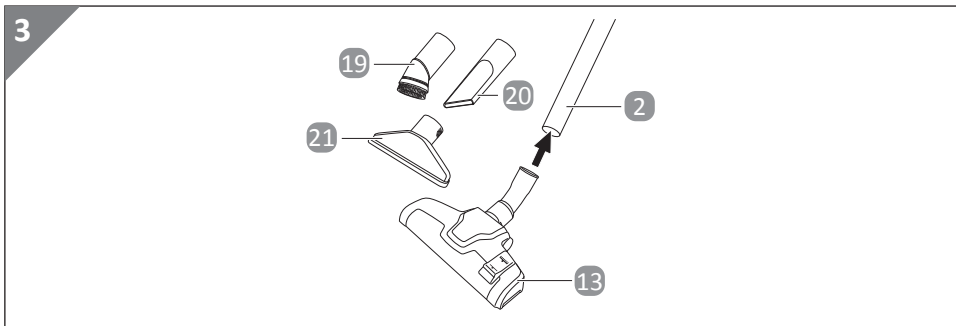

4. Ekkor fogja meg a kívánt fejet **13** / **19** / **20** / **21**, és dugja rá a teleszkópos cső **2** másik végére (lásd **3. ábra**).

Kezelés

A termék használata



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

A termék szakszerűtlen használata megnövekedett sérülésveszéllyel jár.

- A lépcsőket mindig lentről felfelé porszívózza.
- Ne használja a terméket emberek vagy állatok kiporszívózására.
- Legyen különösen elővigyázatos, amikor a terméket lépcsőkön használja.
- A termék használata során a szívófejeket mindig tartsa távol testrészektől vagy állatoktól, és ne nyúljon a szívófejekbe. Ellenkező esetben azokat a szívófejek elkapathatják, és sérüléseket okozhatnak. Ha a szívófejekbe egy tárgy beszorulna, azonnal kapcsolja ki a terméket.
- Ne tegyen illatanyagokat vagy illatosított termékeket a szűrőkre. Az ilyen termékek gyúlékony vegyszereket tartalmaznak, amelyek miatt a termék lángra kaphat.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások szabadok legyenek. Ha a levegőkeringés korlátozott, a termék túlmelegedhet és károsodhat.

TUDNIVALÓ!


Károsodás veszélye!

Ha nem az adott padlóhoz megfelelő szívófejet használja, a padló megsérülhet.


- Mindig kövesse a padló gyártójának a tisztításra és ápolásra vonatkozó utasításait.

1. Állítsa a porszívóházat **9** a padlóra.

- Ellenőrizze, hogy a csatlakozások helyesen és szorosan össze vannak-e dugva.

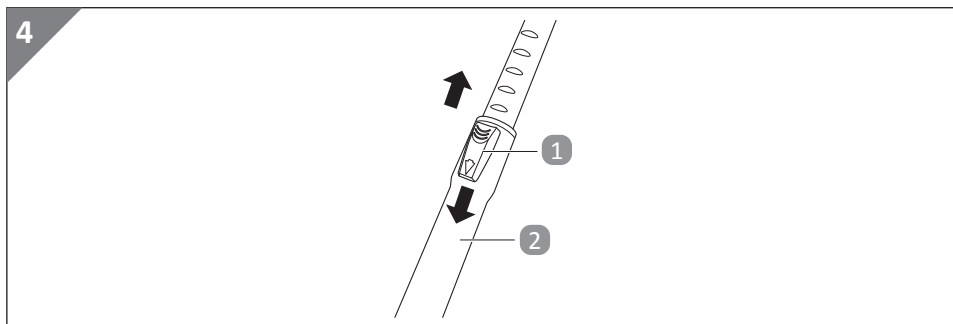

- Állítsa a teleszkópos csövet **2** a saját méreteihez. Tartsa az állítógombot **1** lenyomva, majd tolja a teleszkópos csövet és a benne lévő csövet be- vagy kifelé (lásd **4. ábra**).
- Húzza ki az elektromos vezeték **23** a sárga jelölésig a porszívóházból. A piros jelölés az elektromos vezeték végét jelzi.
- Dugja be a hálózati dugaszt **30** egy megfelelően beszerelt konnektorba. Ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték lazán feküdjön a konnektor és a termék között a padlón.

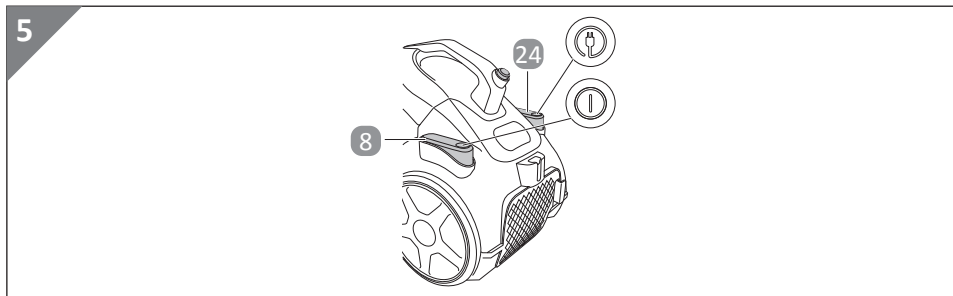

- A termék bekapcsolásához nyomja meg a be/ki kapcsolót **8** (lásd **5. ábra**).
- Ha akaratlanul porszívózott fel valamit, a szívóteljesítményt a szívóerő-szabályozó **3** kinyitásával csökkentheti.

A termék kikapcsolása

- Nyomja meg a be/ki kapcsolót **8** (lásd **5. ábra**).
- Húzza ki a hálózati dugaszt **30** a konnektorból.
- Tartsa lenyomva a vezetékfeltekerő gombot **24** (lásd **5. ábra**). Az elektromos vezeték **23** automatikusan visszahúzódik.

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
A termék nem indul.	A hálózati dugasz 30 nincs helyesen bedugva a konnektorba.	Dugja a hálózati dugaszt megfelelően a konnektorba.
A termék kikapcsol.	A hővédelem kikapcsolta a terméket.	Várjon 30 percet, majd indítsa újra a terméket.
A védőrács 28 leesett.	A védőrács a szűrő eltömődése miatt oldódhatott le.	Ellenőrizze, hogy a szűrő nincs-e eltömődve.
A szívóerő lecsökkent.	A termék eltömődött.	Ellenőrizze, hogy a használt fej 13 / 19 / 20 / 21 , a teleszkópos cső 2 vagy a gégecső 5 tiszták-e.
	A portároló 7 megtelt.	Ürítse ki a portárolót.
	Egy szűrő szennyeződött.	Az EPA- 29 a por- 25 és a motorszűrőt 26 ki kell cserélni, ha a szívóerő csökken, vagy ha a szűrő eltömődik.
A termékből kellemetlen szagok távoznak, és furcsa hangokat ad.	A portárolóban lévő szennyeződések szagosodnak.	Ürítse és tisztítsa ki a portárolót.
		Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Az elektromos vezeték 23 nem húzódik vissza.	Az automatikus vezetékfeltekerő meghibásodott.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Tisztítás és karbantartás



FIGYELMEZTETÉS! Áramütés veszélye!

A működésben lévő termék külső felületeinek tisztítása esetén áramütés veszélye áll fenn.

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a terméket, és válassza le az elektromos vezetéket az áramellátásról.

TUDNIVALÓ!

Rövidzárlat veszélye!

A házba bejutó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.

- A terméket soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz vagy más folyadék a házba.

TUDNIVALÓ!

Károsodás veszélye!

A termék szakszerűtlen kezelése a termék károsodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém vagy műanyag sörtével ellátott keféket, valamint kisebb éles, fémből készült tisztítóeszközöket, például késeket, spatulákat és hasonlókat. Ezek károsíthatják a felületeket.
- Soha ne tartsa a terméket folyó víz alá.
- Semmiképp ne tegye a termék alkatrészeit mosogatógépbe. Ezzel tönkretetheti.

TUDNIVALÓ!

Helytelen kezelés miatti veszély!

A termék szakszerűtlen kezelése a termék károsodásához vezethet.

Az EPA- a por- és a motorszűrőt ki kell cserélni, ha a szívóerő csökken, vagy ha a szűrő eltömődik.


A három szűrőt tartalmazó pótszűrőkészletet a jótállási adatlapon megadott ügyfélszolgálattól lehet beszerezni.

Tisztítás


1. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugaszt **30**.
2. Hagyja a terméket teljes mértékben lehűlni.
3. A terméket egy enyhén nedves ruhával tisztítsa. Végül hagyja az alkatrészeket teljes mértékben megszáradni.

A portároló kiürítése

1. Kapcsolja ki a terméket „A termék kikapcsolása” c. bekezdésben leírtak szerint.
2. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz **30** már ne legyen bedugva a konnektorba.

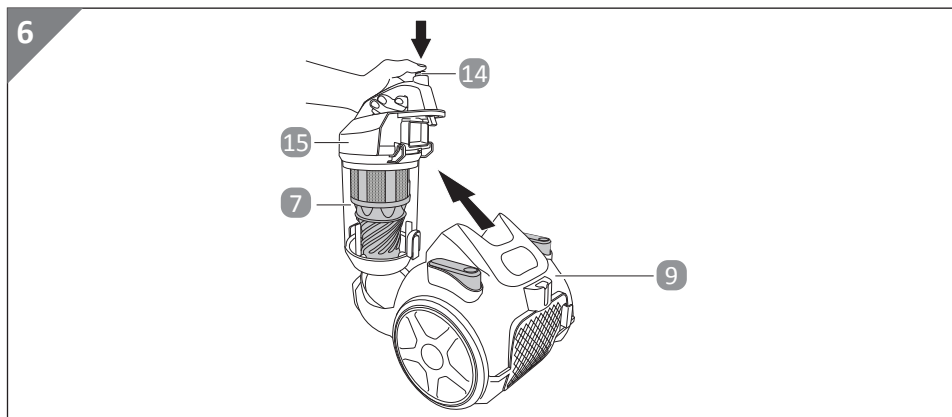


3. Nyomja meg a kioldógombot **14** a portároló **7** fedőjén **15**, majd emelje ki a portárolót a porszívóházból **9** (lásd **6. ábra**).

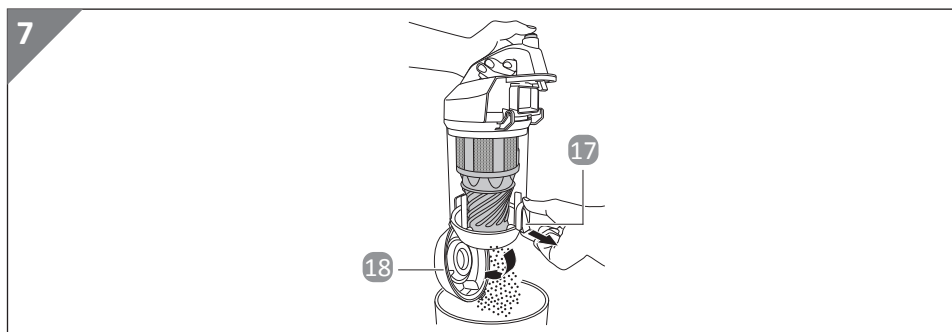


4. Tartsa a portárolót **7** egy szemetes fölé, majd nyomja meg a nyitógombot **17**. A portároló alsó végén található fedél **18** felnyílik (lásd **7. ábra**).

A portároló tisztítása

Tisztítsa meg a portárolót, ha a kiürítés után még mindig szennyeződések vannak benne.

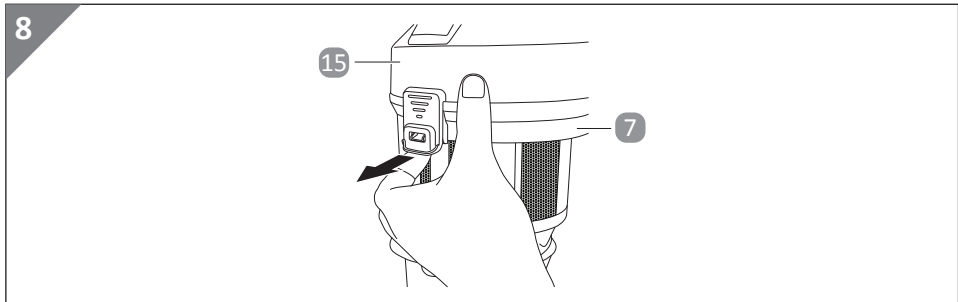


1. Nyissa fel a portároló (7) fedőjét (15) (lásd 8. ábra).

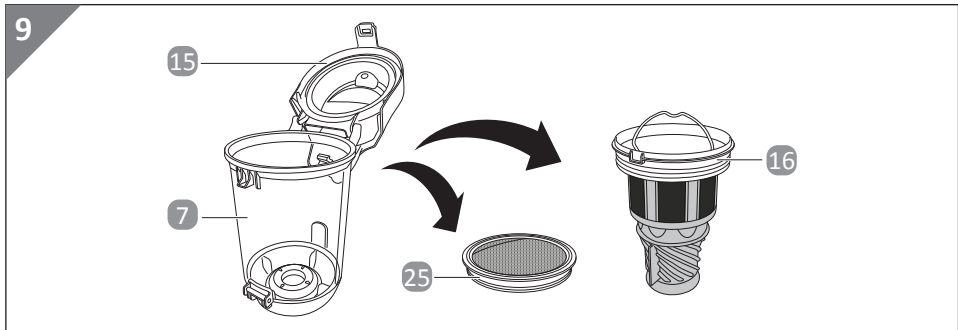

2. Hajtsa hátra a fedőt (15), majd vegye ki a porszűrőt (25) (lásd 9. ábra).
3. A porszűrőt mossa el kézzel, hideg vízzel.
4. Hagyja szobahőmérsékleten teljes mértékben megszáradni.
5. Vegye ki a ciklonegységet (16) a portárolóból (7) (lásd 9. ábra).
6. Tisztítsa meg a ciklonegységet és a portárolót egy száraz ruhával vagy egy puha kefével.
7. Helyezze vissza a ciklonegységet a portárolóba. Ügyeljen arra, hogy az megfelelően a helyén legyen.
8. Ezután tegye vissza a porszűrőt a ciklonegységbe.
9. Hajtsa vissza a portároló fedőjét úgy, hogy az a helyére kattanjon.
10. Helyezze vissza a portárolót a termékbe úgy, hogy az a helyére kattanjon.


A motorszűrő tisztítása vagy cseréje

1. Vegye ki a portárolót **7**.

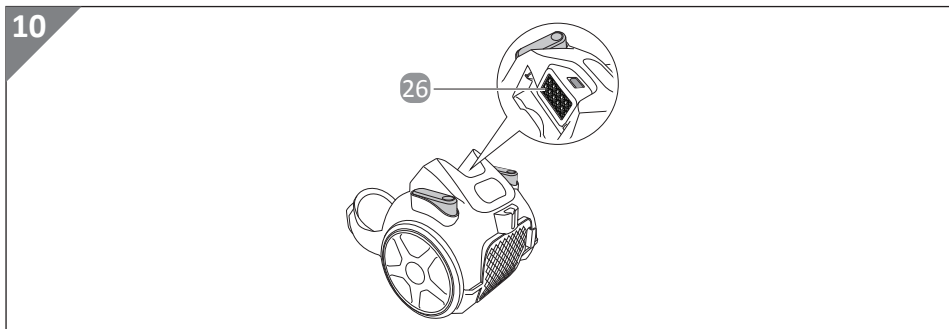

2. Alatta, egy rekeszben található a motorszűrő **26** (lásd **10. ábra**).
3. Vegye ki a motorszűrőt, majd mossa el kézzel és hideg vízzel.
4. Hagyja szobahőmérsékleten teljes mértékben megszáradni.
5. Helyezze vissza a motorszűrőt.

Az EPA-szűrő tisztítása vagy cseréje

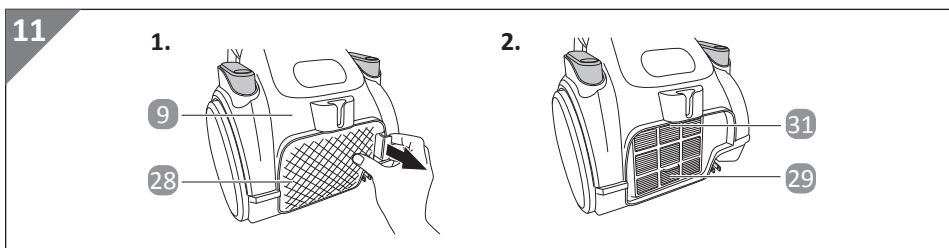


1. Vegye le a porszívóházon **9** lévő védőrácsot **28** (lásd az 1. lépést a **11. ábrán**).
2. Vegye ki az EPA-szűrőt **29** a szűrőfül **31** meghúzásával, majd tegyen be egy új szűrőt (lásd a 2. lépést a **11. ábrán**). Az összegyűjtött szennyeződés eltávolításához kocogtassa ki az EPA-szűrőt egy szemetesvödör felett.
3. Illessze vissza a védőrácsot a porszívóházba.

Szállítás

1. A könnyű szállítás és a helytakarékos tárolás érdekében tolja egymásba a teleszkópos csövet **2** és a benne lévő csövet, amennyire csak lehetséges.

12

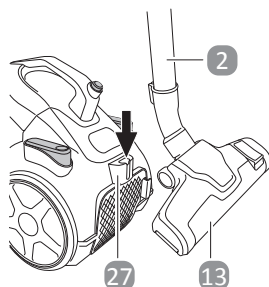

2. Akassza be a teleszkópos csőhöz **2** csatlakoztatott padlótisztító fejet **13** a termék burkolatában lévő akasztóba **27** (lásd **12. ábra**).
3. Dugja rá a kefécs fejet **19** és a réstisztító fejet **20** az erre a célra szolgáló fejtárolóra **22**. Ezt rá lehet rögzíteni a teleszkópos csőre. Így mindkét fej mindig kéznél lehet.
4. A terméket csak a hordfülnél **6** fogva emelje meg.

Tárolás

A tároláshoz minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.

- Tárolás előtt tisztítsa meg a terméket (lásd „Tisztítás és karbantartás” című bekezdést).
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték ne legyen összecsomózódva vagy megtörve.
- A terméket mindig száraz, tiszta helyen tárolja.
- Tartsa a terméket gyermekektől távol.

Műszaki adatok

A fogyasztási cikk típusa:	VC21_07569
Bemeneti feszültség:	220–240 V, 50–60 Hz
Szívóteljesítmény:	kb. 170 W
Névleges teljesítmény:	850 W
Zajszint:	kb. 80 dB (A)
A teleszkópos cső hossza:	kb. 90 cm
Csőhossz:	kb. 150 cm
Az elektromos vezeték hossza:	kb. 6 m
A portároló űrtartalma:	2,5 l
Élettartam:	500–600 óra
Gyártási szám:	841845

A termék megfelel a 2009/125/EK és az EU 666/2013 jelű környezetbarát tervezési irányelveknek az EN 60312-1, az EN 60704-2-1 és az EN 60335-2-2 jelű szabványok alapján.

Ártalmatlanítási tudnivalók

A csomagolás ártalmatlanítása



A csomagolást fajta szerint szétválogatva ártalmatlanítsa. A papírt és a kartont a használt papír gyűjtőbe, míg a fóliákat a hasznosítható anyagok gyűjtőjébe tegye.

A termék kiselejtezése



A kiselejtezett készülékeket nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni!

Ha a termék már nem használható, a felhasználó törvényileg köteles a kiselejtezett készüléket a háztartási hulladékoktól különválasztva, pl. a lakóhelyéhez/városrészéhez közeli hulladékgyűjtő helyen leadni. Ezzel garantálható, hogy a kiselejtezett készüléket szakszerűen újrahasznosítják, és elkerülhetők a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások. Emiatt az elektromos készülékek az itt látható szimbólummal vannak ellátva.

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a jótállási adatlapon feltüntetett címen kérheti el.





Kínai gyártmány

Értékesítő:

ASCE - ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH

MICHAEL-WALZ-GASSE 18D

5020 SALZBURG

AUSTRIA

ass@asce-imports.com

JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE

841845



0036 1 408 8546



service-hu@protel-service.com

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:

VC21_07569

12/2024

3

ÉV
JÓTÁLLÁS

v2