



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ELEKTROMOS TISZTÍTÓKÉSZÜLÉK



AMBIANO



JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE 841390

KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.

A FOCUSZTÁSI CÍMK TÍPUSA: CB23_04455 05/2025

3 ÉV JÓTÁLLÁS

V03/1024

KINAI GYÁRTMÁNY

ASCE - ALDI SÜD Group
SUPPLY CHAIN ENTRY
GMBH
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D
5020 SANKTUNG
AUSTRIA
CSCE@ASCE-IMPORTS.COM

ÉRTÉKESÍTŐ



1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK



Ez a használati útmutató (a továbbiakban „útmutató”) a termékhez tartozik és fontos információkat tartalmaz annak kezelésére és használatára vonatkozóan. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, különösen annak **Biztonság** című fejezetét. Ennek elmulasztása személyi sérülést és/vagy a termék károsodását eredményezheti.

Őrizzze meg ezt a kézikönyvet a későbbi felhasználás céljából. A termék harmadik félnek történő átadásakor mindenképpen mellékelje hozzá ezt az útmutatót. Ha szüksége van ennek az útmutatónak a digitális példányára, forduljon az ügyfélszolgálatához.

2 BIZTONSÁG

2.1 A JELZŐSZAVAK MAGYARÁZATA

Ebben az útmutatóban, a terméken és/vagy a csomagoláson az alábbi jelzőszavak használatosak.



VESZÉLY!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely ha nem kerülik el, súlyos vagy halálos sérülést eredményez.



FIGYELMEZTETÉS!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely ha nem kerülik el, súlyos vagy halálos sérülést eredményezhet.



VIGYÁZAT!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely ha nem kerülik el, enyhébb vagy közepesen súlyos sérülést eredményezhet.



TUDNIVALÓ

» Ez a jelzőszó a személyi sérüléssel nem kapcsolatos tippeket és gyakorlati tanácsokat jelöl.

2.2 A SZIMBÓLUMOK BEMUTATÁSA

Eben az útmutatóban, a terméken vagy a csomagoláson a következő szimbólumok használatosak.




Olvassa el az útmutatót.



A terméket csak száraz helyen, beltéren használja.

1

3 A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

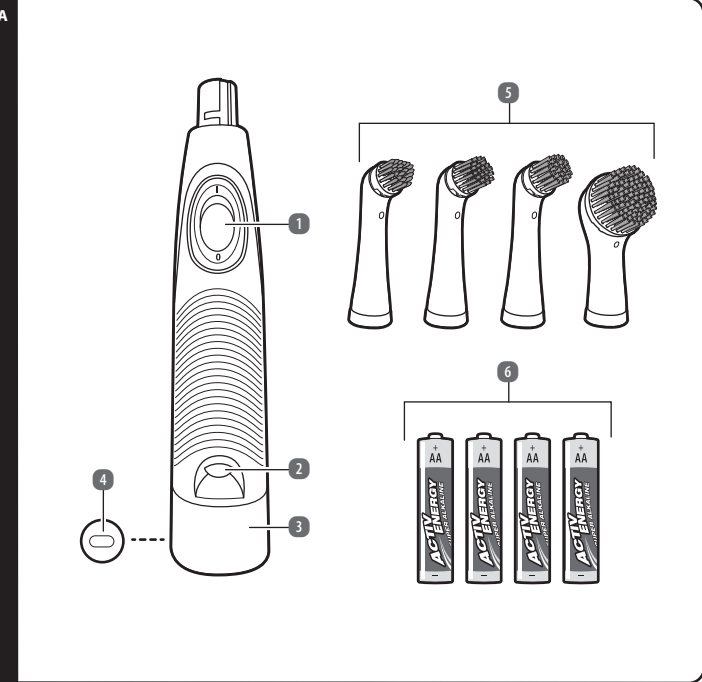

1 Be/ki kapcsoló

2 Kioldógomb, x2

3 Elemtartó rekesz fedele

4 Pánttartó nyílás (a hátoldalon)

5 Kefe fej, x4

6 Elem* (méret: AA), x4

*A csomagolás tartalmaz négy darab 1,5 V Activ Energy®, AA/LR6 típusú alkáli elemet.

4



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírásának.

IPX4

A termék védett a ráfröccsenő víz ellen minden irányból.



Egyenáram

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A terméket akkor használhatják 8 éves és afelatti gyermekek, illetve olyan személyek, akik csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk vagy tudásuk, ha felügyeletet biztosítanak számukra vagy utasításokkal látják el őket a termék biztonságos használatával kapcsolatban és megértik az azzal járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelete nélkül nem végezhetik.
- A nem újratölthető elemeket ne próbálja újratölteni.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a termékből.
- Ne keverjen különböző típusú, valamint új és használt elemeket.
- Az elemeket helyes polaritással kell behelyezni.
- A lemerült elemeket ki kell venni a termékből, és azokat biztonságosan kell kiselejtezni.
- Ha a terméket hosszabb ideig használaton kívül tárolják, az elemeket ki kell venni belőle.
- Ne zárja rövidre az áramellátás csatlópontjait.

2.4 TOVÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ne próbálja saját kezűleg megjavítani a terméket. Hibás működés esetén a javítási munkálatokat bízza képzett szakemberre.
- Ne nyissa fel a termék burkolatát. Ne dugjon semmiféle idegen tárgyat a készülék burkolata alá.
- Tisztítás és tartós tárolás esetén le kell venni minden tartozékot és/vagy csatlóalmányt.

2.5 AZ ELEMREKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Az elemeket mindig helyesen, az elemeken és a terméken jelzett polaritásoknak (+ és –) megfelelően helyezze be.
- Ne zárja rövidre az elemeket.
- Tartsa az elemeket gyermekek számára nem elérhető helyen.
- Ne töltsse az elemeket.
- Ne próbálkozzon az elemek kényszerített kislítésével.
- Ne használjon egyidejűleg régi és új, illetve eltérő típusú vagy márkájú elemeket.
- A lemerült elemeket azonnal ki kell venni a termékből, és azokat megfelelően ki kell selejtezni.
- Ne tegye ki az elemeket magas hőnek.
- Ne hegesse vagy forrassa az elemeket közvetlenül.
- Ne szerelje szét az elemeket.
- Ne deformálja az elemeket.
- Ne dobja az elemeket tűzbe.
- Ne hagyja, hogy az elemeket gyermekek felnőtt felügyelete nélkül cseréljék ki.
- Ne burkolja be és/vagy ne módosítsa az elemeket.

2

4 MIELŐTT ELŐSZÖR HASZNÁLNA

4.1 A TERMÉK, ILLETVE A CSOMAGOLÁS TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE



FIGYELMEZTETÉS! FÜLLADÁS-VEZÉLY!

» Tartsa távol a csomagolóanyagokat a gyermekektől és a háziállatoktól, mert ezek az anyagok potenciális veszélyforrást jelentenek számukra, pl. megfulladhatnak tüdők vagy lenyelhetik az apró részeket.

VIGYÁZAT! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

» A csomagolás kinyitásakor legyen körültekintő, nehogy megsérüljön a termék. Kerülje az éles tárgyak használatát.

- Vegye ki a terméket a csomagolásból.
- Távolítsa el a csomagolóanyagokat és az összes műanyag csomagolást.
- Ellenőrizze a csomagolás teljességét (lásd **A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE** c. fejezetet).
- Ellenőrizze, hogy a termék vagy az egyes alkatrészek nem sérültek-e meg. Ha igen, ne használja a terméket. Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni ügyfélszolgálattal a jelen kézikönyv címlapján megadott elérhetőségeken.

5 HASZNÁLAT

5.1 AZ ELEMÉK BEHELYEZÉSE VAGY CSERÉJE




TUDNIVALÓ

» Ügyeljen az elemtartó rekesz belsejében található jelzésekre. Ellenőrizze a helyes polaritást (+/–).

- Tartsa lenyomva a termék első és hátsó oldalán lévő kioldógombokat **2** (B ábra, I. lépés), majd óvatosan húzza meg az elemtartó rekesz fedelét **3**, amíg az le nem válik (B ábra, II. lépés).
- Elemcsere esetén vegye ki a régi elemeket az elemtartó rekeszből.
- Helyezzen be 4 elemet **6** az elemtartó rekeszbe (B ábra).
- Nyomja vissza az elemtartó rekesz fedelét **3** a termékre.
- Ügyeljen arra, hogy a terméken lévő háromszög (▼) és az elemtartó rekesz fedelén **3** lévő háromszög (▲) egy vonalban legyenek (B ábra), és hogy az elemtartó rekesz fedele érezhetően a helyére rögzüljön.

B

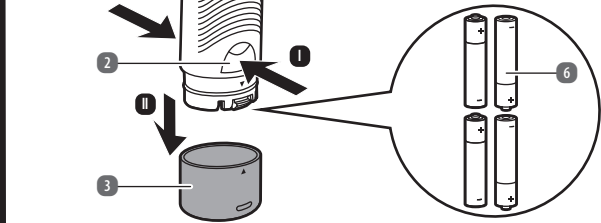

5.2 A KEFE FEJ BEHELYEZÉSE VAGY LEVÉTELE


- Tartsa meg a terméket úgy, hogy a zárás (▲) és a nyitás (■) ikonok láthatóak legyenek (C ábra, I. lépés).
- Válasszon ki egy kefe fejet **5**, majd illessze rá a termék fejére, hogy a kefe fejen lévő háromszög (▼) és a terméken lévő nyitás (■) ikon egy vonalban álljanak (C ábra, II. lépés).

5

3

- Fordítsa el a kefe fejet **5** az óramutató járásával megegyező irányban addig, amíg a kefe fejen lévő háromszög (▼) és a terméken lévő zárás (▲) ikon egy vonalban nem állnak (C ábra, II. lépés). A kefe fej ekkor fel van rögzítve a termékre.
- A kefe fej **5** levételével fordítsa azt az óramutató járásával ellentétes irányban addig, amíg a kefe fejen lévő háromszög (▼) és a terméken lévő nyitás (■) ikon egy vonalban nem állnak. Ezután a levételhez emelje le a kefe fejet.

C

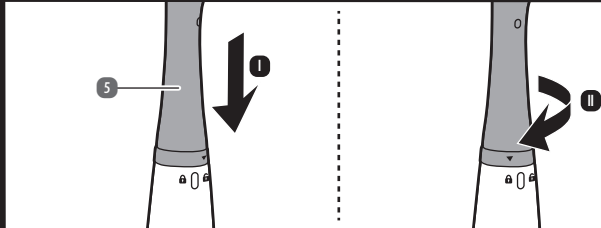

5.3 MŰKÖDÉS



TUDNIVALÓ

- Ha szükséges, csatlójon fel egy csuklópántot (nincs mellékelve) a pánttartó nyíláson **4** keresztül. Ezzel megelőzhető a termék földre esése és megrongálódása.
- Tisztítás előtt tegyen próbát egy nem látható területen, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a termék nem tesz kárt a tisztítandó felületben.

- A termék bekapcsolásához tolja a be/ki kapcsolót **1** előre/fele az „x” állásba.
- Helyezze rá a kefe fejet **5** a tisztítandó felületre, majd kezdje meg a tisztítást. Enyhén nyomja rá a kefe fejet és mozgassa a terméket körkörösén. A még hatékonyabb tisztításhoz megfelelő tisztítószert is használhat.
- Tisztítás után a termék kikapcsolásához tolja a be/ki kapcsolót **1** hátrafele az „x” állásba.
- Használat után alaposan tisztítsa meg a terméket (lásd **A TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS** c. fejezetet).

6 HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A termék nem indul el.	Az elemek 6 nincsenek helyesen behelyezve.	Az elemek 6 behelyezése során ügyeljen a helyes polarításra (+/–).
A tisztítás eredménye nem kielégítő.	Az elemek 6 lemerültek.	Cserélje ki az elemeket 6 .

7 TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

7.1 TISZTÍTÁS



FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VAGY RÖVIDZÁRLAT VESZÉLYE!

» Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz vagy más folyadék a házba.

VIGYÁZAT! RÖVIDZÁRLAT VESZÉLYE!

» Tisztítás előtt vegye ki az elemeket a termékből.

6

VIGYÁZAT! KÁROSODÁS VESZÉLYE!
» Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém vagy nejlon sörtéjű keféket, illetve éles vagy fémből készült tisztítóeszközöket, pl. kést, kemény kaparót és hasonlókat. Ezek kárt tehetnek a termék felületeiben.
1. A termék borításának tisztításához használjon egy puha ruhát vagy egy kefét. Ha szükséges, a makacs szennyeződések eltávolításához használjon egy enyhén nedves ruhát és lágy tisztítószert.
2. Tisztítsa meg a kefe fejét 5 vízzel és lágy tisztítószereel.
3. A következő használat és tárolás előtt törölje át az alkatrészeket egy tiszta ruhával.

7.2 TÁROLÁS

VIGYÁZAT! KÁROSODÁS VESZÉLYE!
» Óvja a terméket a fagytól, a szélsőséges hőmérsékletektől, a magas páratartalomtól és a közvetlen napfénytől.
• A termék eltávolása előtt tisztítsa meg a termék minden részét a Tisztítás és Apolás c. fejezetben leírtak szerint.
• Tárolás előtt teljesen szárítsa meg a terméket.
• Tárolás előtt vegye ki az elemeket 2 a termékből.
• A terméket mindig száraz és hűvös helyen, 5 °C és 20 °C közötti szobahőmérsékleten tárolja.
• A terméket gyermekek és háziállatok elől elzárva kell tárolni.

8 MŰSZAKI ADATOK

A fogyasztási cikk típusa:	CB23_04455
Feszültség:	6 V == (4 x 1,5 V)
Elemtípus:	AA/LR6
Kimenő teljesítmény:	6 W
Védelmi osztály:	IPX4
Üzemidő:	kb. 2 óra
Cikkszám:	841390

9 ÁRTALMATLANÍTÁSI TUDNIVALÓK

9.1 A CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSA	
	A csomagolást fájta szerint szétválogatva ártalmatlanítsa. A papírt és a kartont a használt papír gyűjtőbe, míg a fóliákat a hasznosítható anyagok gyűjtőjébe tegye.

9.2 A TERMÉK KISELJTEZÉSE

	A kiselejtezett készülékeket nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni! Ha a termék már nem használható, a felhasználó törvényileg köteles a kiselejtezett készüléket a háztartási hulladékoktól különválasztva, pl. a lakóhelyéhez/városrészéhez közeli hulladékgyűjtő helyen leadni. Ezzel garantálható, hogy a kiselejtezett készüléket szakszerűen újrahasznosítják, és elkerülhetők a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások. Emiatt az elektromos készülékek az itt látható szimbólummal vannak ellátva.

7

9.3 AZ ELEMÉK KISELJTEZÉSE

Az itt látható szimbólum azt jelzi, hogy az elemek és akkumulátorok nem selejtezhetők ki a háztartási hulladékkal együtt. A fogyasztóknak törvényi kötelezettsége, hogy minden elemet és akkumulátort – függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagokat*) vagy sem – a lakóhelyéhez működő gyűjtőhelyen vagy egy kereskedőnél leadja, hogy lehetővé tegye az olyan értékes nyersanyagok környezetbarát ártalmatlanítását és újrafelhasználását, mint a kobalt, a nikkel és a réz.

Az elemek és akkumulátorok visszaküldése ingyenes.

Nem megfelelő ártalmatlanítás esetén néhány lehetséges összetevő, mint például a higany, a kadmium és az ólom mérgező, és veszélyezteti a környezetet. A nehézfémek például egészségre károsak lehetnek az emberekre, az állatokra és a növényekre, és felhalmozódhatnak a környezetben és a táplálékláncban, és azután a táplálékon keresztül közvetve bejuthatnak az emberi szervezetbe.

Azokat az elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek fixen a készülékbe szerelve, ártalmatlanítás előtt el kell távolítani és külön kell az ártalmatlanításukról gondoskodni.

Az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le!

Ha lehetséges, használjon akkumulátorokat az egyszer használatos elemek helyett.

*) jelölés: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

10 JÓTÁLLÁSI ADATLAP

Kérjük jótállási igényérvényesítés esetén forduljon a termékkel és az annak vételéről kiállított számlával / nyugtával a magyarországi ALDI áruházakhoz . Szerződéskötés időpontja: egyéb időpontt megjelölésének a hiányában a számla vagy nyugta kiállításának időpontja. A termék fogyasztó részére történő átadásának időpontja (ha a vásárlás időpontjától eltér): _____ A termék üzembe helyezésének időpontja (ha az üzembe helyezést a kereskedő vagy megbízottja végezte): _____ Kicserélés esetén ennek időpontja: _____

10.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Mészárosok útja 2., 2051 Biatorbágy, HUNGARY).

A jótállással kapcsolatos általános szabályok

A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, jogszabály alapján kötelező jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkekre (a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár feletti termékek) előírt kötelező jótállási idő

- a) **10 000** forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **1 év**,
- b) **100 000** forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **2 év**,
- c) **250 000** forint eladási ár felett **3 év**.

Vállalkozásunk ugyanakkor a jelen jótállási jegyen feltüntetett, Magyarország területén fogyasztónak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt, új tartós fogyasztási cikk esetén az erre vonatkozó alábbi feltételek mellett **3 évre** vállal jótállást, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk jogszabály előírása alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e.

A jótállás nem vonatkozik a fogó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tüztött határidő elteltétől számított **3 hónapon** belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sériulékekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

8

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az üzembe helyezést vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyzeteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetéssszerűen nem használhatta. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Az önként vállalt jótállás időtartama alatt a jótállási idő nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserélésre vagy kijavításra a jogszabályban előírt jótállási idő alatt kerül sor. Ebben az esetben a jogszabály szerinti jótállási időtartam indul újra. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjának átruházása esetén új út tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegyen nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetők.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a kijavítás, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikknek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban feltüntetett **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a kijavítás, ill. kicserélés lebonyolításának részleteit a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATTAL** közvetlenül egyezteti.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségk vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értéksökkenését megtéríteni, amely a rendeltetészerű használat következménye.

A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített bekötését, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** gondoskodik.

A fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, ha

- (i)** a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozásunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható; vagy
- (ii)** a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását igényelheti, a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozásunk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni; vagy
- (iii)** a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozásunk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló nyugtán számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A nyolc napon belüli kicserélésre vagy vételár visszatérítésre vonatkozó ezen előírások a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésétől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényét, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Vállalkozásunk, ill. a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** a kijavítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

9

Vállalkozásunknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor vállalkozásunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. A jótállási igény bejelentése A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesíttetnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
--

Mentesülés a jótállási felelősség alól

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűten kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartás elmulasztása).

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhöz magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződesszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jogszabály alapján kötelező jótállás alá nem tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében (a vonatkozó jogszabály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár alatti termékek) a fogyasztó a vállalkozásunk által önként vállalt jótállási kötelezettség alapján, a fentiekől eltérően

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másíkra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

10