





Használati útmutató

AMBIANO®

NAGYMÉRETŰ MELEGÍTŐ PÁRNA

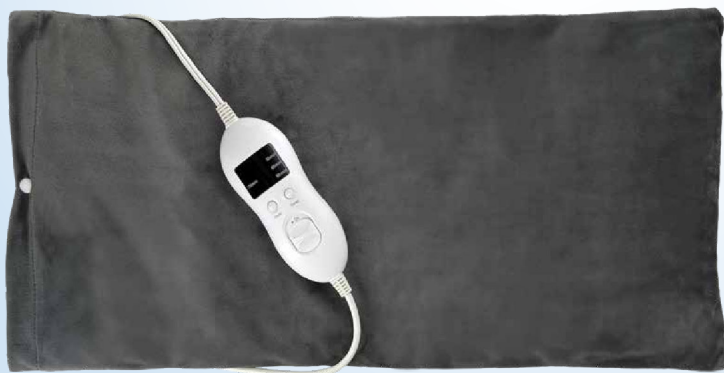

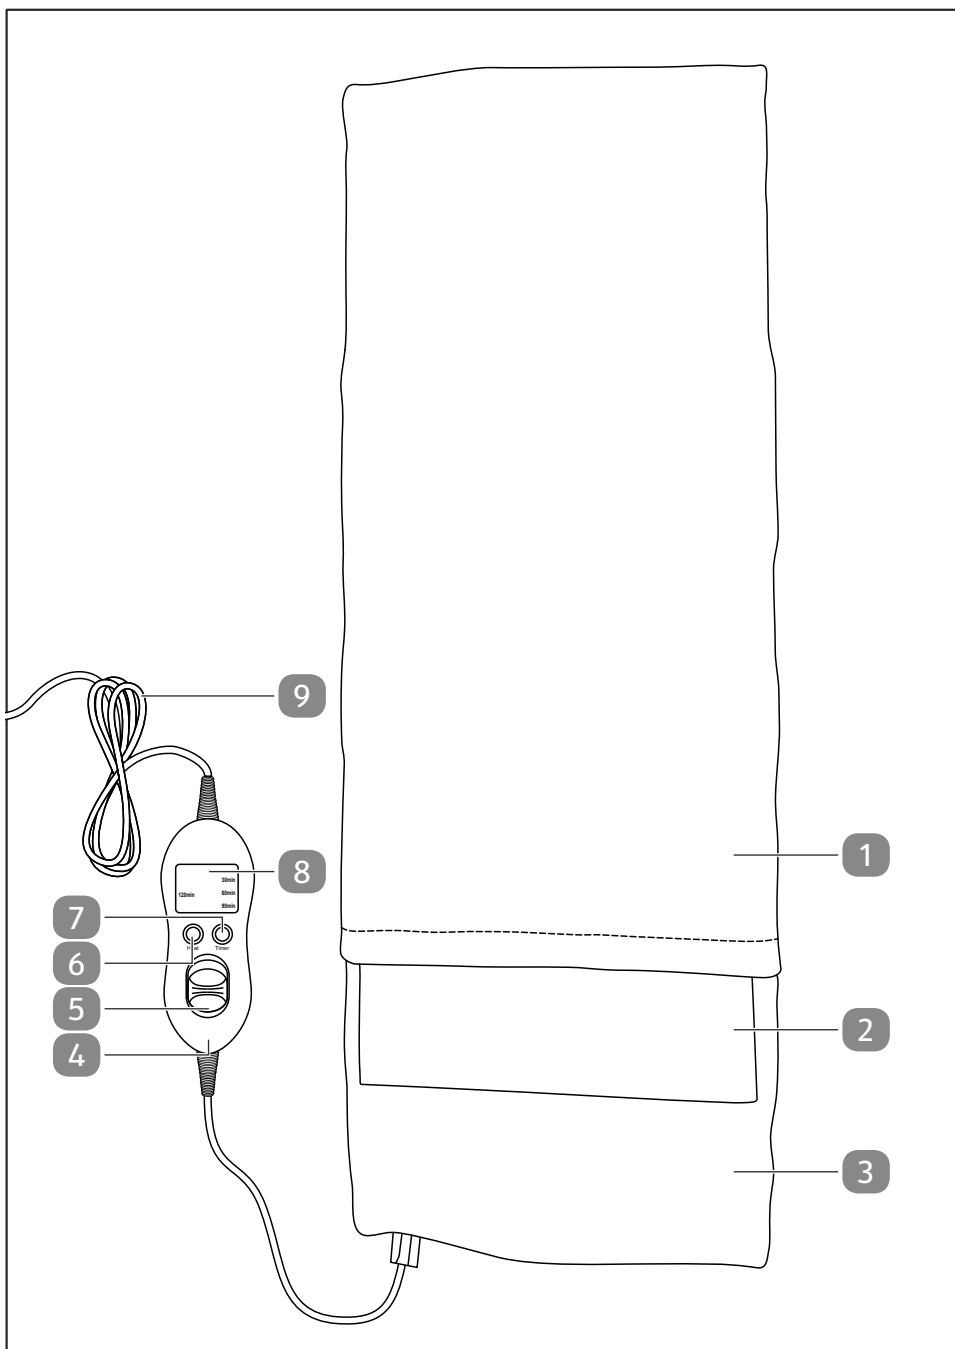

Szállítási terjedelem/termék alkatrészei

- 1 Borítás
- 2 Habbetét
- 3 Melegítő párna
- 4 Kezelőelem
- 5 „ON/OFF” kapcsoló
- 6 „Heat” gomb (melegítés)
- 7 „Timer” gomb (időzítő)
- 8 Kijelző
- 9 Hálózati dugó hálózati kábellel

Használati útmutató és jótállási jegy (illusztráció nélkül)

Tartalom

Áttekintés.....	2
Szállítási terjedelem/termék alkatrészei.....	3
Általános tudnivalók.....	5
A használati útmutató elolvasása és megőrzése.....	5
Rendeltetésszerű használat.....	5
Jelmagyarázat.....	6
Biztonság.....	6
Biztonsági utasítások.....	7
Első használatba vétel.....	11
A termék és a szállítási terjedelem ellenőrzése.....	11
Használat.....	12
Be- és kikapcsolás, a hőmérséklet és az időzítő beállítása.....	12
A nedves hő funkció használata.....	12
Tisztítás.....	13
Tárolás.....	14
Hibakeresés.....	14
Műszaki adatok.....	14
Megfelelőségi nyilatkozat.....	14
Leselejtezés.....	14
A csomagolás leselejtezése.....	14
A leselejtezett készülék ártalmatlanítása.....	14

Általános tudnivalók

Fontos utasítások. Tartsa meg későbbi felhasználásra.

A használati útmutató elolvasása és megőrzése



Ez a használati útmutató ehhez a nagyméretű melegítő párna (King Size Heating Pad) (a továbbiakban csak „termék”) tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a kezeléssel kapcsolatban.

A termék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása a termék komoly sérüléséhez vagy károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Külföldön vegye figyelembe az adott ország irányelveit és törvényeit.

A későbbi használat érdekében őrizze meg a használati útmutatót. Amennyiben a terméket továbbadja harmadik fél részére, feltétlenül adja oda a használati útmutatót is.

Ezek a használati utasítások PDF formátumban is elérhetők ügyfélszolgálatunkon.

Rendeltetésszerű használat

A termék hő célzott alkalmazására szolgál az emberi testen a vérkeringés és az izomlazítás elősegítéséhez. A termék nem orvostechnikai eszköz, és nem alkalmas terápiás célokra. A termék nem használható kórházi gyógyítási célokra.

Kizárólag magáncélra használható, ipari használatra nem alkalmas. Csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja a terméket. Minden más felhasználás rendeltetésellenesnek minősül és anyagi kárt, vagy akár személyi sérülést is okozhat. A termék nem játékszer.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból származó károkért.

Jelmagyarázat

A következő szimbólumokat használjuk ebben a használati útmutatóban, a terméken vagy a csomagoláson.



Ez a jel az összeszereléssel, használattal kapcsolatos hasznos kiegészítő tudnivalókat jelzi.



Olvassa el a használati útmutató.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.



Ne szúrjon bele tűket.



3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.



Max. 30 °C fokon, kímélő programon mosható.



Ne szárítsa dobos szárítógépben.



Ne vasalja.

Biztonság

Az alábbi jelzőszavakat használjuk ebben a használati útmutatóban.



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó olyan közepes kockázati szintű veszélyt jelez, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet, ha nem védik ki.



VIGYÁZAT!

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó olyan alacsony kockázati szintű veszélyt jelez, amely csekély vagy közepes mértékű sérüléshez vezethet, ha nem védik ki.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a szó az esetleges anyagi károokra figyelmeztet.

Biztonsági utasítások**FIGYELMEZTETÉS!****Áramütés veszélye!**

A hibás villamos bekötés vagy a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- A terméket csak megfelelően kialakított konnektorba csatlakoztassa. A hálózati feszültség feleljen meg a típustáblán szereplő értéknek.
- A terméket csak egy könnyen hozzáférhető aljzathoz csatlakoztassa, hogy hiba esetén gyorsan leválaszthassa az áramellátásról.
- Ne használjon hosszabbító kábelt. A hálózati kábelt közvetlenül a konnektorba dugja be.
- Ne működtesse a terméket, ha sérüléseket lát rajta, vagy ha a hálózati kábel, illetve a hálózati csatlakozó meghibásodott.
- Ne nyissa ki a termék házát, hanem szakemberrel javítsa meg. Emiatt forduljon a garanciajegyen megadott szervizhez. Nem érvényesíthető garancia és jótállási igény önhatalmúan végzett javításból, szakszerűtlen csatlakoztatásból és hibás kezelésből eredő meghibásodás esetén.
- Ne használja a terméket külső időkapcsoló órával vagy külön távirányítható rendszerrel.
- Soha ne merítse a kezelőelemet vagy a csatlakozó kábelt vízbe vagy más folyadékokba.
- Ügyeljen arra, hogy a termék üzembe helyezésekor ne legyen nedves a keze.
- A hálózati kábelt soha ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból, hanem mindig a dugónál fogja meg.
- Soha ne használja a csatlakozókábelt fogantyúként.

- A terméket és a csatlakozókábelt tartsa távol nyílt lángtól és forró felületektől.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy ne lehessen elesni benne.
- Ne törje meg a hálózati kábelt és ne fektesse éles szélek fölé.
- Csak beltéren használja a terméket.
- Soha ne tárolja vagy használja a terméket úgy, hogy beleeshessen a fürdőkádba vagy a mosogatóba. Ha a készülék vízbe esik, ne használja.
- Soha ne nyúljon a termékhez, ha vízbe esett. Azonnal válassza le a terméket az áramforrásról.
- Gondoskodjon arról, hogy gyerekek ne dughassanak tárgyakat a termékbe.
- Ha nem használja a terméket, éppen tisztítja, vagy ha üzemzavar lép fel, kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- Javítások esetén csak olyan alkatrészeket szabad felhasználni, amelyek adatai megegyeznek az eredeti termékadatokkal. A termékben olyan elektromos és mechanikus alkatrészek találhatók, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Ha a termék hálózati kábele sérült, a veszélyek megelőzése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, az ügyfélszolgálattal vagy megfelelő képesítésű szakemberrel.



FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik

nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például a nagyobb gyerekekre).

- A termék 8 év feletti gyermekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek és megfelelő tudással vagy gyakorlattal nem rendelkező személyek csak megfelelő felügyelet mellett, és csak akkor kezelhetik, ha betanítják őket annak biztonságos használatára, és képesek megérteni a termék használatával kapcsolatos veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyermekek nem végezhetik.
- A terméket 3 év feletti és 8 év alatti gyermekek csak felügyelettel használhatják, ha a kezelőelem mindig a legkisebb hőmérsékletre van állítva.
- Három év alatti gyermekek a terméket nem használhatják, mivel nem képesek a lehetséges túlhevülésre reagálni.
- A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a terméktől és a csatlakozó vezetéktől.
- A terméket nem használhatják hőre érzékeny személyek vagy más sérülékeny személyek, akik nem képesek reagálni a túlmelegedésre.
- Üzemelés közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a csomagolófóliával. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

** VIGYÁZAT!****Egészségügyi veszély!**

A termék hosszan tartó, legmagasabb szinten történő használata bőrirritációhoz vagy kellemetlen érzéshez vezethet.

- Kezdetben csak rövid ideig használja a terméket, és ne a legmagasabb fokozaton. Ellenőrizze bőrét, mielőtt növeli a

teljesítményt és a használat időtartamát. Hosszabb használat esetén (90 perc, amely után a készülék automatikusan kikapcsol) válasszon alacsony hőfokot (1 vagy 2). Ez megakadályozza a túlhevülést, ha elaludna.

- Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha a melegítőfunkciót kellemetlennek vagy fájdalmasnak találja.

 VIGYÁZAT!

Tárgyi sérülés veszélye!

A termék nem szakszerű kezelése a készülék károsodásához vezethet.

- Ne kapcsolja be a terméket összehajtogatott vagy összenyomott állapotban.
- Ne használja a terméket fűtőpárnaként, pl. lepedő alá helyezve.
- Ne szorítsa le vagy hajlítsa meg a terméket.
- Ne kapcsolja be a terméket, ha az még nedves, pl. tisztítás után.
- Ne helyezzen tűket vagy más éles tárgyakat a termékbe.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre, és ne hajlítsa meg. Ez károsíthatja a fűtőszálakat.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e a terméken, a kezelőelemeken és a hálózati kábelén kopás vagy sérülés jelei. Ha ilyen jelek vannak jelen, vagy a terméket nem megfelelően használták, az újbóli üzembe helyezés előtt ellenőriztesse azt egy szakszervizben. Emiatt forduljon a garanciajegyen megadott szervizhez.
- Soha ne használja a terméket nedvesen.

 VIGYÁZAT!
Sérülésveszély!

A szanaszét heverő kábelek sérülésveszélyt jelentenek.

- Helyezze el a hálózati kábelt és a kezelőelemet úgy, hogy ne álljon fenn a botlás vagy a fojtás veszélye.

Első használatba vétel**A termék és a szállítási terjedelem ellenőrzése**
 FIGYELMEZTETÉS!
Fulladásveszély!

A gyermekek játék közben a csomagolófóliába belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

- Biztosítsa, hogy gyermekek ne játszhassanak a csomagolófóliával.

ÉRTESÍTÉS!**Sérülésveszély!**

Amennyiben nem kellő odafigyeléssel, egy éles késsel vagy más szúrós tárggyal nyitja fel a csomagolást, sérülhet a termék felülete.

- Óvatosan nyissa ki a terméket.
1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
 2. Ellenőrizze, hogy a szállítás terjedelme teljes-e (lásd a „Szállítási terjedelem/ termék alkatrészei” c. fejezetben).
 3. Ellenőrizze, hogy a termék és alkatrészei sérülésmentesek-e. A sérült terméket ne helyezze üzembe, hanem keresse fel a vásárlás helyszínét, vagy forduljon vele a garanciakártyán megadott címen feltüntetett gyártóhoz.

Használat

Be- és kikapcsolás, a hőmérséklet és az időzítő beállítása



Használat közben ne takarja le és ne zárja le a kezelőelemet **4**.
Helyezze a terméket maga mellé.

1. Dugja be a hálózati dugót **9** egy konnektorba.
2. Csúsztassa az „ON/OFF” **5** kapcsolót „ON” állásba.
*A kijelzőn **8** a 9. melegítési szint és a 90 perces időzítő jelenik meg.*
3. Nyomja meg többször a „Heat” **6** gombot, amíg a kívánt melegítési szint meg nem jelenik a kijelzőn.
4. Nyomja meg többször a „Timer” gombot **7** a 90, 120, 30 és 60 perc közötti választáshoz.
*A kiválasztott idő elteltével a melegítés kikapcsol, a kijelzőn **8** a melegítési szint kiálszik és az időzítő villog.*
5. A folytatáshoz nyomja meg a „Heat” gombot **6** vagy a „Timer” gombot **7**, és állítsa be újra a melegítési szintet és az időzítőt.
6. Kikapcsoláshoz állítsa az „ON/OFF” kapcsolót **5** „OFF” állásba, és húzza ki a hálózati dugót **9** a konnektorból.

Használati utasítás

- A melegítési folyamat felgyorsításához először válassza ki a legmagasabb melegítési szintet.
- Ha hosszabb ideig szeretné használni a terméket, válasszon alacsony hőfokot.
- Használat közben bármikor növelheti vagy csökkentheti a hőfokot a „Heat” gomb segítségével.
- Használat közben bármikor megváltoztathatja a kikapcsolási időt a „Timer” gomb segítségével. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az idő a kikapcsolásig ismét nulláról indul.

A nedves hő funkció használata



A nedves hő mélyebben behatol a szövetekbe, és erősebben fokozza a vérkeringést, mint a száraz hő.

1. Permetezze le a habbetétet **2** vízzel.
2. Helyezze a habbetétet a melegítő párnára **3**.
3. Húzza rá a borítást **1**, és zárja le.
4. Ezután használja a terméket a „Be- és kikapcsolás, a hőmérséklet és az időzítő beállítása” című fejezetben leírtak szerint.

Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A nedvesség rövidzárlatot és áramütést okozhat.

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati dugót és hagyja a terméket lehűlni.
- Soha ne merítse a kezelőelemet, a hálózati dugót vagy a kábeleket vízbe vagy más folyadékba.

ÉRTESÍTÉS!

Tárgyi sérülés veszélye!

A szakszerűtlen tisztítás a termék károsodásához vezethet.

- A terméket nem szabad szárazon tisztítani, felvágni, kicsavarni vagy vasalni.
1. Húzza ki a hálózati dugót **9** a konnektorból.
 2. Ha szükséges, törölje tisztára a kezelőelemet **4** egy enyhén nedves, puha kendővel.
 3. A teljesen lehűlt terméket a szennyeződés mértékének megfelelően tisztítsa meg:
 - A kisebb foltokat enyhén benedvesített kendővel távolítsa el.
 - Normál és erős szennyeződés esetén legfeljebb 30 °C-on, kímélő programon tisztítsa meg a borítást **1**.
 4. Mosás után hagyja a terméket teljesen megszáradni a levegőn.
 - Ne csavarja ki a terméket, és ne használjon ruhacsipeszt vagy hasonlót.
 - A száradáshoz ne kapcsolja be a terméket.
 5. Ne használja újra a terméket, amíg a szövet teljesen meg nem száradt.

Tárolás

ÉRTESÍTÉS!

Tárgyi sérülés veszélye!

A termék nem megfelelő tárolása kárt okozhat.

- Hagyja a terméket teljesen kihűlni mielőtt elrakná.
- Tárolja a terméket tiszta, száraz, fagymentes helyen, gyermekektől elzárva.
- A tárolás során ne állítson vagy fektessen egyéb tárgyakat a termékre.

Hibakeresés

Probléma	Lehetséges ok	Probléma elhárítása
Nem működik.	A hálózati dugó 9 nincs bedugva.	Dugja be a hálózati dugót egy konnektorba.

Műszaki adatok

Típus:	HP(030060)
Cikkszám:	840432
Névleges feszültség:	220-240 V~, 50-60 Hz
Bemeneti teljesítmény:	85 W

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU megfelelőségi nyilatkozat a mellékelt garanciajegyen feltüntetett címen kérhető.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A leselejtezett készülék ártalmatlanítása

Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, amelyekben szelektív hulladékgyűjtést alkalmaznak.



Az áthúzott szemeteskukát ábrázoló szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A fogyasztóknak törvényes kötelességük, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket életciklusuk végén a nem szelektált települési hulladéktól elkülönítve

ártalmatlanítsák. Így biztosított a környezetbarát és erőforrás-takarékos újrahasznosítás.

Azokat az elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek szilárdan az elektromos vagy elektronikus készülékbe zárva, és amelyek eltávolíthatók anélkül, hogy megsemmisülnének, a gyűjtőhelyen történő leadás előtt el kell különíteni a készüléktől, és el kell vinni egy kijelölt ártalmatlanító helyre. Ugyanez vonatkozik azokra a lámpákra is, amelyek a készülékből annak tönkretétele nélkül eltávolíthatók.

A magánháztartásokból származó elektromos és elektronikus berendezések tulajdonosai a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók gyűjtőhelyein vagy a gyártók vagy forgalmazók által létrehozott gyűjtőhelyeken adhatják le azokat. A régi készülékek visszavétele ingyenes.

Ez az ingyenes visszavételi kötelezettség az üzletben történő vásárlásra és a házhoz szállításra egyaránt vonatkozik. Az áru visszavételére vonatkozó kötelezettség teljesítési helye megegyezik a szállítás teljesítési helyével. A visszaküldött készülékek után szállítási költség nem számítható fel.

A forgalmazók általában kötelesek biztosítani a régi készülékek ingyenes visszavételét azáltal, hogy ésszerű távolságon belül megfelelő visszavételi létesítményeket bocsássanak rendelkezésre.

A fogyasztóknak lehetőségük van a régi készüléket ingyenesen visszavinni a forgalmazónak, ha egy ezzel egyenértékű, lényegében azonos funkciójú új készüléket vásárolnak, aki köteles azt visszavenni. Ez a lehetőség a magánháztartásokba történő szállítás esetén is fennáll. A távértékesítésben az ingyenes átvétel lehetősége új készülék vásárlásakor a hőcserélőkre, a képernyős berendezésekre és azokra a nagyméretű készülékekre korlátozódik, amelyeknek legalább egy külső éle 50 cm-nél hosszabb. A forgalmazó az adásvételi szerződés megkötésekor megkérdezi a fogyasztót az áru visszaküldésének szándékáról. Ezen túlmenően a forgaszók legfeljebb három darab, ugyanolyan típusú régi készülékből álló elektromos és elektronikus hulladékot adhatnak le ingyenesen a forgalmazó gyűjtőhelyén anélkül, hogy ezt új készülék vásárlásához kötnék. Az egyes régi készülékek élhossza azonban nem haladhatja meg a 25 cm-t.

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR-kód?


A QR (Quick Response – Gyors Válasz) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kódolvasóval és internetkapcsolattal is*.

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

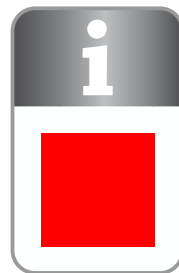

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről*.

Az Aldi-szervíz oldala

Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szervíz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-service.hu.

*A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.



Származási hely: Kína
Gyártó:

TEMPO INTERNATIONAL GMBH
FRIESENWEG 7
22763 HAMBURG
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

840432

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI**
áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
HP(030060)

12/2024

3

ÉV
JÓTÁLLÁS